



メーカー名	豊丸		
機種名	遊moreLT PエガブレイブVVV		AX4
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

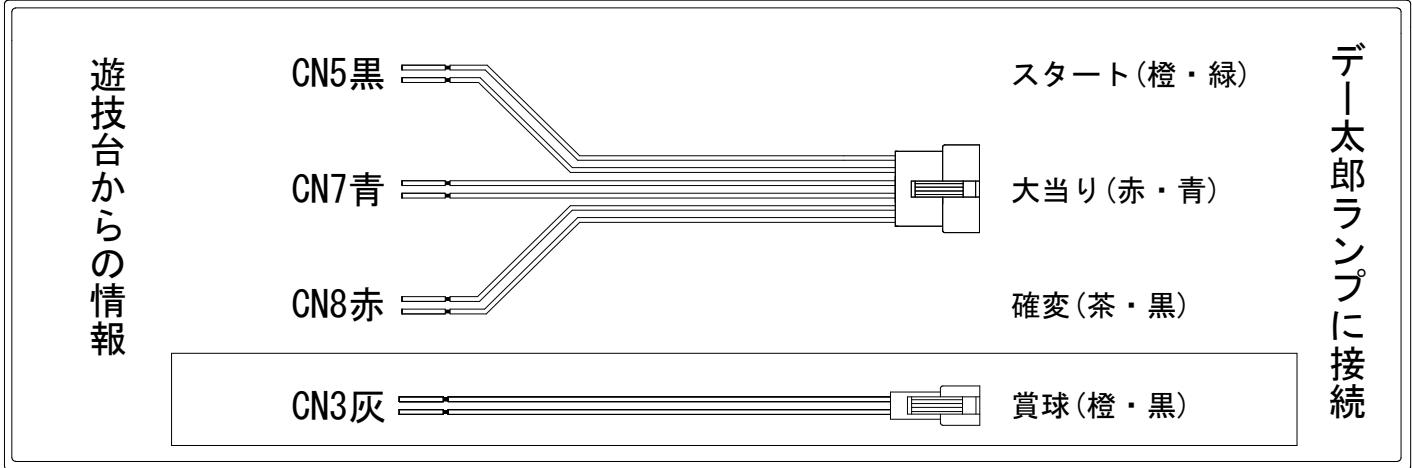

外部端子板

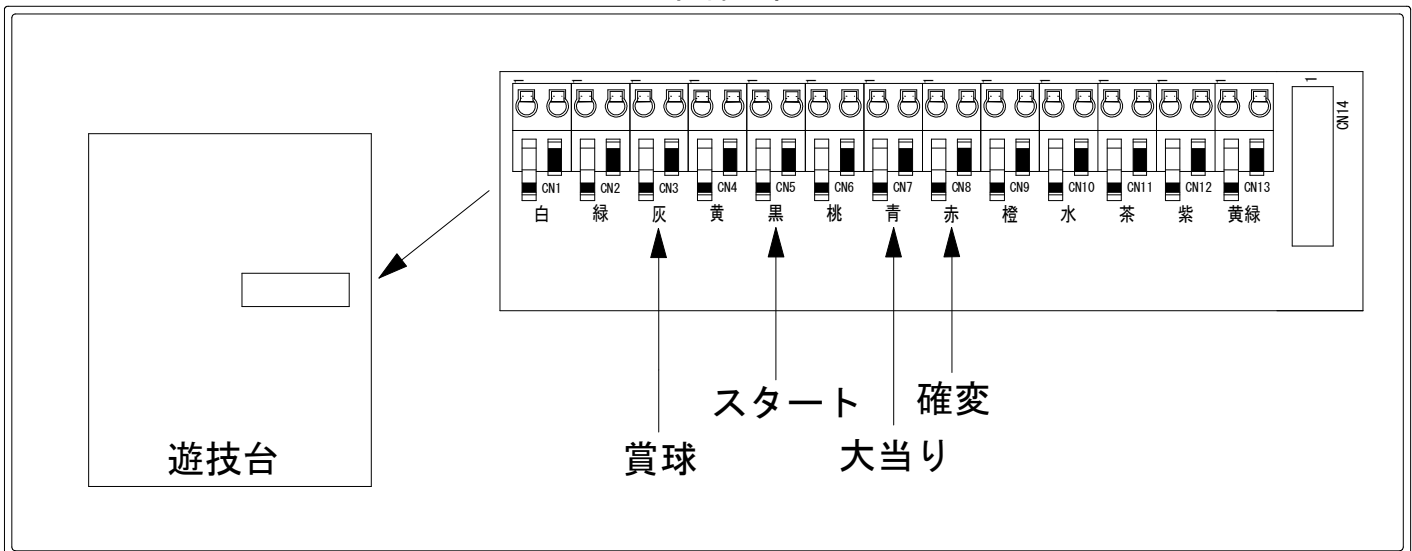

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当り	電サポ	ラッキートリガー
CN1白	賞球	払い出し10個ごとに出力			
CN2緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力			
CN3灰	メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力			→賞球に接続
CN4黄	アウト	アウト計測10個ごとに出力			
CN5黒	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力			→スタートに接続
CN6桃	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力			
CN7青	大当り1	すべての大当り中に出力	○		→大当りに接続
CN8赤	大当り2	すべての大当り中、電チューサポート中に出力	○	○	→確変に接続
CN9橙	大当り3 情報A	LT中及び電チューサポート終了後の特別図柄2の作動保留球数分変動終了まで出力			○
CN10水	役物回数情報 情報B	ハネ(上大入賞口)が開放するごとに0.1秒間出力			
CN11茶	入賞口入賞情報1 情報C	始動口1及び始動口3に入賞するごとに出力			
CN12紫	入賞口入賞情報2 情報D	上大入賞口に入賞するごとに出力			
CN13黄緑	セキュリティ	異常検出または異常動作時に出力			

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。

対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

→ラッキートリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)