



メーカー名	メーシー		
機種名	PA愛の不時着 99スイート ver.		SB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

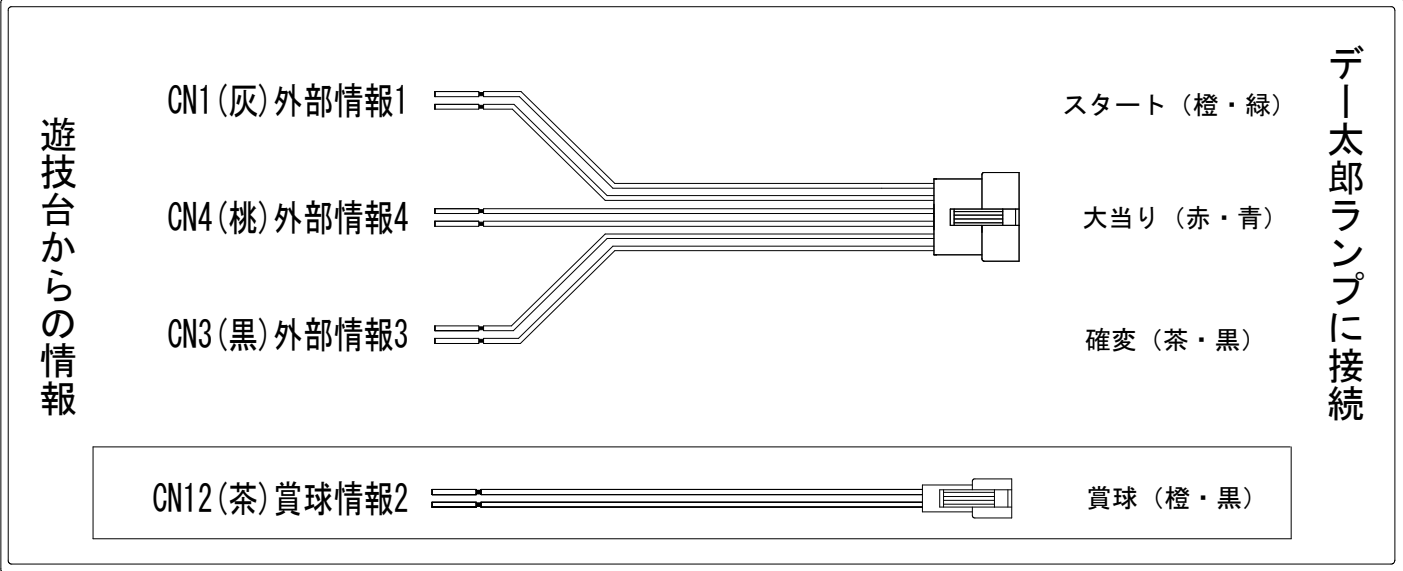

外部端子板

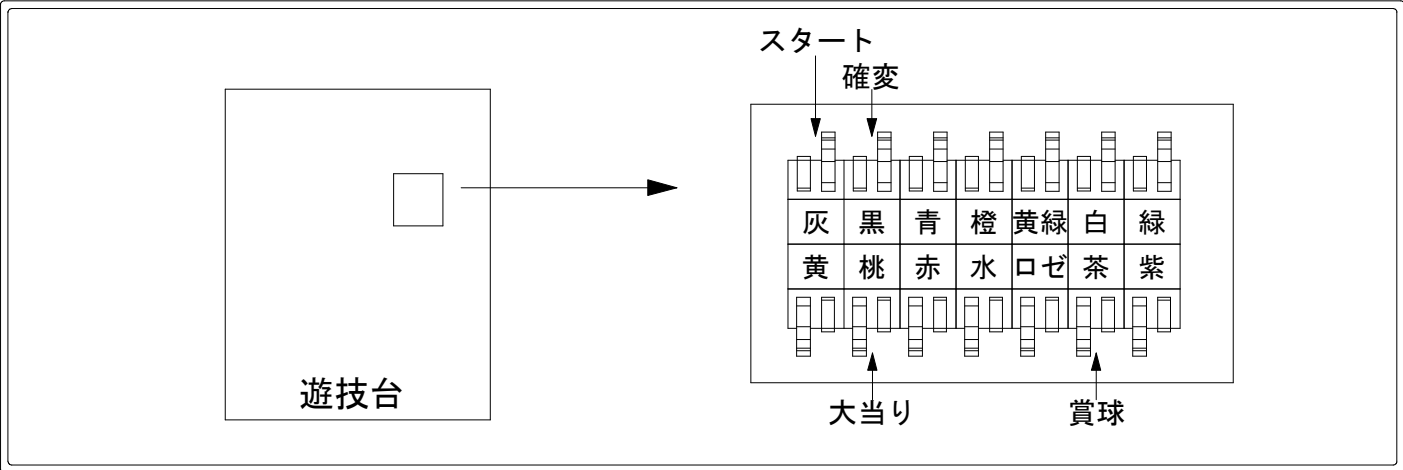

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	時短	ラッキー トリガー	
CN1	灰	外部情報1	特図1および特図2の変動回数				→スタートに接続
CN2	黄	外部情報2	始動口への遊技球入賞				
CN3	黒	外部情報3	大当たり中+小当たり中+高ベース中	○	○		→確変に接続
CN4	桃	外部情報4	大当たり中および小当たり中	○			→大当りに接続
CN5	青	外部情報5	ラッキートリガー中			○	→ラッキートリガーに接続 ※1 (汎用入力1〜4)
CN6	赤	外部情報6	高ベース中				
CN7	橙	外部情報7	低ベース中の始動口2への遊技球入賞				
CN8	水	外部情報8	未使用				
CN9	黄緑	外部情報9	アウト球情報(アウト球10個ごとにON)				
CN10	ロゼ	呼び出し	呼び出しボタン作動中				
CN11	白	賞球情報1	賞球情報(賞球払い出し10個ごとにON)				
CN12	茶	賞球情報2	賞球予定情報(賞球払い出し10個ごとにON)				→賞球線に接続
CN13	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報				
CN14	紫	セキュリティ	セキュリティ出力				

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。