




ポチ太郎 ボタン説明

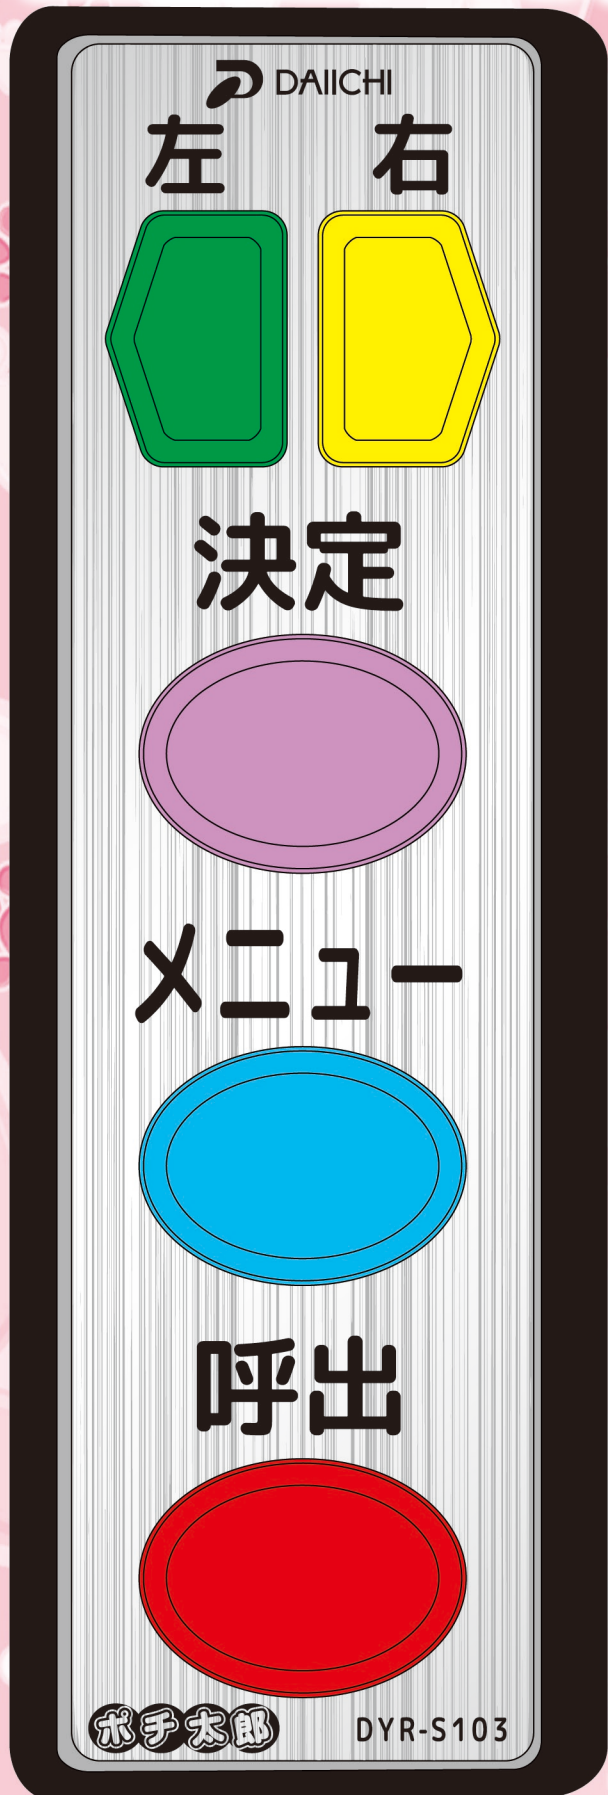

左右ボタン


項目を選択する為のカーソルを、左右に移動させる場合に押します。また、各種情報画面内では内容を回覧・選択する際に使用します。



カーソル

決定ボタン

カーソルで選択した項目を決定する場合に押します。項目を決定後は選択した画面に移動します。

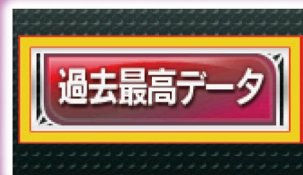

この場合は過去最高データ画面へ移動

メニューボタン

メニューを開きます。メニュー表示中はポチ太郎のボタンが点滅します。また、どの画面を表示中でも、メニューボタンを押すと最初の画面に戻ることが出来ます。

呼出ボタン

遊技台のトラブルや玉箱が必要な場合などで、スタッフを呼ぶ際に押します。呼び出し中はポチ太郎のボタンが点滅します。もう一度押すと呼び出しが解除されます。



ワンポイント
アドバイス

1. 各種画面を見たい場合は、必ずメニュー内の該当する項目のボタンを選択・決定して移動します。
2. 通常画面で左右ボタンを押すと、履歴グラフでカーソルが現れて10回以前を見る事が出来ます。



DAICHI DCP_B&DLF-1HC_1605_a