



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年01月30日 69-2

メーカー名	ビスティ	
機種名	P 新世紀エヴァンゲリオン～未来への咆哮～	F Y
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

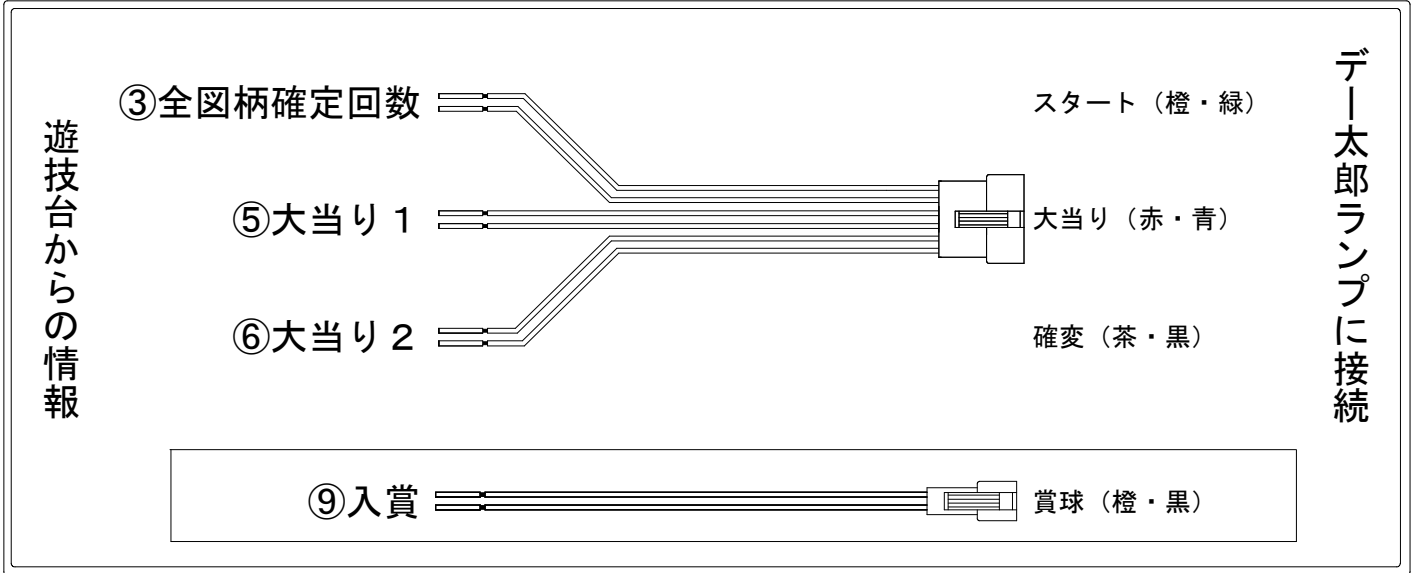

外部端子板

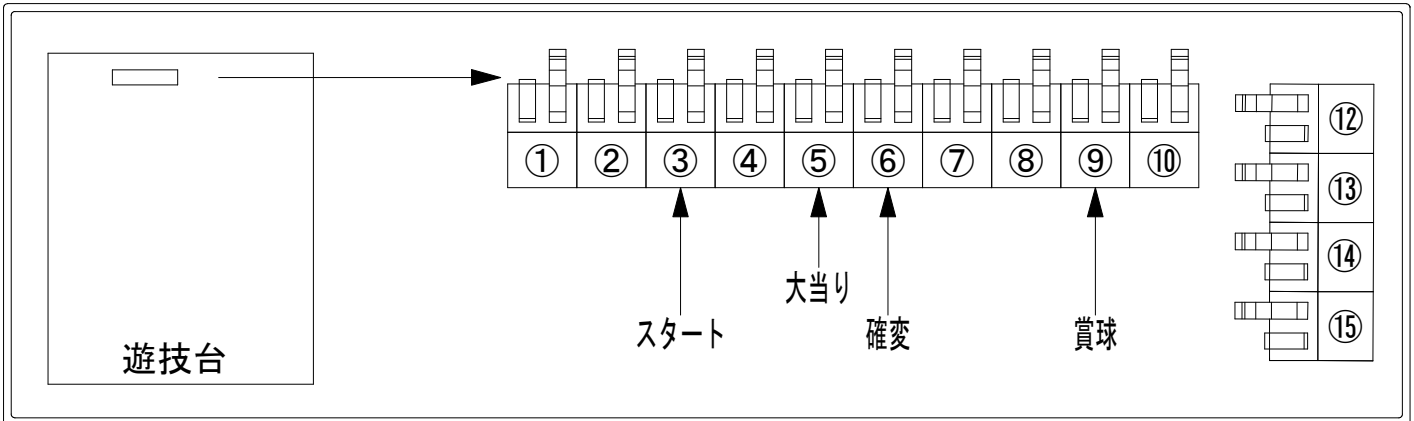

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当				
①	白	賞球	賞球10個毎にON						
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON						
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎にON						→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎にON						
⑤	黒	大当り 1	大当り中ON		○				→大当りに接続
⑥	桃	大当り 2	大当り中および高ベース中ON	○	○				→確変に接続
⑦	青	大当り 3	大当り中ON		○				
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON						
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON						→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON						
⑫	茶	盤面出力 1	始動口1への入賞毎にON						
⑬	紫	盤面出力 2	始動口2への入賞毎にON						
⑭	黄緑	盤面出力 3	大当り中ON		○				
⑮	ロゼ	呼出	呼出ボタン押下中ON						