



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年1月28日 109

| | | |
|--------------|-----------|----------|
| メーカー名 | 大一商会 | |
| 機種名 | PA怪盗おそ松さん | HC-R |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

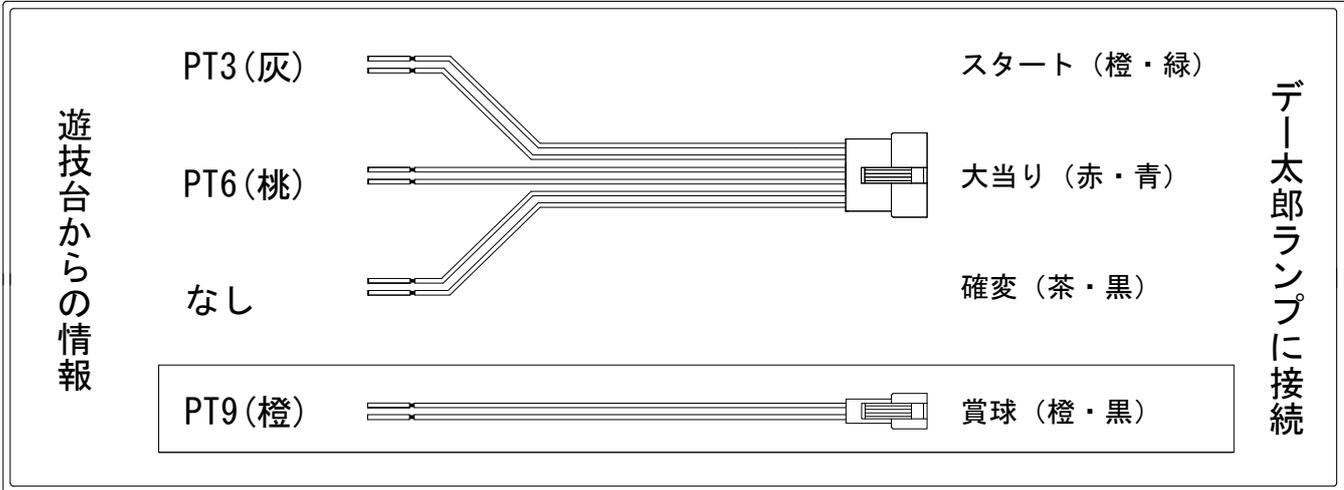

外部端子板

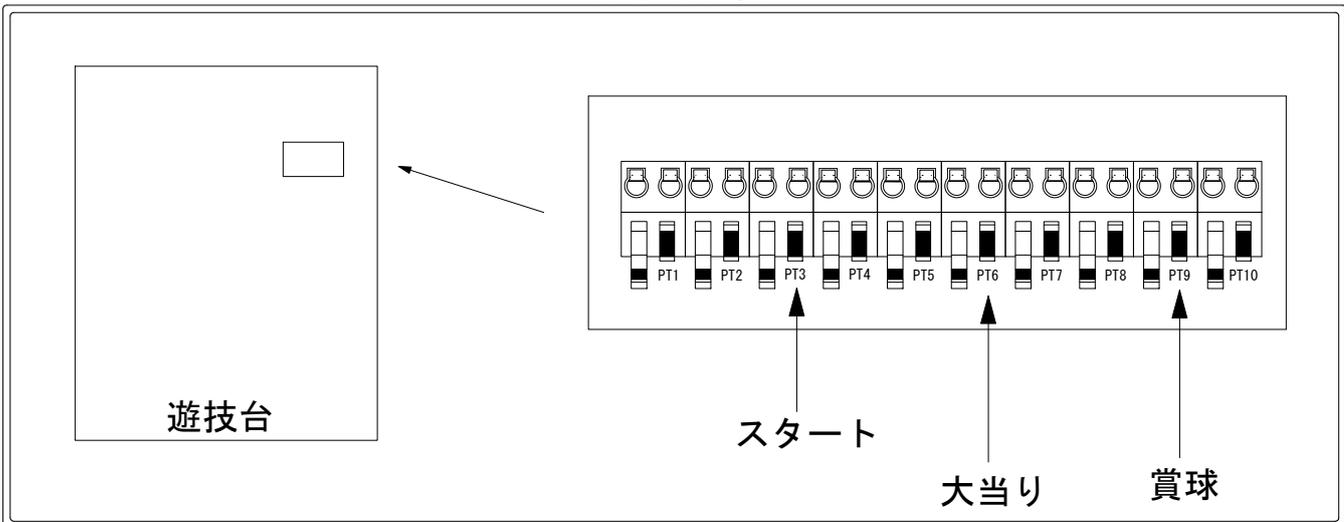

出力情報

| コネクタ | 色 | 名称 | 情報内容 | 時短 | 大当 |
|------|-----|---------|---|----|----|
| PT1 | (白) | 賞球 | 賞球10個毎に出力 | | |
| PT2 | (緑) | 扉・枠開放 | ガラス開放中・内枠開放中に出力 | | |
| PT3 | (灰) | 図柄確定 | 特別図柄停止時に出力 | | |
| PT4 | (黄) | 始動口 | 中始動口入賞時に出力 | | |
| PT5 | (黒) | 上大入賞口開放 | 条件装置未作動時、上大入賞口が開放する時に開放時間の間出力 | | |
| PT6 | (桃) | 大当り | 役物連続作動ゲート有効から役物連続作動装置作動終了まで出力 または特定領域通過後から役物連続作動装置作動終了まで出力 | | ○ |
| PT7 | (青) | 上大入賞口入賞 | 小当り中の上大入賞口に入賞した時出力 | | |
| PT8 | (赤) | 大当り(V) | 特定領域通過後から役物連続作動装置作動終了まで出力 | | |
| PT9 | (橙) | メイン賞球 | 全ての入賞口入賞時10個毎に出力 | | |
| PT10 | (水) | セキュリティ | RWMクリア、異常時に出力 | | |

→スタートに接続

→大当りに接続

→賞球に接続