



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年07月29日 121

メーカー名	藤商事		
機種名	P 遠山の金さん 2	遠山桜と華の密偵	JUD
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

## ハーネス結線図

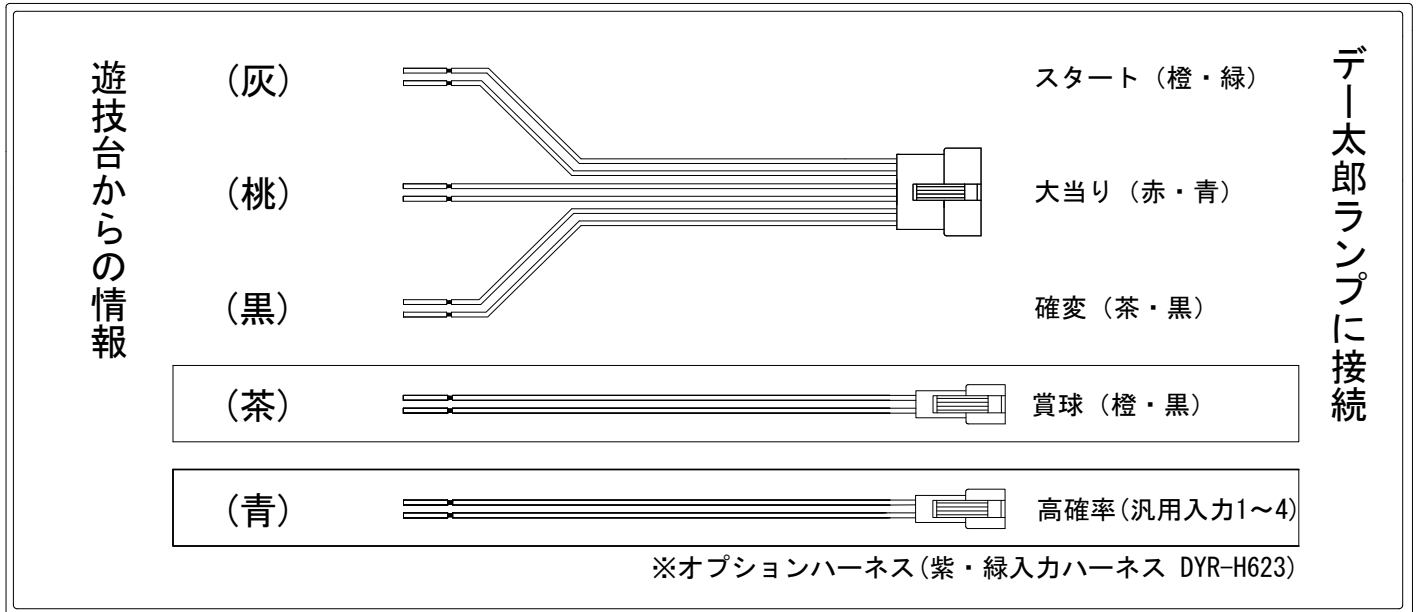

## 外部端子板

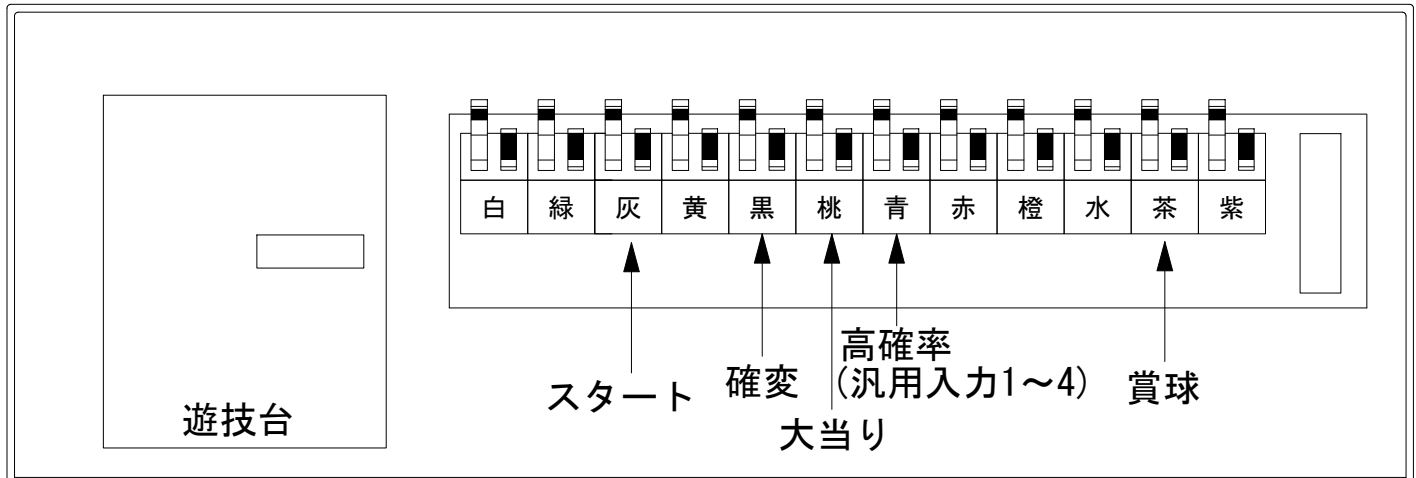

## 出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	時短	大当	高確率	
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力				
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力				→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	ヘソ・電チューの入賞数を出力				
情報端子3	(黒)	特殊遊技状態	大当たり中及び変動短縮機能作動中に出力	○	○		→確変に接続
情報端子4	(桃)	大当たり及び規定回数到達	大当たり中及び規定回数到達時に100ms出力		○		→大当りに接続
情報端子5	(青)	確率変動	確率変動中に出力			○	→高確率に接続 ※1 (汎用入力1~4)
情報端子6	(赤)	普通電動役物	電チューの入賞数を出力				
情報端子7	(橙)	右上・右下入賞口	右上入賞口スイッチまたは右下入賞口スイッチの通過数を出力				
情報端子8	(水)	役物連続作動装置	役物連続作動装置作動中に出力		○		
情報端子9	(茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力				→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力				

※1 低確率中スタート回数を表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。