



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年04月28日 127

メーカー名	藤商事		
機種名	P地獄少女 きくりのお祭りL I V E		FWA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

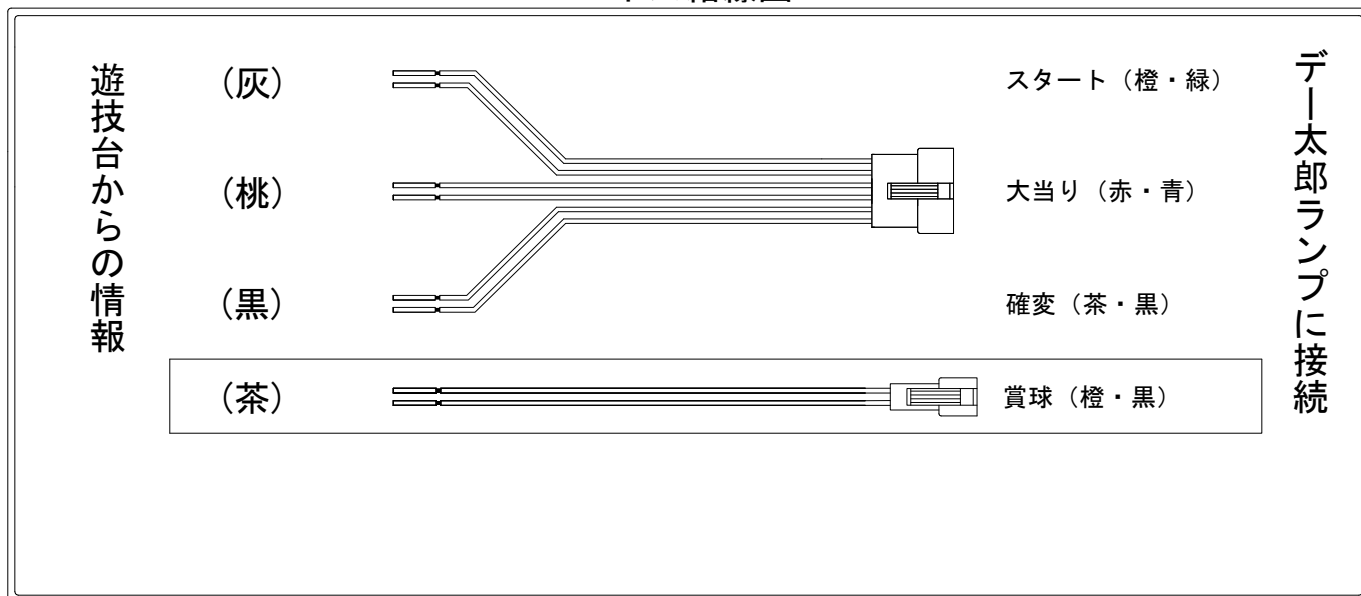

外部端子板

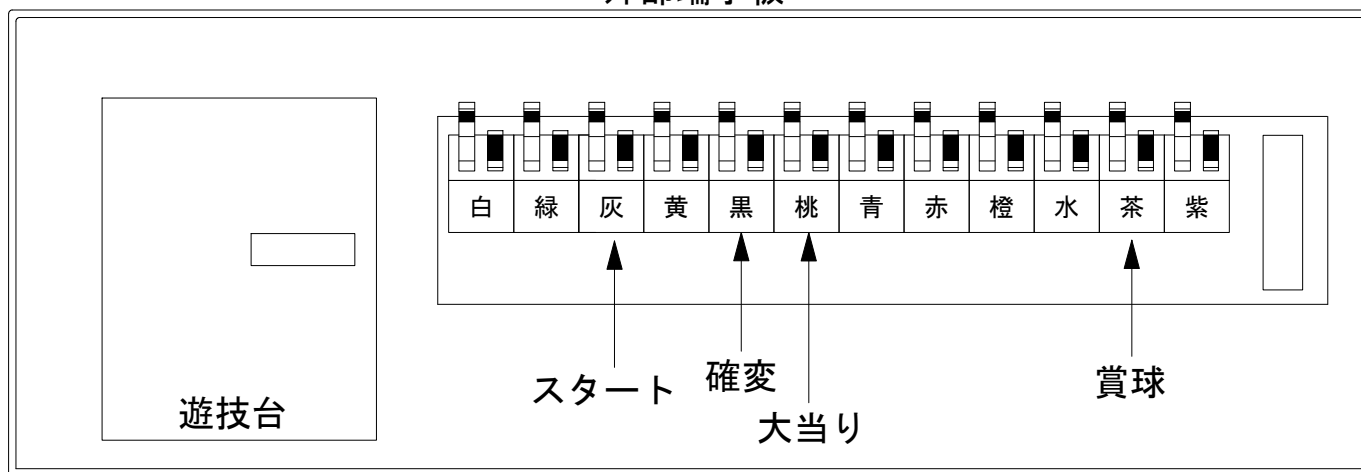

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	時短	大当		
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力				
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止に出力				→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知してから100ms出力				
情報端子3	(黒)	特殊遊技状態	条件装置作動中、開放延長中は出力。確率変動同期時短に突入した場合、開放延長終了時は各条件で出力/非出力を決める ※1	○	○		→確変に接続
情報端子4	(桃)	大当り	条件装置作動中に出力		○		→大当りに接続
情報端子5	(青)	特別図柄1始動口	特別図柄1始動口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms出力				
情報端子6	(赤)	普通電動役物	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms出力				
情報端子7	(橙)	普通図柄作動入賞口	普通図柄作動入賞口が遊技球の通過を検出した時から100ms出力				
情報端子8	(水)	役物連続作動装置	役物連続作動装置作動中に出力				
情報端子9	(茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力				→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力				

※1→条件内容については遊技台メーカー様へお問い合わせ下さい。