



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年07月28日 128

メーカー名	藤商事		
機種名	P真・暴れん坊将軍 双撃		FMG
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

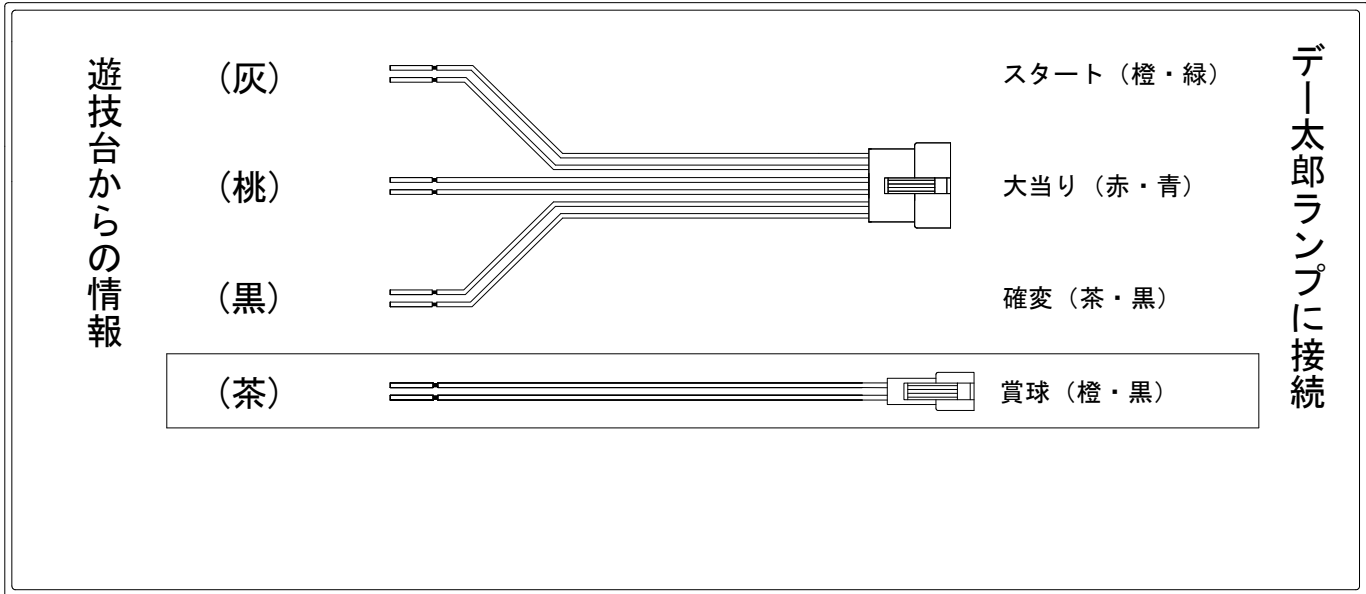

外部端子板

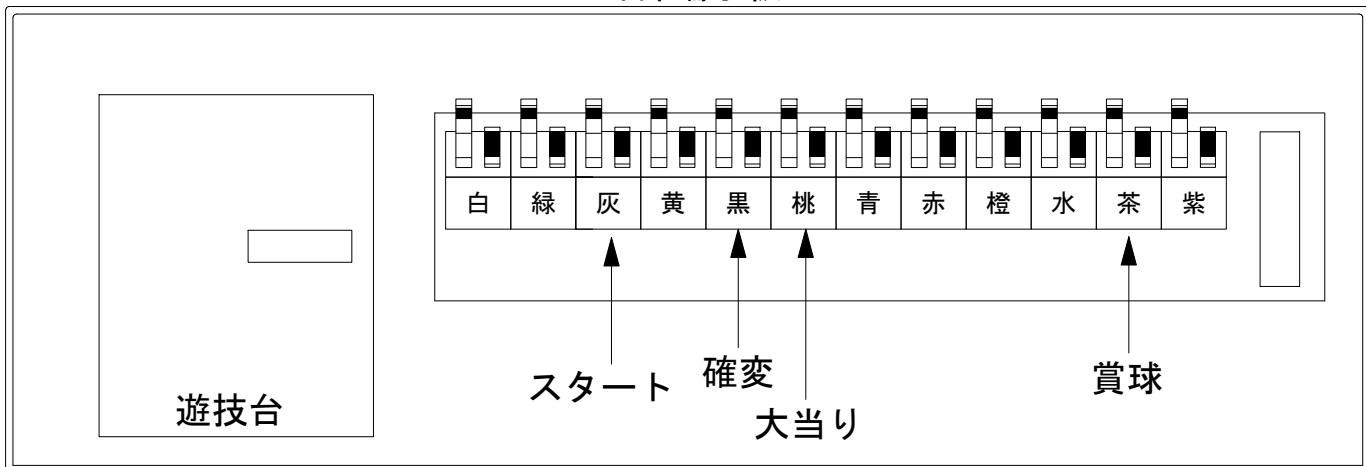

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止に出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知してから100ms出力						
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	役物連続作動装置作動中、開放延長中、特図2保留1以上状態中、特図2変動中、特図2変動確定中、特図2小当り作動中、普通ロング開放中	○	○				→確変に接続 →大当りに接続
情報端子4 (桃)	大当り及び規定回数到達状態A及び規定回数到達	役物連続作動装置作動中及び「規定回転数到達時に100ms間」出力		○				
情報端子5 (青)	役物連続作動装置作動中、時短中に変動開始した特図2変動中、時短中に変動開始した特図2変動確定中、時短中に変動開始した特図2小当り作動中、及び「規定回転数到達時に100ms間」出力							
情報端子6 (赤)	有効図柄確定回数	特定図柄1及び特定図柄2の変動停止から100ms間及び開放延長中の普通図柄の変動停止から100ms間出力						
情報端子7 (橙)	状態A	役物連続作動装置作動中、時短中に変動開始した特図2変動中、時短中に変動開始した特図2変動確定中、時短中に変動開始した特図2小当り作動中に出力。						
情報端子8 (水)	役物連続作動装置	役物連続作動装置作動中に出力						
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						