



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年04月27日 141-1

メーカー名	藤商事		
機種名	P新・遠山の金さん		JQC JWZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

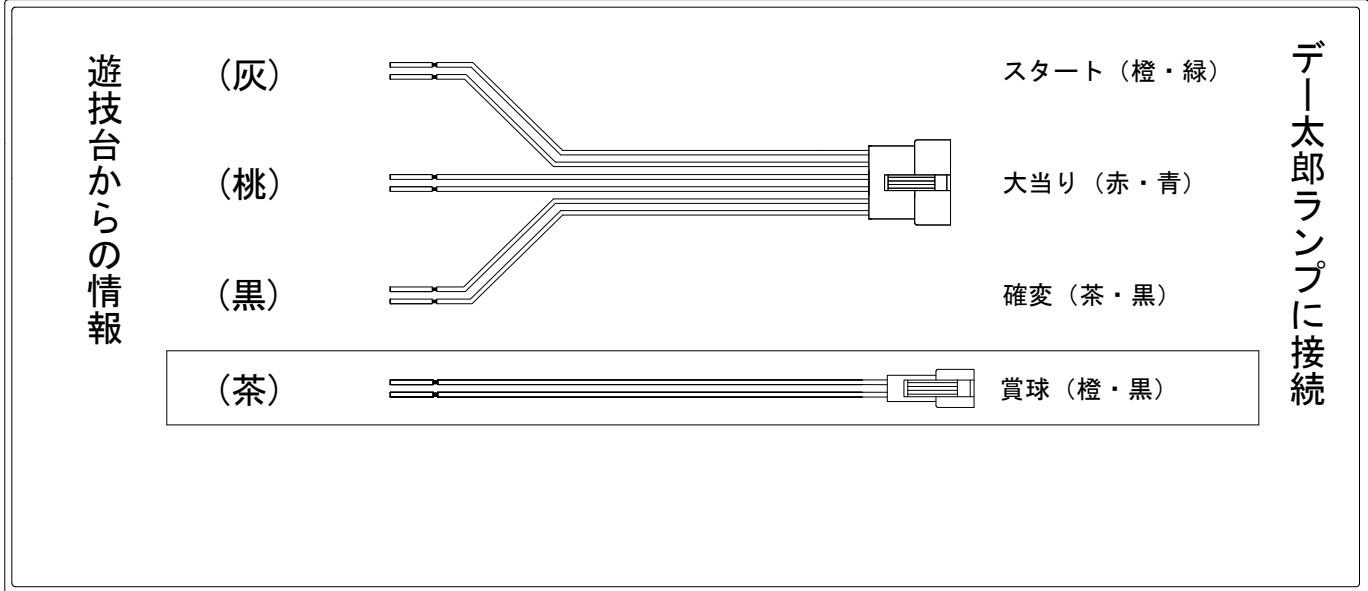

## 外部端子板

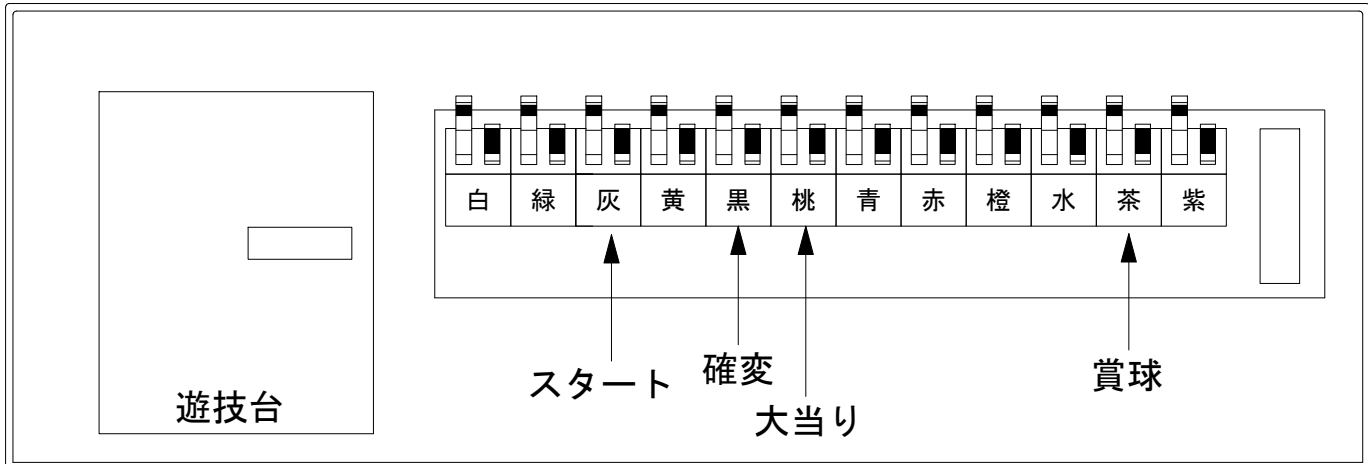

## 出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知してから100ms間出力						
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	低確開放延長なし時の大当りの役物連続作動装置作動中と低確開放延長なし以外の大当りの条件装置作動中、及び変動短縮中、及び高確率中に出力	○	○				→確変に接続 →大当りに接続
情報端子4 (桃)	大当り及び規定回数到達	低確開放延長なし時の大当りの役物連続作動装置作動中と低確開放延長なし以外の大当りの条件装置作動中、及び規定回転数到達時に100ms出力		○				
情報端子5 (青)	確率変動	特別図柄確率変動中に出力						
情報端子6 (赤)	普通電動役物	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms出力						
情報端子7 (橙)	右入賞口	右普通図柄作動入賞口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms間出力						
情報端子8 (水)	役物連続作動装置	役物連続作動装置作動中に出力						
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						