



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年04月23日 144-1

メーカー名	藤商事	
機種名	Pゴブリンスレイヤー	JGZ JVR
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

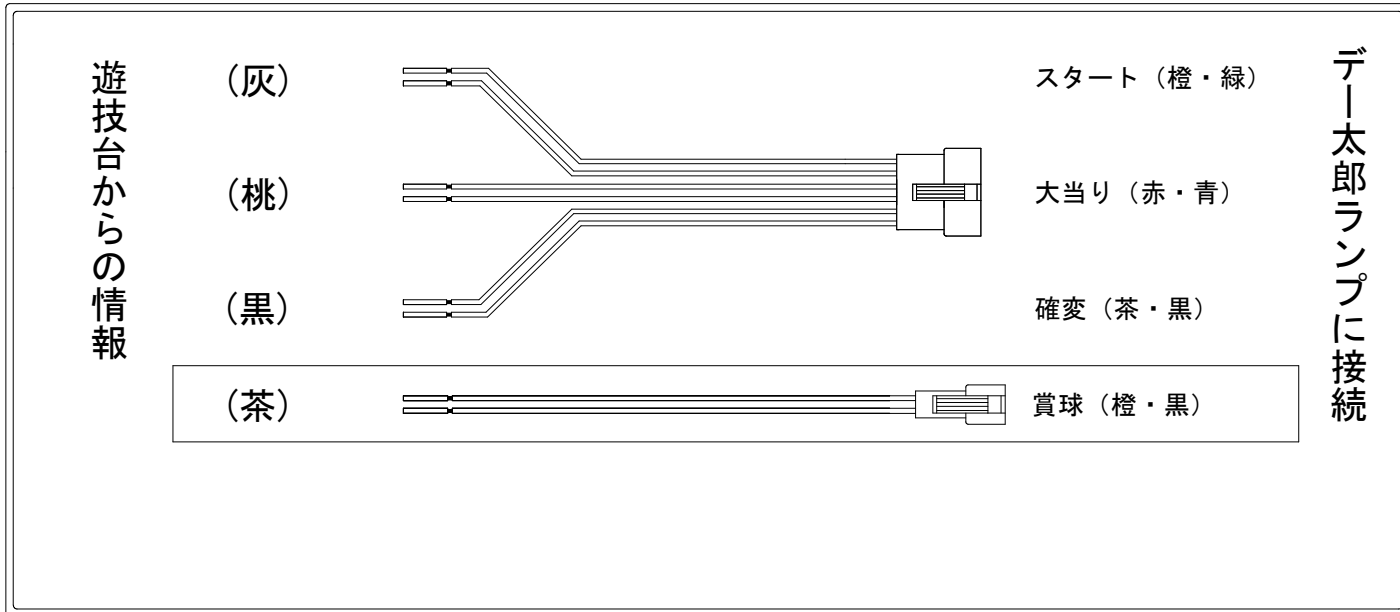

## 外部端子板

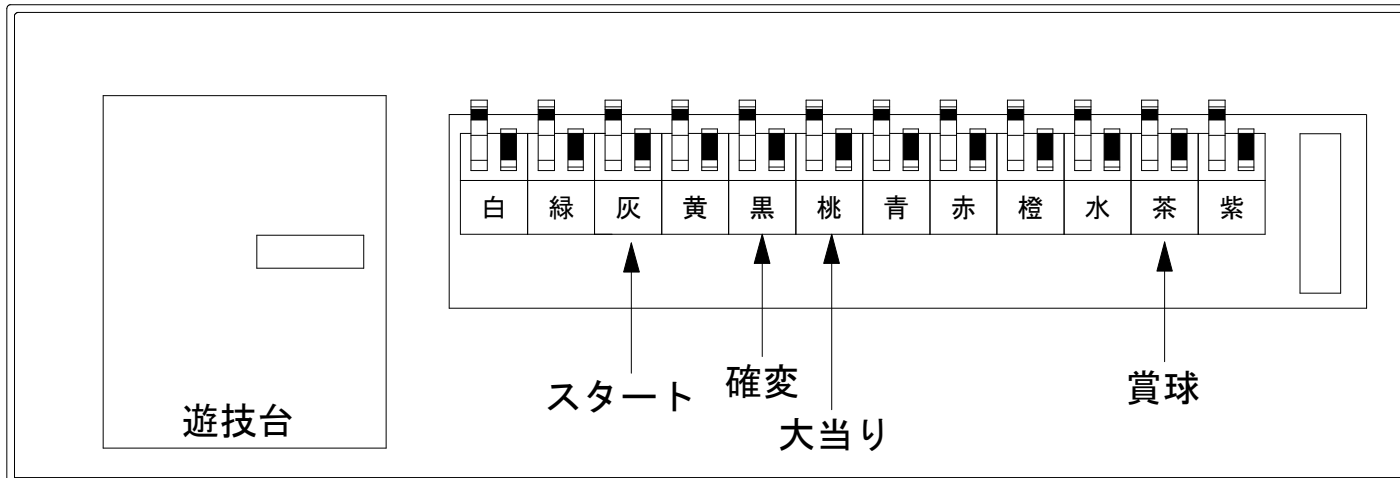

## 出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	時短	大当				
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1	(灰)	確定回数	スタート回数を出力 ※通常時：特別図柄1 時短中：普通図柄						→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	始動口の入賞個数を出力(100ms間)						
情報端子3	(黒)	特殊遊技状態	大当りA外端出力中時短中及び普通電動役物長開放作動中に出力	○	○				→確変に接続
情報端子4	(桃)	大当りA	特別図柄2変動中、特別図柄2確定時間中、小当り中、条件装置作動中に出力		○				→大当りに接続
情報端子5	(青)	左上・左中入賞口	左上、左中入賞口の入賞個数を出力(100ms間)						
情報端子6	(赤)	左下入賞口	左下入賞口の入賞個数を出力(100ms間)						
情報端子7	(橙)	普通電動役物入賞A	普通電動役物短開放での特別図柄2始動口の入賞個数を出力(100ms間)						
情報端子8	(水)	普通図柄作動入賞口	普通図柄作動入賞口の入賞個数を出力(100ms間)						
情報端子9	(茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						