



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年06月14日 167

メーカー名	平和	
機種名	P ニュートキオ	V1 H1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

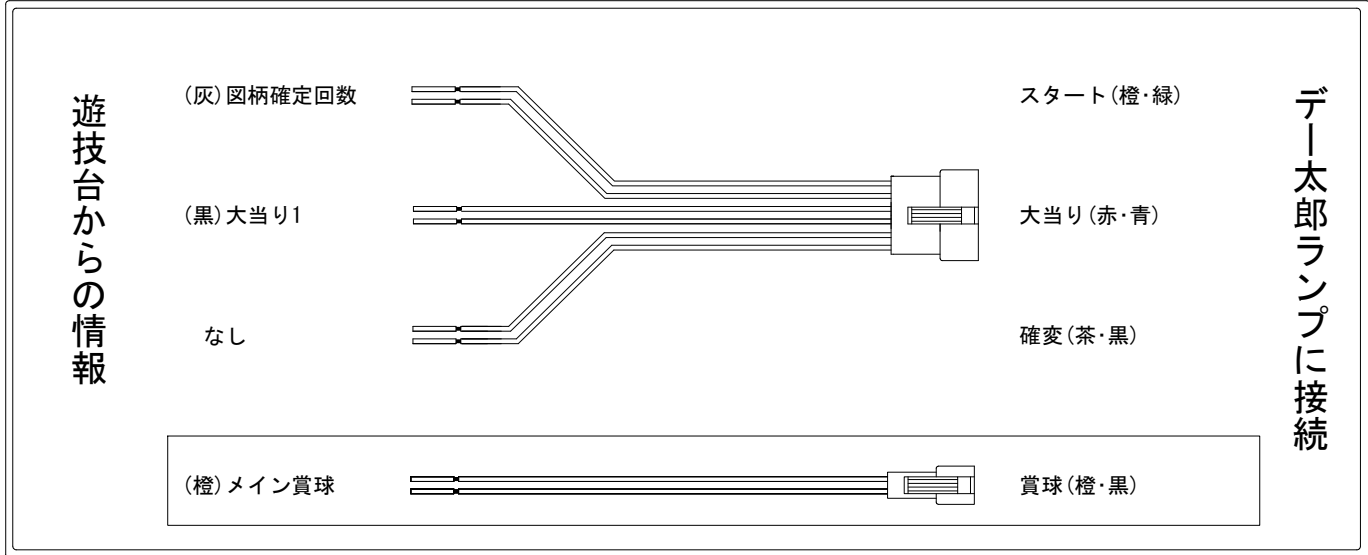

外部端子板

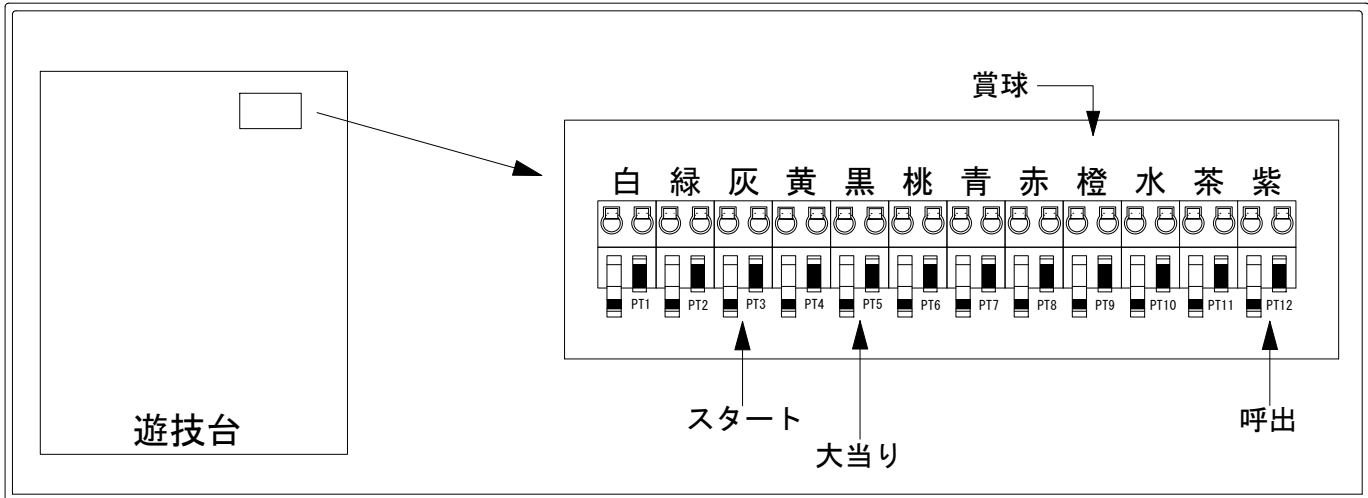

出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当		
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力				
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力				
(灰)	役物回数	左中右始動口による上大入賞口開放回数を出力				→スタートに接続
(黄)	役物入賞個数	上大入賞口カウントスイッチを通った個数を出力				
(黒)	大当り1	すべての大当り中に出力		○		→大当りに接続
(桃)	始動口1	左始動口への入賞個数を出力				
(青)	始動口2	右始動口への入賞個数を出力				
(赤)	始動口3	中始動口への入賞個数を出力				
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力				→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力				
(茶)	アウト	アウトスイッチを10個通過する度に出力				
(紫)	呼出ボタン	呼出ボタンが押されている場合に出力				