


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年11月14日 190

メーカー名	平和	
機種名	e ルパン三世 銭形からの招待状	13H4YZ6
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

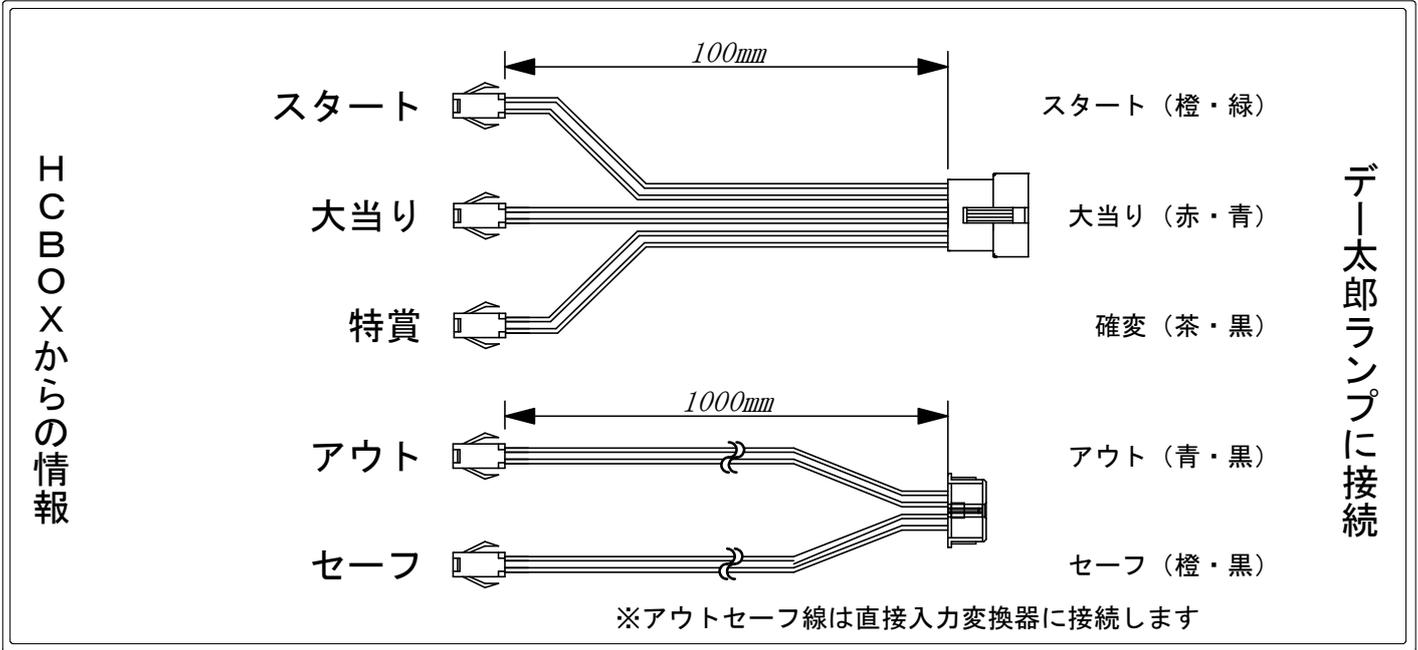

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	遊技球を10個発射する度に1パルス出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	遊技球を10個払い出す度に1パルス出力	
	3	扉開放	扉が開放している場合に出力	
	4	不正	不正入賞エラー、電波・磁気エラー、特定領域異常通過エラー等に出力	
	5	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力	→スタートに接続
	6	全始動口	始動口入賞毎に出力	
	7	始動口1	中始動口入賞毎に出力	
	8	始動口2	右始動口入賞毎に出力	
	9	大当り1	大当り中に出力	→大当りに接続 →確変に接続
	10	大当り中+時短中	大当り中、時短中、時短終了から特別図柄の図柄確定時間が経過するまでの間出力	
	11	未使用	未使用	
	12	時短中	時短中、時短終了から特別図柄の図柄確定時間が経過するまでの間出力	
	13	未使用	未使用	
コネクタ2	14	遊技機エラー	バックアップ異常エラー、メイン基板異常エラー、枠制御RWM異常中等に出力	
	15	未使用	未使用	
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞毎に出力	
	17	未使用	未使用	
	18	大当り2	大当り中に出力	
	19	パルス出力信号1	呼出ボタン押下毎に出力	
	20	未使用	未使用	
	21	未使用	未使用	
	22	未使用	未使用	

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください