



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年07月02日 26

メーカー名	ジェイビー	
機種名	Pストレートセブン	LSJ-H DX-H
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

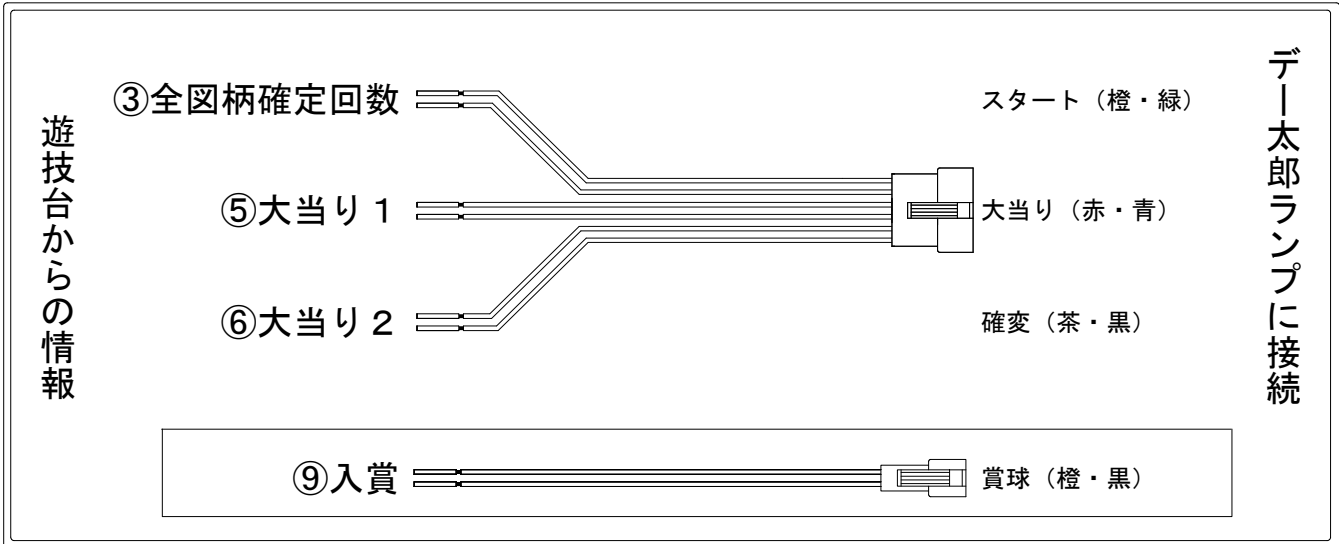

## 外部端子板

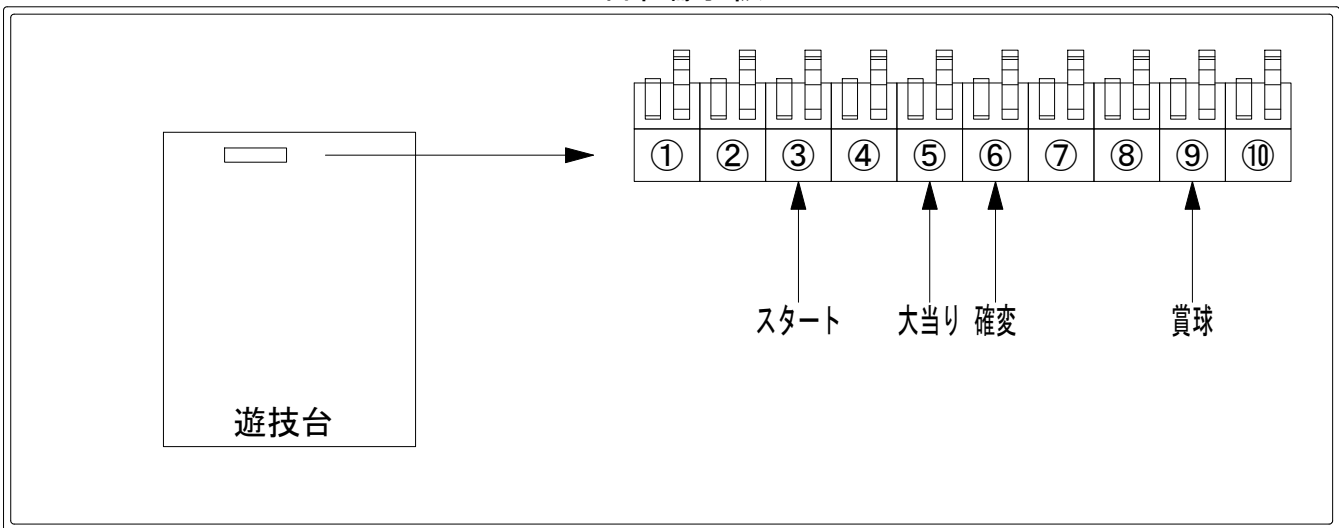

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当			
①	白	賞球	賞球10個毎にON					
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中ON					
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON					→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1、始動口2及び始動口3入賞時にON					
⑤	黒	大当り 1	大当り中ON		○			→大当りに接続
⑥	桃	大当り 2	大当り中及び高ベース中ON	○	○			→確変に接続
⑦	青	大当り 3	大当り中ON		○			
⑧	赤	大当り 4	大当り中及び高ベース中ON	○	○			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON					→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON					