


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2022年11月28日 206

メーカー名	ニューギン	
機種名	P もっとあぶない刑事	L3-MX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

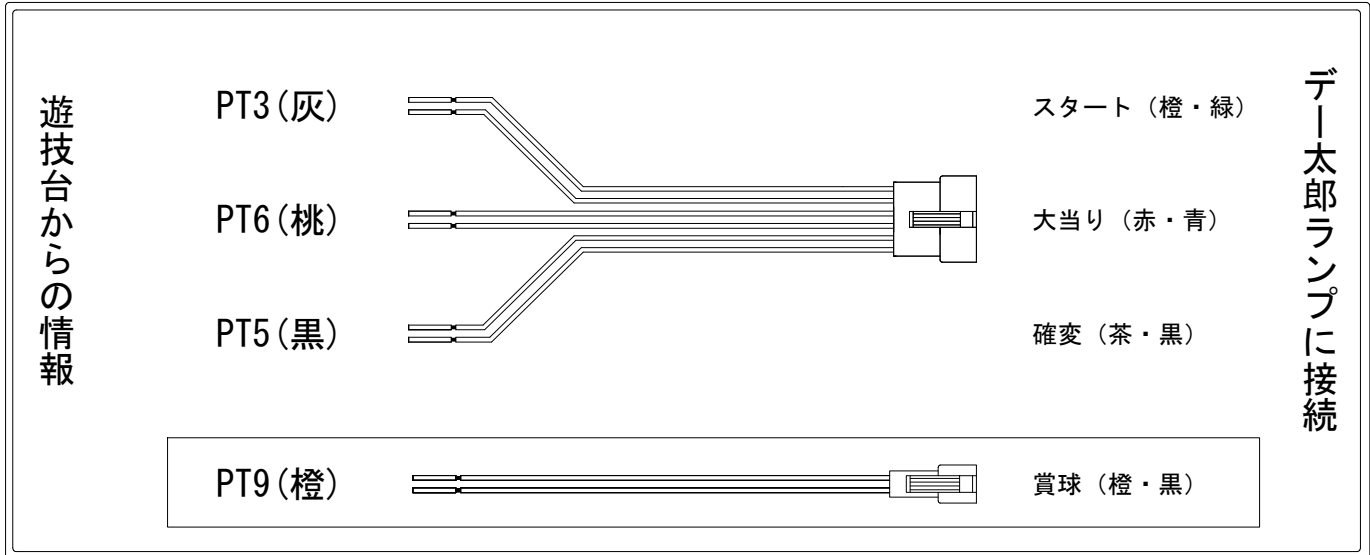

外部端子板

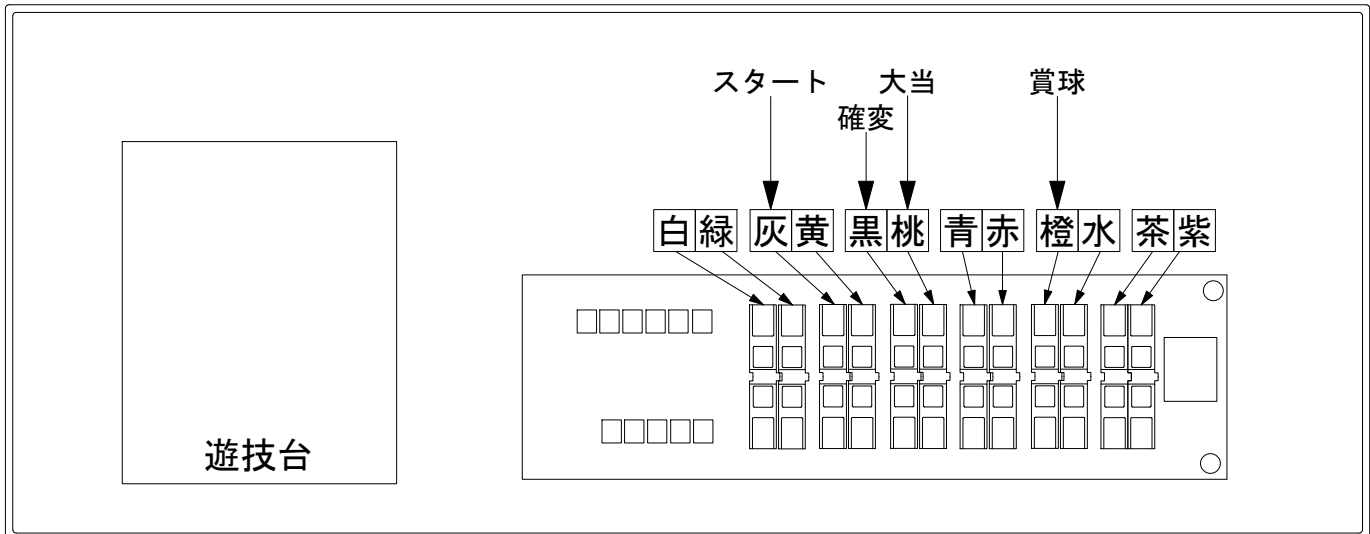

出力情報

信号	情報内容	電灯	大当		
賞球	PT1 白 賞球(払出完了分)10個で1パルス				
扉・枠開放	PT2 緑 前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数4	PT3 灰 大当り49がオンとなる間は普通図柄の変動停止ごとに1パルス、それ以外の場合は、特別図柄が停止ごとに1パルス出力				→スタートに接続
始動口	PT4 黄 中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス				
大当り49	PT5 黒 大当り中、特別図柄2表示装置の作動中及び停止図柄表示中、小当り中、普通電動役物作動中、時短中、時短中に変動を開始した普通図柄表示装置の作動中及び停止図柄表示中に出力	○	○		→確変に接続
大当り2	PT6 桃 大当り中に出力		○		→大当りに接続
大当り50	PT7 青 特別図柄2表示装置の作動中及び停止図柄表示中、小当り中、普通電動役物作動中、時短中、時短中に変動を開始した普通図柄表示装置の作動中及び停止図柄表示中に出力	○			
アウト	PT8 赤 アウト10個で1パルス				
賞球予定	PT9 橙 賞球(未払出分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ	PT10 水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数1	PT11 茶 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)				
呼出	PT12 紫 呼出しボタン押し下状態の間出力				