



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年01月30日 208-1

メーカー名	ニューギン		
機種名	P GO!GO!郷 comeback stage	M3-K N-X	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

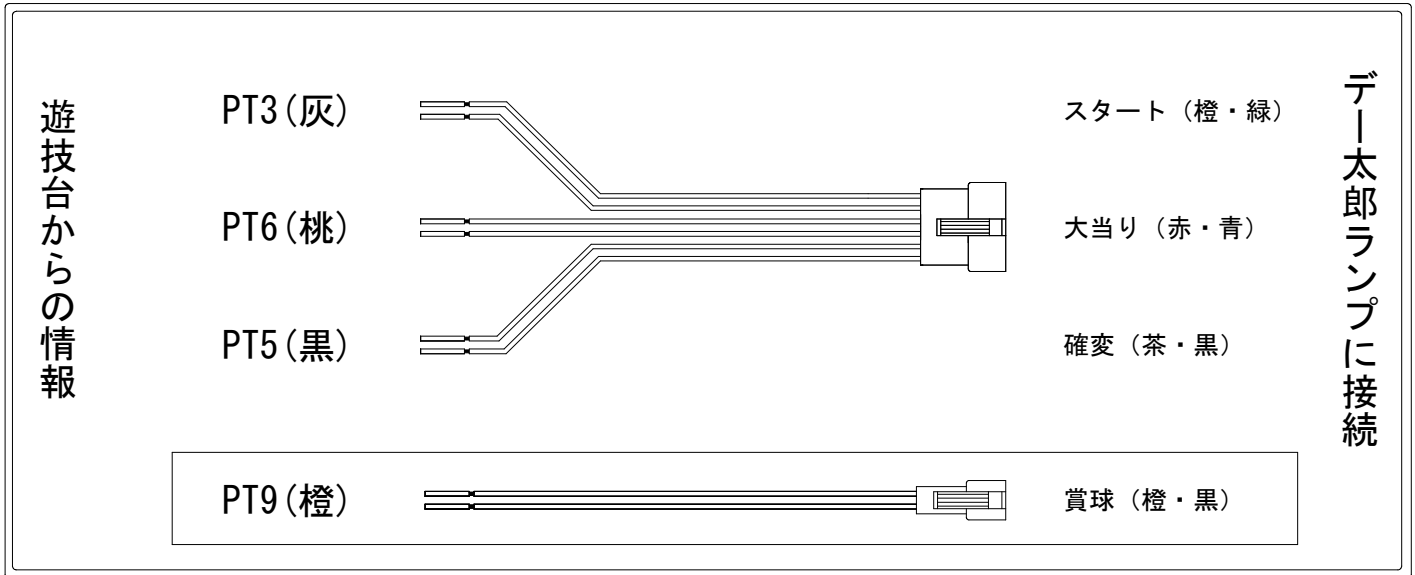

外部端子板

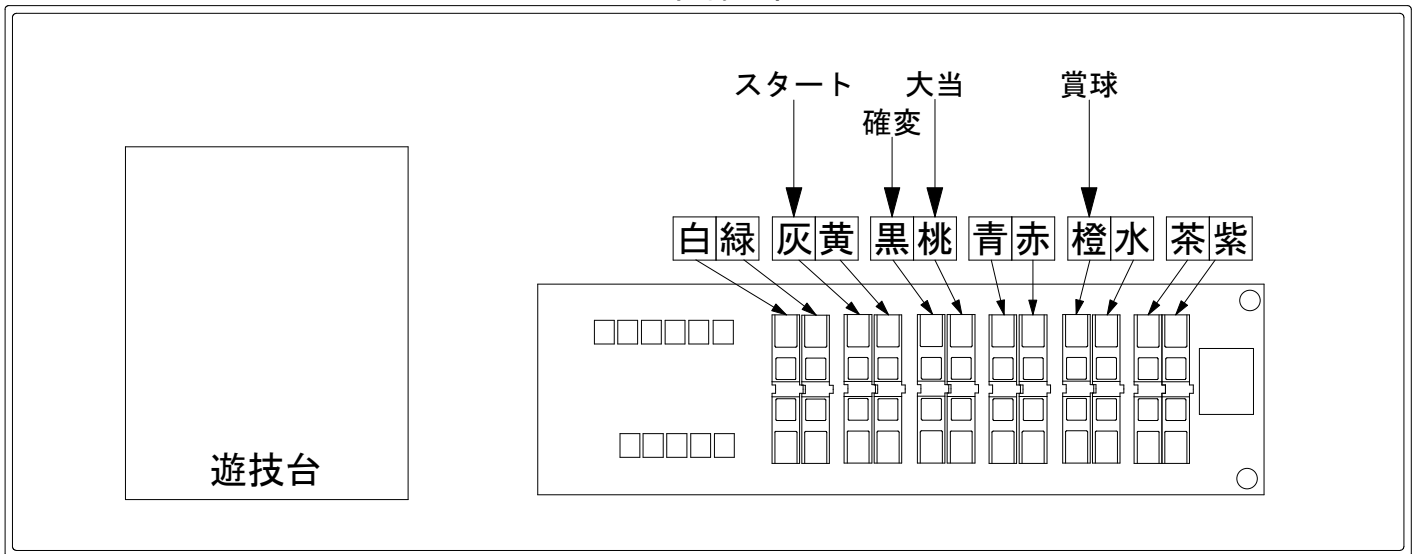

出力情報

信号	情報内容		電灯	大当		
賞球	PT1	白	賞球 (払出完了分) 10個で1パルス			
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間			
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス (特別図柄1+特別図柄2)			→スタートに接続
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口 (普通電役) に入賞ごとに1パルス			
大当り23	PT5	黒	大当り中及び、全変動短縮中に出力。但し、大当り及び全変動短縮後に特別図柄2の作動保留がある場合には、作動保留の消化中及びその変動停止後の小当り終了時間を経過するまでの間出力	○	○	→確変に接続
大当り12	PT6	桃	大当り中、小当り中に出力		○	→大当りに接続
大当り24	PT7	青	全変動短縮中に出力。但し大当り及び全変動短縮後に特別図柄2の作動保留がある場合には、作動保留の消化中及びその変動停止後の小当り終了時間を経過するまでの間出力	○		
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス			
賞球予定	PT9	橙	賞球 (未払出分含む) 10個で1パルス			→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄が停止ごとに1パルス (特別図柄2のみ)			
呼出	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力			