



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年08月02日 125-1

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	P 刀使ノ巫女	MHa ZCa GCAa
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

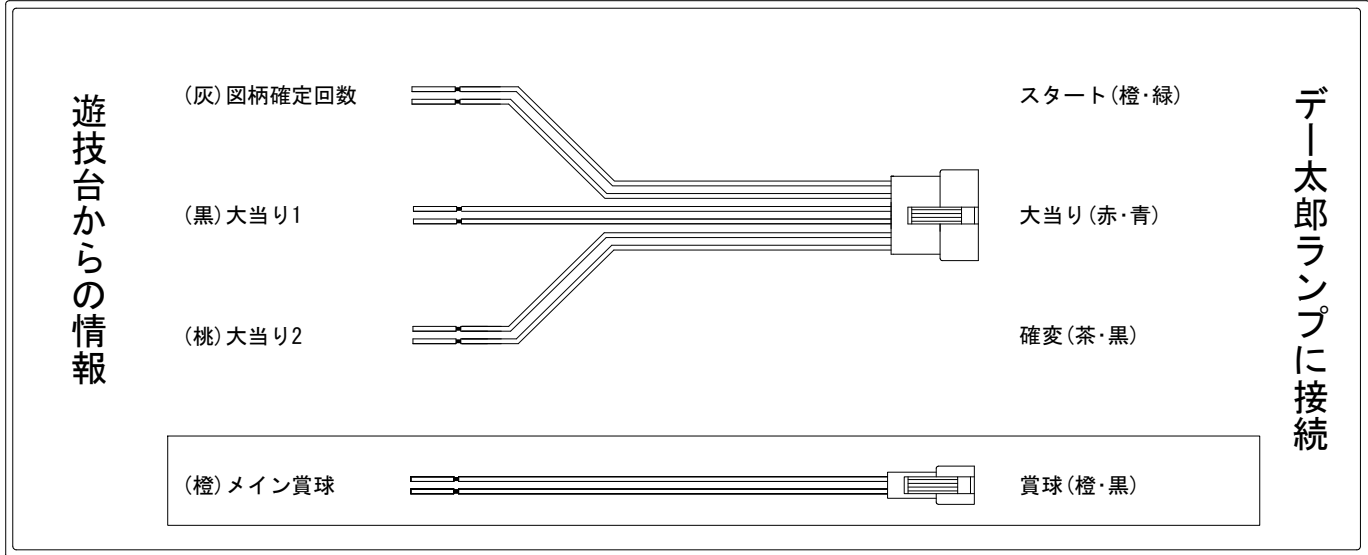

外部端子板

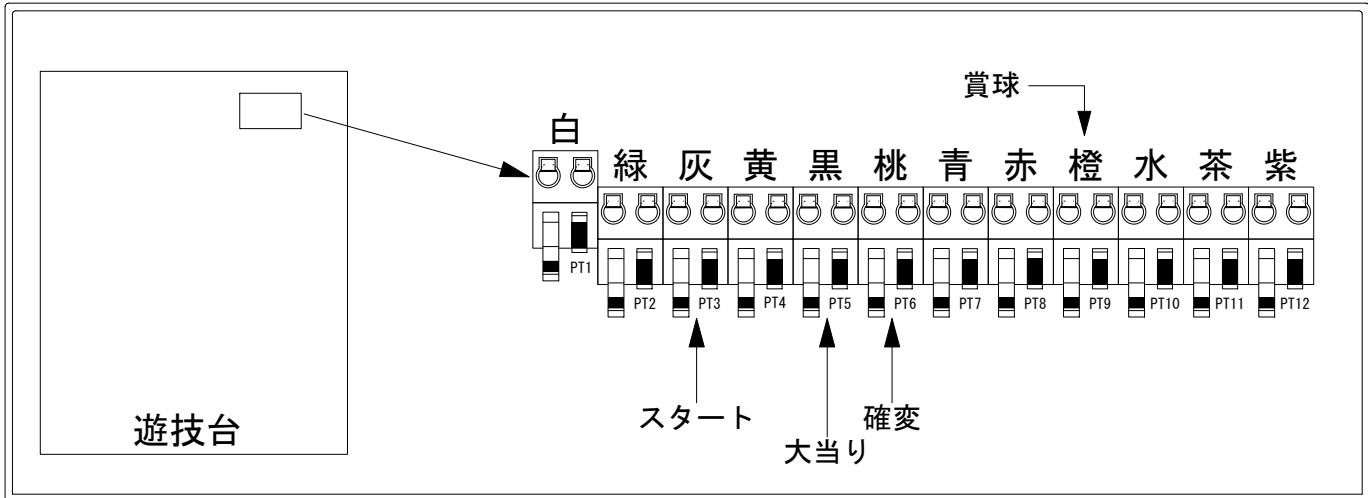

出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当		
(白)	賞球	賞球10個払出動作終了毎に出力				
(緑)	扉・枠開放	遊技機前枠及び遊技機枠開放中に出力				
(灰)	図柄確定回数	特別図柄1、特別図柄2の変動停止毎に出力				→スタートに接続
(黄)	始動口	各始動口入賞毎に出力				
(黒)	大当り1	全ての当り動作中に出力		○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	全ての当り動作中・電サポ中に出力	○	○		→確変に接続
(青)	大当り3	全ての当り動作中に出力、及び特別図柄の変動回数を契機とした電サポ開始時に1パルスを出力		○		
(赤)	大当り4	絶対領域中(特図1 非ラッシュ突入大当り時の特殊状態)に出力				
(橙)	メイン賞球	賞球10個払出予定確定毎に出力				→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	設定確認/変更中・バックアップクリア・メイン異常・各種エラー発生時出力				
(茶)	アウト	アウト通過10個毎に出力				
(紫)	呼出	呼出スイッチ入力検出毎に出力				

※1 →弊社呼出ランプと接続し、ランプと連動させる場合は、「困った時のQ&A」の資料をご覧ください