



メーカー名	サミー	
機種名	P真・北斗無双 第3章	SFJ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

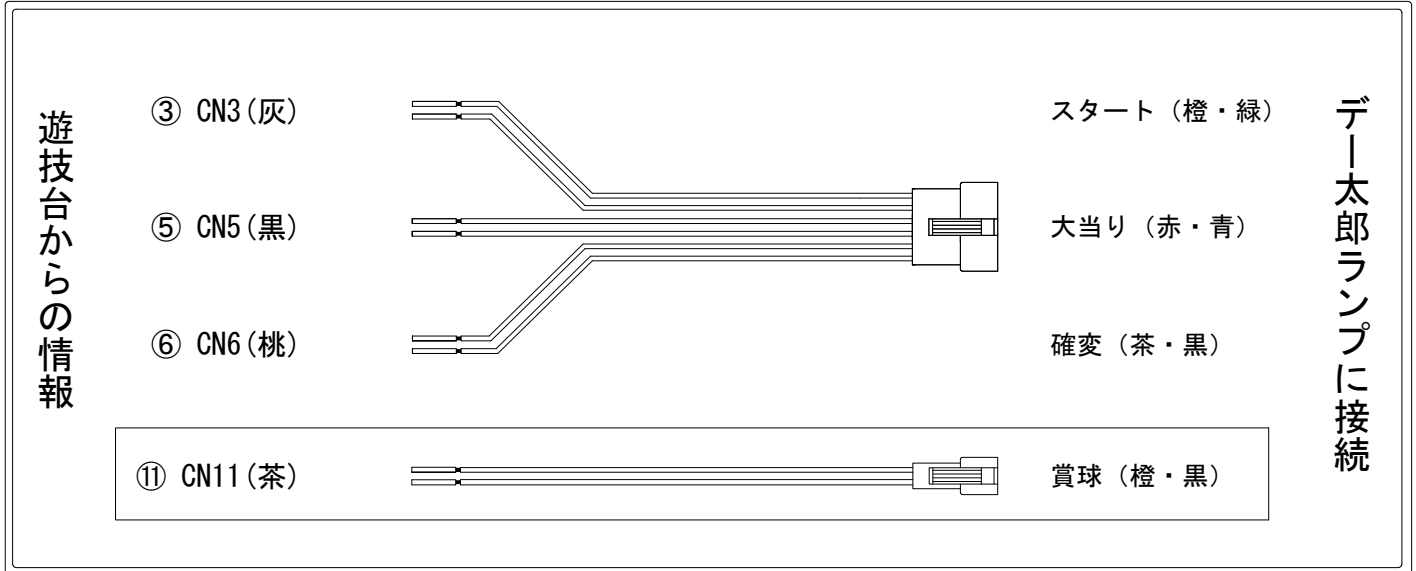

外部端子板

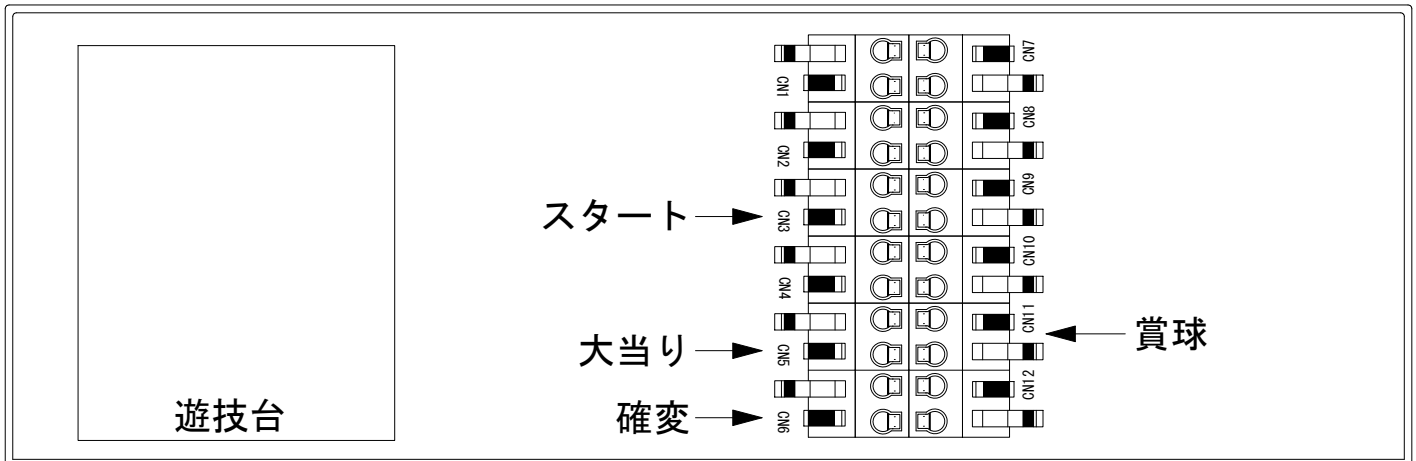

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当				
①	CN1	白	賞球情報1	賞球が10個払出される度に出力						
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力						
③	CN3	灰	外部情報1	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止に出力						→スタートに接続
④	CN4	黄	外部情報2	始動口1入賞毎又は始動口2入賞毎に出力						
⑤	CN5	黒	外部情報3	「全ての大当り」の間出力		○				→大当りに接続
⑥	CN6	桃	外部情報4	「全ての大当り」・「全小当り」・「電サポ中」の間出力 <small>特図の保留が0個以外、かつ特図が変動待機中以外、特別電動役物の作動に係る当り開始から開始から当り終了までの間出力</small>	○	○				→確変に接続
⑦	CN7	青	外部情報5	「3R大当り」の間出力		○				
⑧	CN8	赤	外部情報6	「10R大当り」の間出力		○				
⑨	CN9	橙	外部情報7	「全ての大当り」の間、もしくは電源立ち上げ又は大当り終了後、規定回転数を経て遊タイム突入時、電サポ開始から2秒間出力		○				
⑩	CN10	水	外部情報8	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力						
⑪	CN11	茶	賞球情報2	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力						→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セン等異常出力						