


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2021年06月01日 144

メーカー名	サミー	
機種名	P超ハネ獣王	SMA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

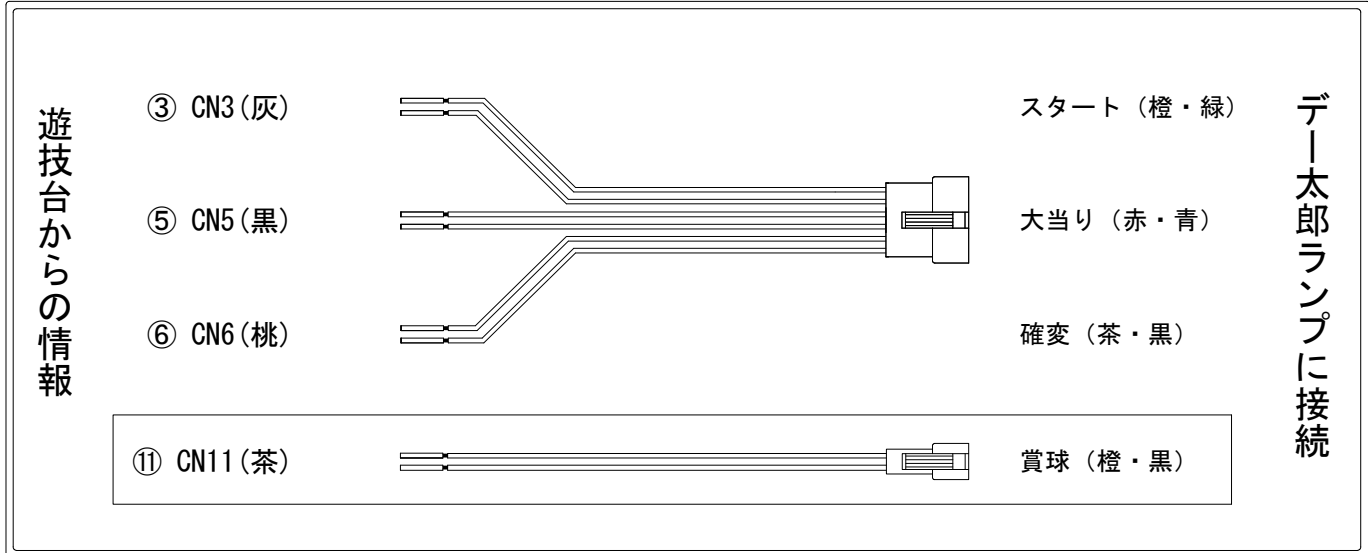

外部端子板

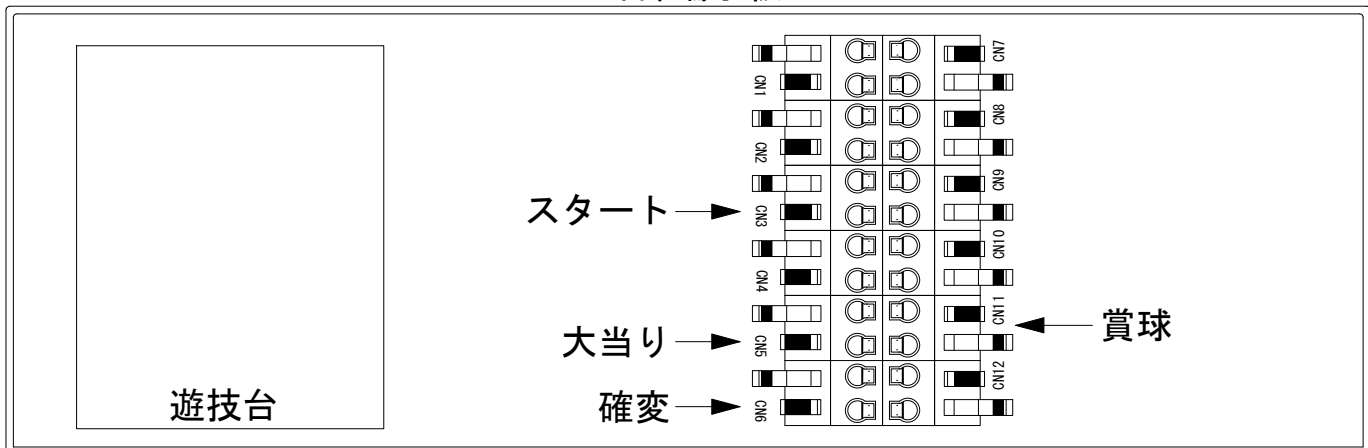

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サボ	大当			
①	CN1	白	賞球情報1	賞球が10個払出される度に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力					
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止に出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	始動口1入賞又は【普通電動役物(電チュー)】作動開始から終了後1.02秒間)、又は始動口2入賞毎に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	【全ての大当り】の間出力		○			→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	【全ての大当り】+【全小当り】の間、【電サボ中】の間、特別図柄2の保留が1個以上あり、変動している間、特別図柄2の変動停止から図柄表示時間が終了するまでの間出力	○	○			→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	特別図柄1又は特別図柄2による【全小当り】の間出力					
⑧	CN8	赤	当り4	特別図柄1による【小当り】の間出力					
⑨	CN9	橙	当り5	特別図柄1による【小当り】の間に上大入賞口に入賞する度に出力					
⑩	CN10	水	アウトカ	遊技球がアウトカウンスイッチを10個通過する度に出力					
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃センサ等異常出力					