



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年08月10日 147

メーカー名	サミー	
機種名	PA真・北斗無双 第2章 連撃Edition	SSE
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

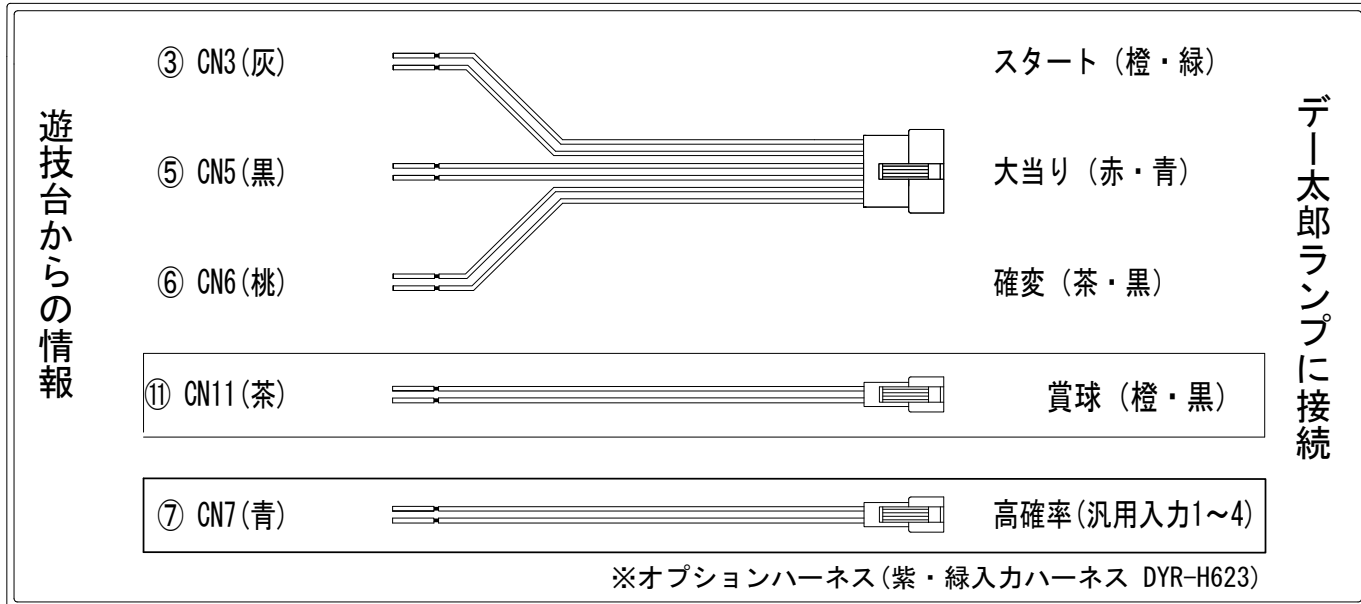

## 外部端子板

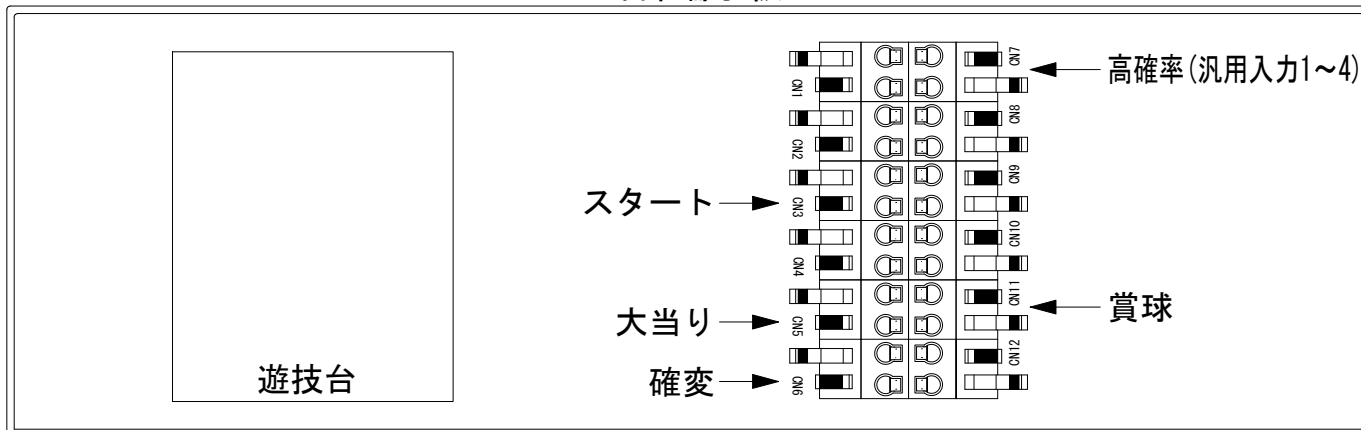

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当	高確率	
①	CN1	白	賞球情報1	賞球が10個払出される度に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力				
③	CN3	灰	外部情報1	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から0.128秒間出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	外部情報2	始動口1に入賞又は始動口2に入賞する度に0.128秒間出力。始動口2に関しては普通電動役物(電チュー)の作動開始から終了後3秒間までの入賞に対して出力				
⑤	CN5	黒	外部情報3	「全ての大当り」の間出力		○		→大当りに接続
⑥	CN6	桃	外部情報4	「全ての大当り」・「電サポ中」の間出力	○	○	○	→確変に接続
⑦	CN7	青	外部情報5	「高確率中」の間出力			○	→高確率に接続 ※1 (汎用入力1~4)
⑧	CN8	赤	外部情報6	「全ての大当り」の間出力		○		
⑨	CN9	橙	外部情報7	「全ての大当り」の間、もしくは「電源立ち上げ又は大当り終了後、規定回数を経て遊タイムに突入した時の電サポ開始から2秒間出力		○		
⑩	CN10	水	外部情報8	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力				
⑪	CN11	茶	賞球情報2	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWM7リア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セリ等異常出力				

※1 低確率中スタート回数を表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。