


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2022年10月28日 156

メーカー名	サミー	
機種名	P七つの大罪 2	GFPA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

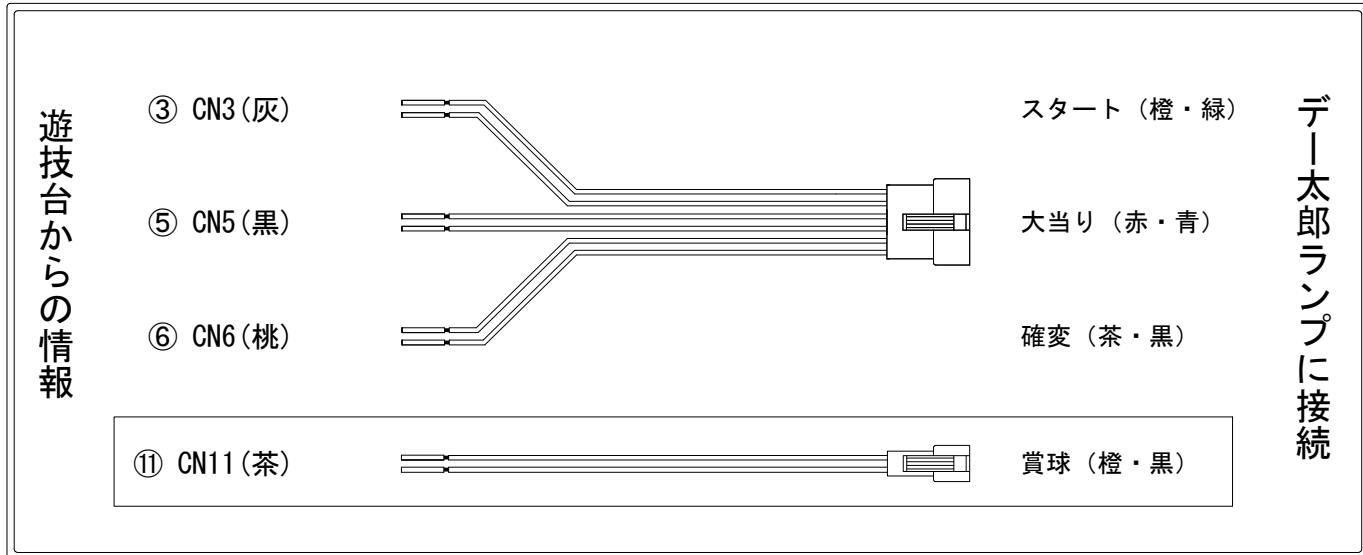

外部端子板

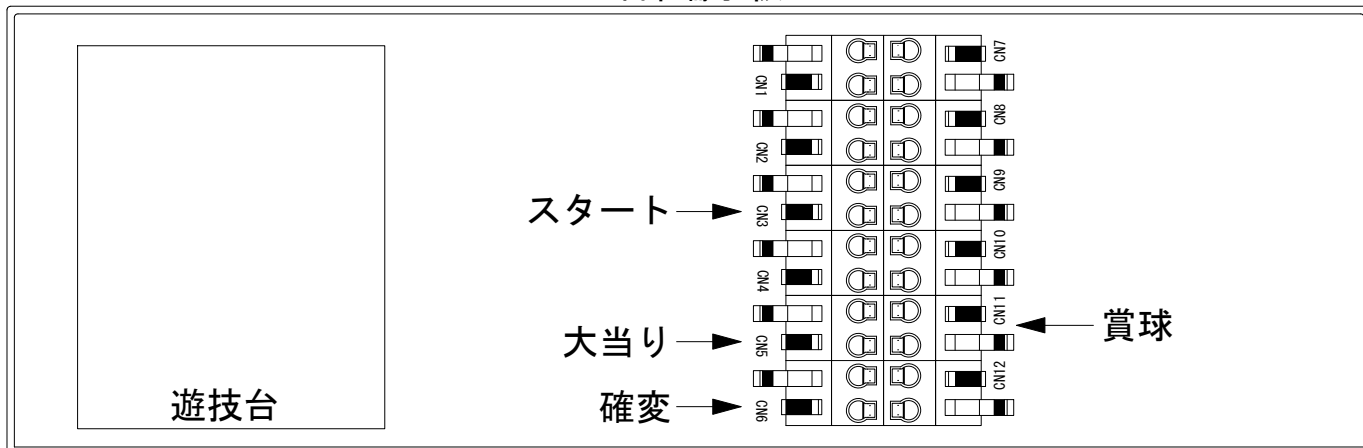

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当	遊タイム	
①	CN1	白	賞球情報1	賞球が10個払出される度に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力				
③	CN3	灰	外部情報1	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止に出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	外部情報2	始動口1に入賞又は始動口2(電チュー)に入賞する度に出力				
⑤	CN5	黒	外部情報3	全ての大当り+小当りの間出力		○		→大当りに接続
⑥	CN6	桃	外部情報4	全ての大当り+小当り+電サポ中の間出力	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	外部情報5	全ての大当り+小当りの間出力。またc時短突入時(ST回復時)に2秒間出力		○	△	→遊タイム付
⑧	CN8	赤	外部情報6	10Rの大当りの間出力		○		
⑨	CN9	橙	外部情報7	全ての大当り(小当りは小当りのV通過から)の間出力		○		
⑩	CN10	水	外部情報8	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力				
⑪	CN11	茶	賞球情報2	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMカリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃etc等異常出力				

※ 2022年10月以降のデータランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください