


デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2022年12月13日 157

メーカー名	サミー	
機種名	P TIGER&BUNNY～完全無欠WILDスペック～	SFGA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182


ハーネス結線図

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

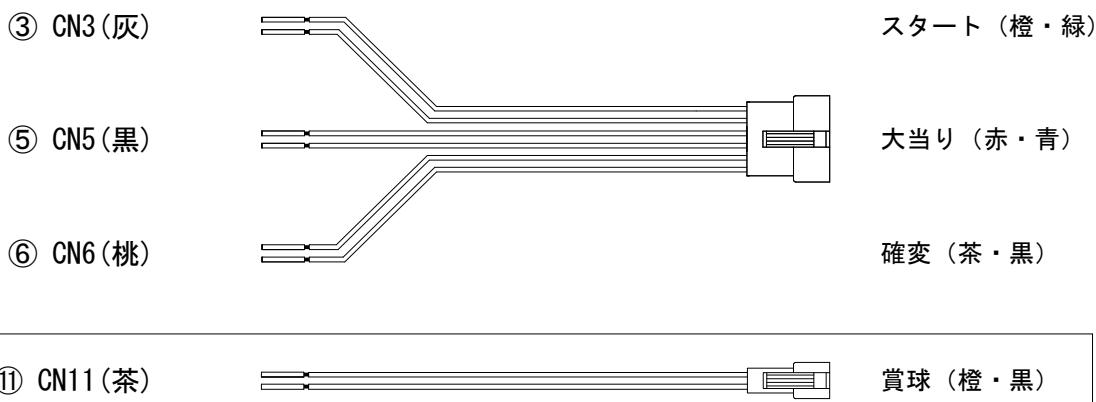

外部端子板

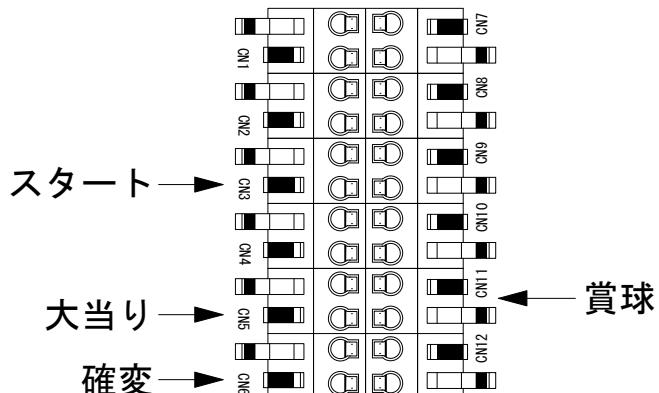

遊技台

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サボ	大当		
①	CN1	白	賞球情報1	賞球が10個払出される度に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「プラ枠」が開放している間出力				
③	CN3	灰	外部情報1	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止に出力				
④	CN4	黄	外部情報2	始動口1に入賞又は始動口2(電チュー)に入賞する度に出力				
⑤	CN5	黒	外部情報3	全ての大当り(小当りは小当り開始から出力)の間出力		○		
⑥	CN6	桃	外部情報4	全ての大当り(小当りは小当り開始から出力)+電サボ中の間出力	○	○		
⑦	CN7	青	外部情報5	全ての大当り(小当りはV通過から出力)の間出力		○		
⑧	CN8	赤	外部情報6	全ての大当り(小当りはV通過から出力)の間出力		○		
⑨	CN9	橙	外部情報7	全ての大当り(小当りは小当り開始から出力)の間出力		○		
⑩	CN10	水	外部情報8	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力				
⑪	CN11	茶	賞球情報2	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃センサ等異常出力				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続