


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2023年09月26日 164

メーカー名	サミー		
機種名	P頭文字D Non-Stop 3000Edition		GRPE
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

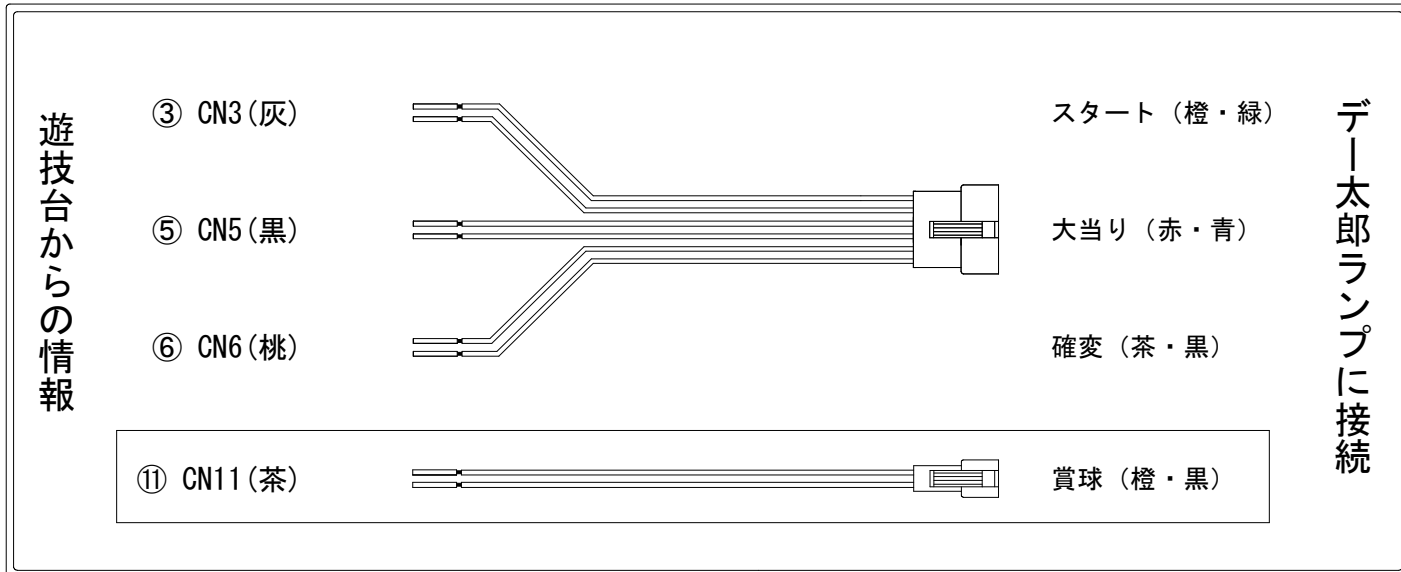

## 外部端子板

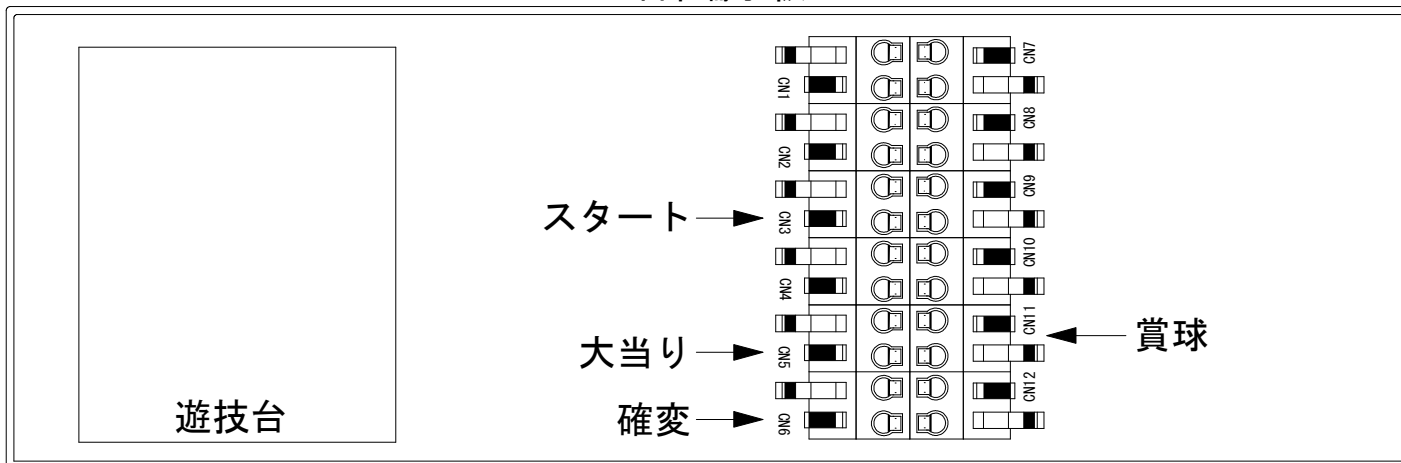

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当			
①	CN1	白	賞球情報1	賞球が10個払い出される度に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力					
③	CN3	灰	外部情報1	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止毎に出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	外部情報2	始動口1に入賞又は始動口2に入賞する度に出力					
⑤	CN5	黒	外部情報3	全ての当り(小当り時は小当り開始から出力)の間出力		○			→大当りに接続
⑥	CN6	桃	外部情報4	全ての当り(小当り時は小当り開始から出力)+時短中の間出力	○	○			→確変に接続
⑦	CN7	青	外部情報5	全ての当り(小当り時はV通過から出力)の間出力		○			
⑧	CN8	赤	外部情報6	10R当り(小当り時はV通過から出力)の間出力		○			
⑨	CN9	橙	外部情報7	全大当り(小当り時は小当り開始から出力)の間出力。時短100回の当りに当選した場合、大当り終了後も信号を出力し続けます。本信号の出力停止は当該大当り終了後、時短2回の当りに当選し終了後となります		○			
⑩	CN10	水	外部情報8	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力					
⑪	CN11	茶	賞球情報2	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWM7/A・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃センサ等異常出力					