



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年09月27日 153

メーカー名	SANKYO		
機種名	PAFマクロスフロンティア4 88ver.		Y
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

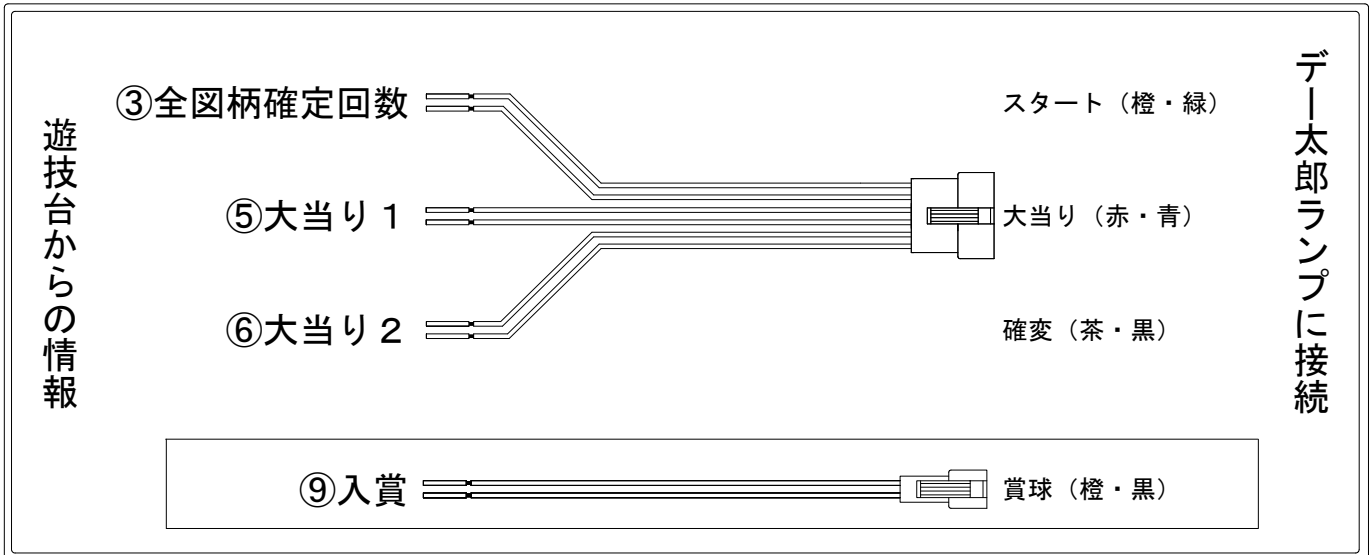

外部端子板

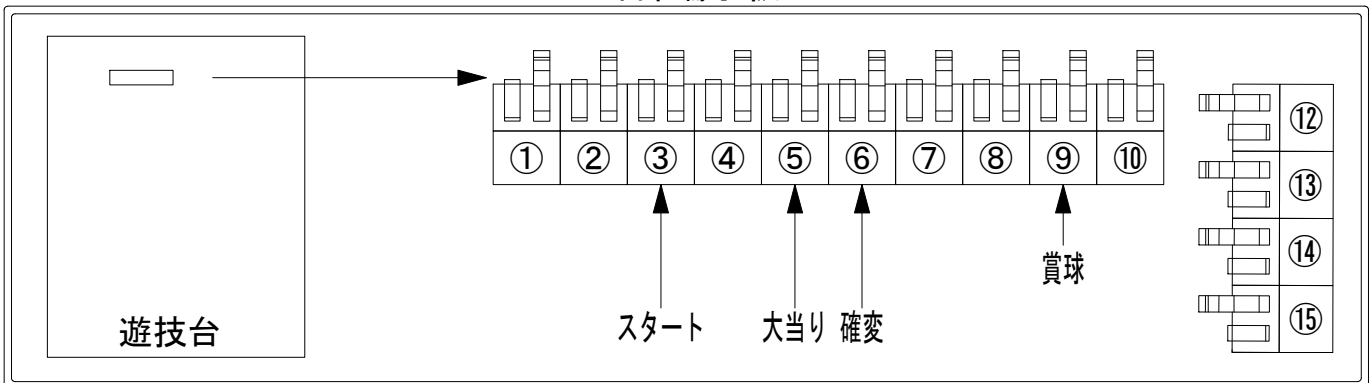

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	遊タイム	
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎にON				→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1、始動口2への入賞毎にON				
⑤	黒	大当り1	大当り中ON		○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中および高ベース中ON	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当り中、小当り中および規定回数到達時に0.2秒ON		○	△	→遊タイム付
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON				
⑫	茶	盤面出力1	始動口1への入賞毎にON				
⑬	紫	盤面出力2	始動口2への入賞毎にON				
⑭	黄緑	盤面出力3	規定回数到達時に0.2秒ON			△	
⑮	ロゼ	盤面出力4	大当り中および小当り中ON		○		

※ 2022年10月以降のデー太郎ランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください