



メーカー名	SANKYO	
機種名	P F 機動戦士ガンダムSEED	S
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

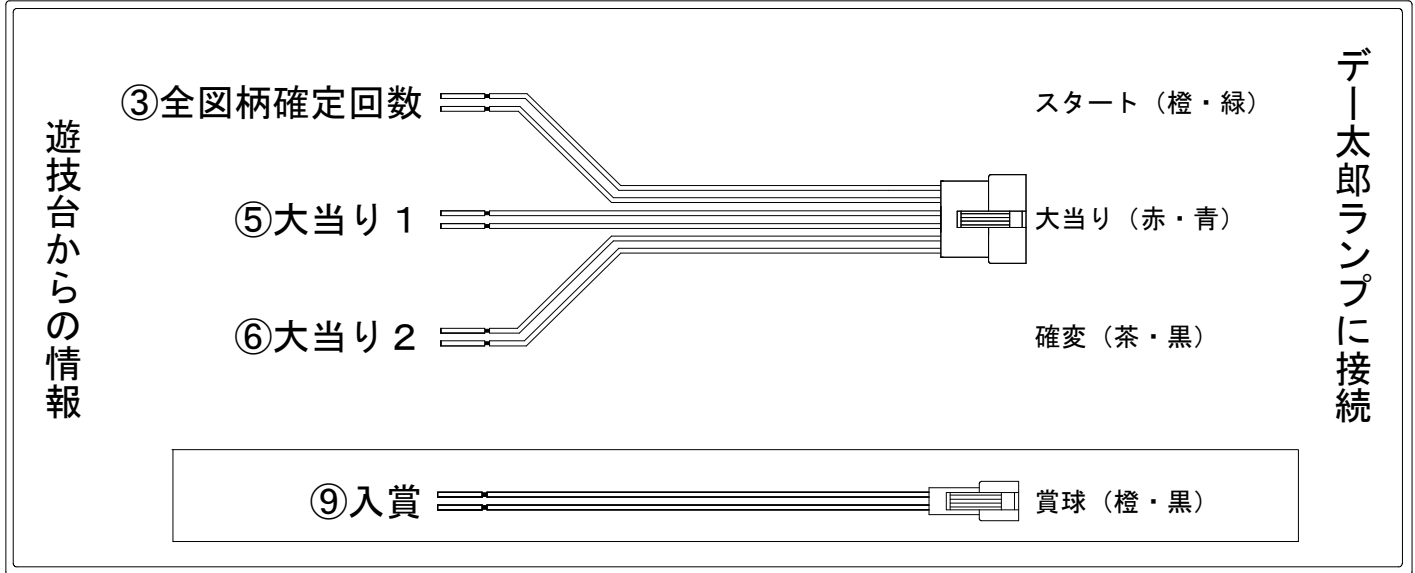

外部端子板

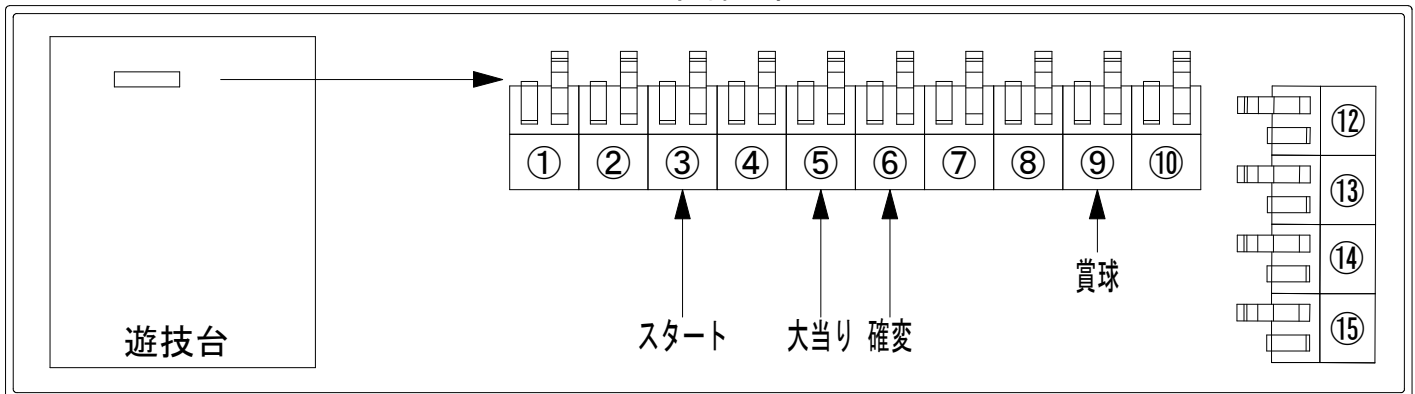

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当		
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および通常時の特別図柄2の停止毎、または特定状態で変動を開始した普通図柄の停止毎にON				→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎にON				
⑤	黒	大当り1	特別図柄2変動中、確定中、大当り中、小当り中ON		○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中および高ベース中ON	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り3	特別図柄2変動中、確定中、大当り中、小当り中ON		○		
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON				
⑫	茶	盤面出力1	始動口1への入賞毎にON				
⑬	紫	盤面出力2	始動口2への入賞毎にON				
⑭	黄緑	盤面出力3	特定状態の普図当り毎にON				
⑮	ロゼ	盤面出力4	大当り中ON		○		