



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年09月14日 160

メーカー名	SANKYO		
機種名	P F 戦姫絶唱シンフォギア 3 黄金絶唱 Light ver		YR
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

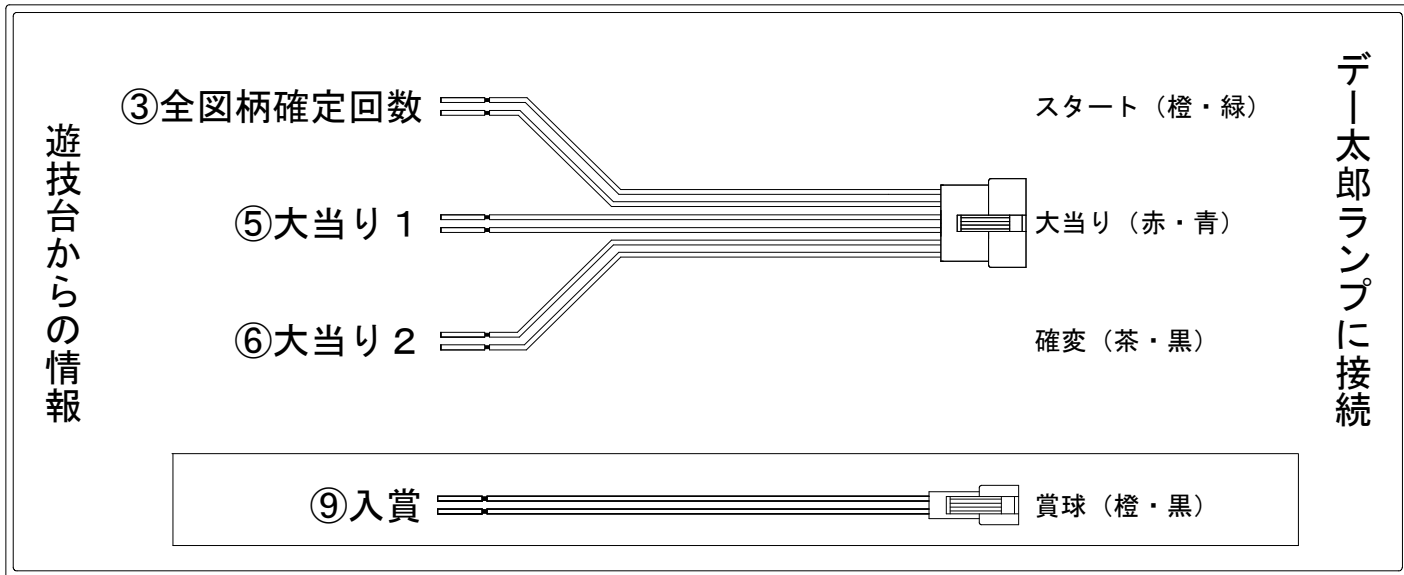

外部端子板

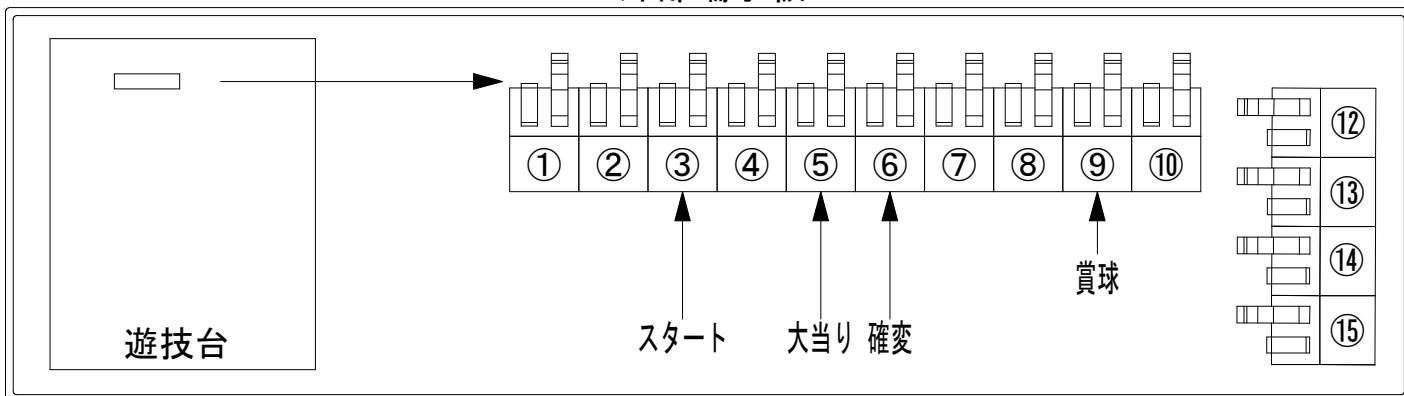

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	遊	
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎にON				→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎にON				
⑤	黒	大当り1	大当たり中および特定の図柄による小当たり中ON		○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当たり中および高ベース中ON	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当たり中および特定の図柄による小当たり中および規定回転数到達時ON		○	△	→遊タイム付に接続
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON				
⑫	茶	盤面出力1	始動口1への入賞毎にON				
⑬	紫	盤面出力2	大当たり中ON		○		
⑭	黄緑	盤面出力3	規定回転数到達時ON				
⑮	ロゼ	盤面出力4	呼出しボタン押下中ON				

※ 2022年10月以降のデー太郎ランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください