



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年09月26日 128

メーカー名	サンセイ R & D		
機種名	P A 激デジジューシーハニーハーレム		RAY
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

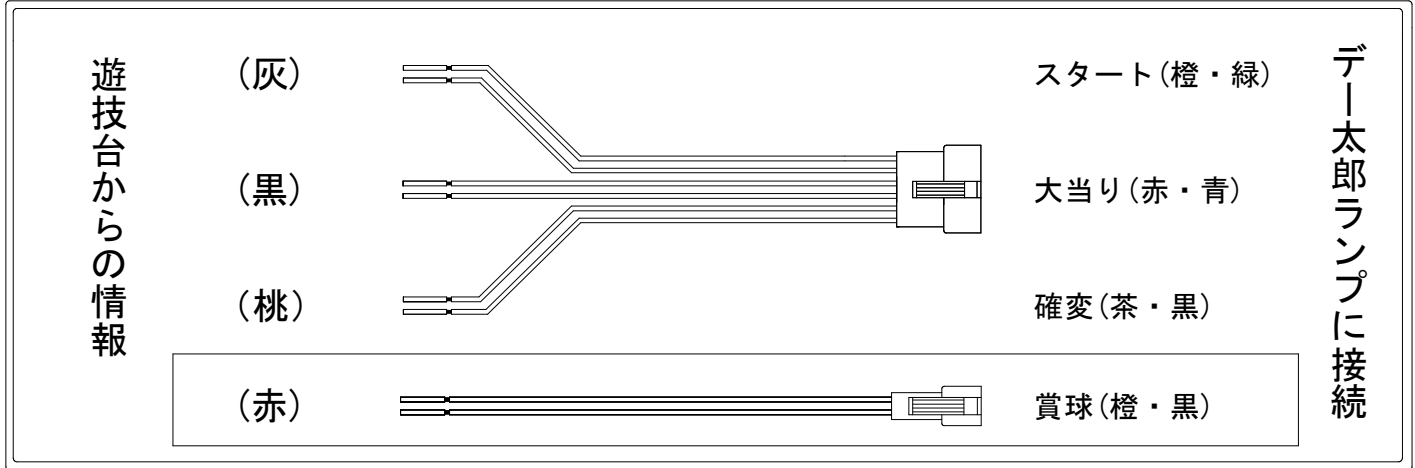

## 外部端子板

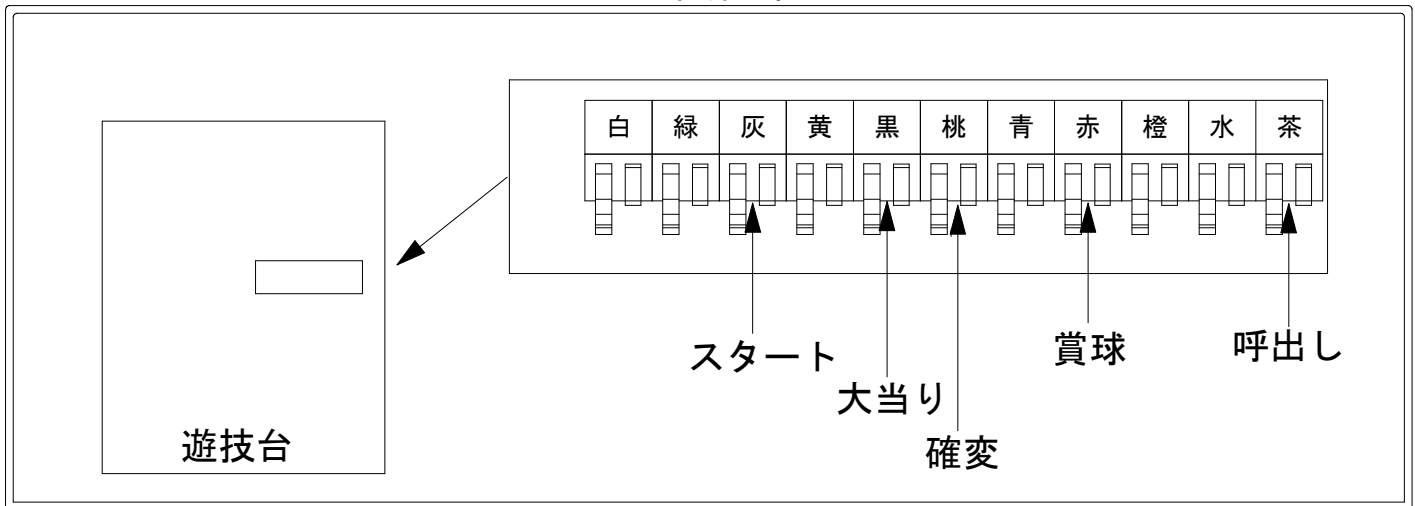

## 出力情報

端子番号	名称	出力内容	大当り	時短	遊タイム	
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力				
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力				→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
CN5 (黒)	情報1	大当たり中に出力	○			→大当りに接続
CN6 (桃)	情報2	大当たり、時短中に出力	○	○		→確変に接続
CN7 (青)	情報3	大当たり中と遊タイム突入時(0.2秒間)に出力	○		△	→遊タイム付に接続
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力				→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN10 (水)	情報4	時短中に出力		○		
CN11 (茶)	呼出し	呼出ボタンを押下している間のみ出力(モックリモード)				

※ 2022年10月以降のデー太郎で遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください