


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年03月28日 147

メーカー名	三洋	
機種名	e 聖闘士星矢 超流星CLiMAX349	EHTA
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

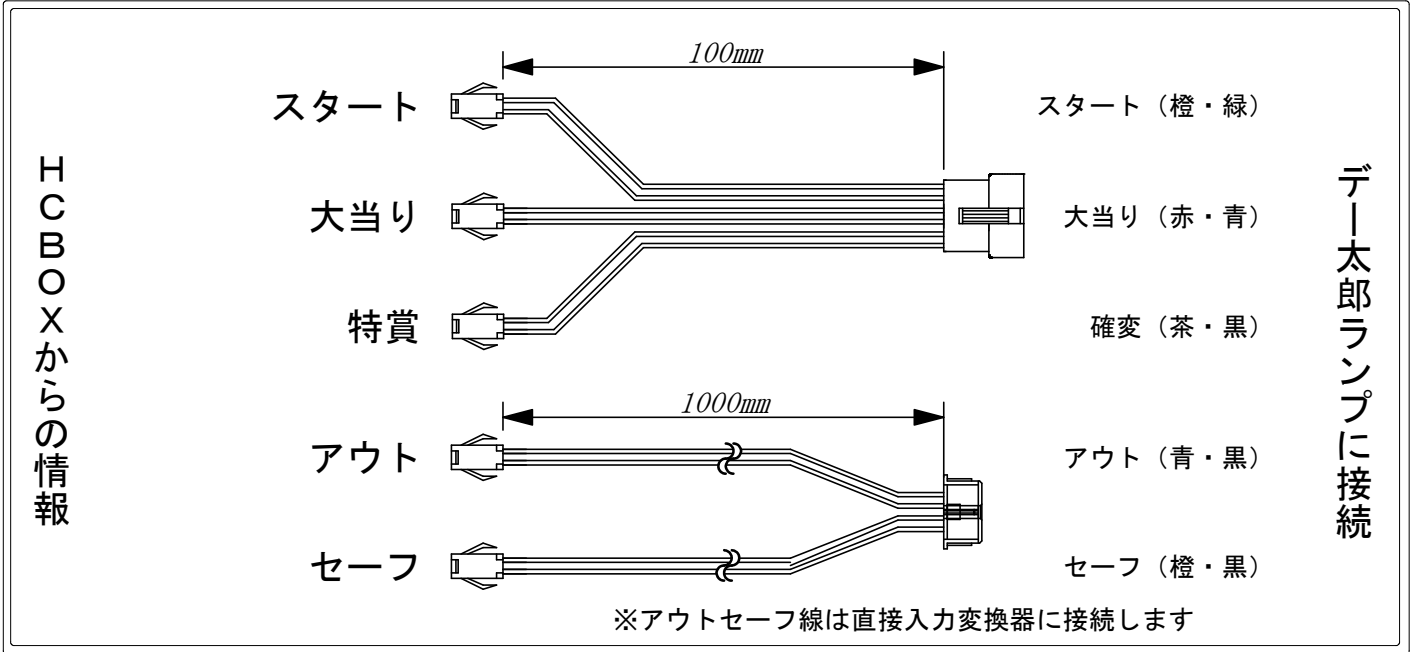

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御基板ユニットで管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	前面枠開放時または、内枠解放時に出力
	4	不正	主制御基板ユニット及び枠制御基板ユニットで不正検出時に出力
	5	図柄確定回数	全図柄停止1回で1パルス出力
	6	全始動口	全始動口通過1球で1パルス出力
	7	始動口1	特別図柄1始動口通過1球で1パルス
	8	始動口2	特別図柄2始動口通過1球で1パルス
	9	大当たり1	大当たり中、小当たり作動中に出力
	10	大当たり+時短+確変	大当たり中、及び右打ち状態中・Cタイム中に出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	時短中に出力
	13	大当たり3	突時時短中に出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御基板ユニット及び枠制御基板ユニットでエラー検出時に出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞個数	役物（大入賞口）内の各カウント口通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18	大当たり2	大当たり中に出力
	19	パルス出力拡張用1	普通図柄作動ゲート通過1球で1パルス出力
	20	パルス出力拡張用2	未使用
	21	状態出力拡張用1	大当たり中、及び右打ち状態中に出力
	22	状態出力拡張用2	大当たり中、及び小当たり作動中・突時突入時に出力

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続
→確変に接続

※遊技台メーカー推奨の接続方法になります ※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください