



メーカー名	タイヨーエレック	
機種名	CRサムライチャンプル2	MTZ・KRX・ASX
入力変換ハーネスセット	U	DYR-H341
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187

ハーネス結線図

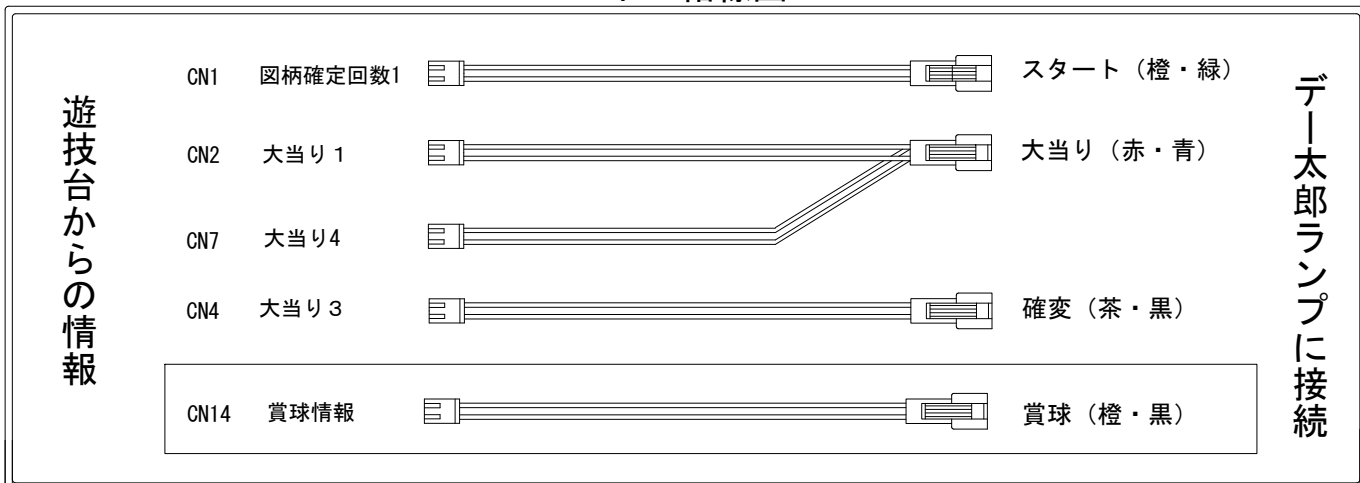

外部端子板

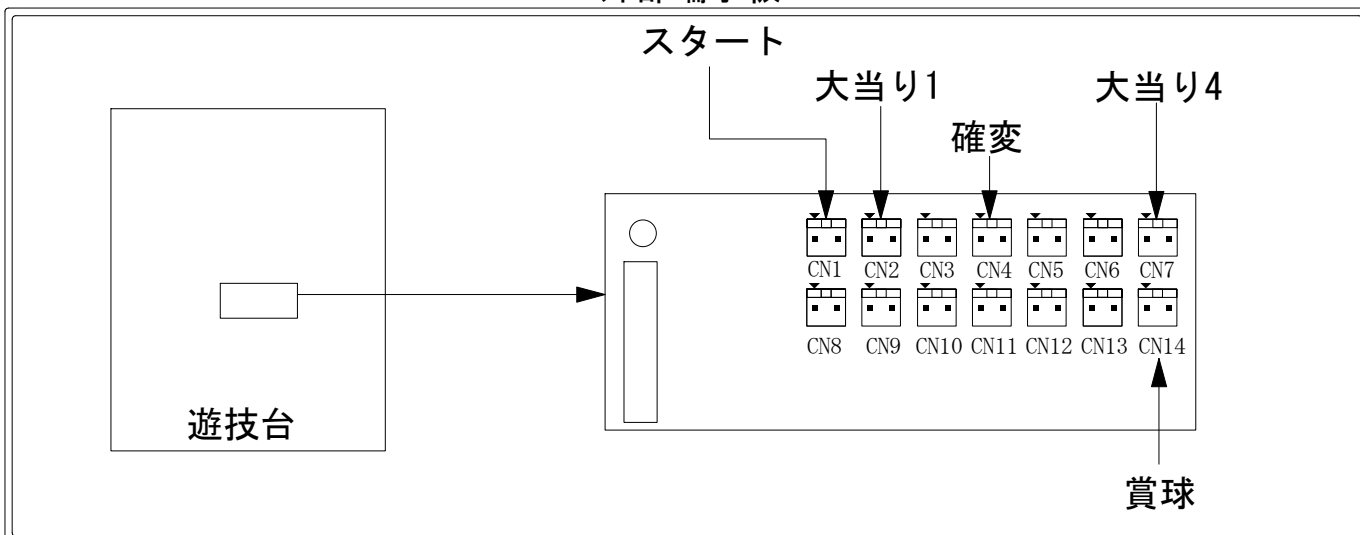

出力情報

コネクタ	名称	出力信号内容	開放延長	大当り	※1	※2	小当り
CN1	図柄確定回数1	図柄確定回数1・2の変動出力					
CN2	大当り1	15Rの大当り開始から終了までの間出力 (KRXは7R ASXは15R・5R)		○			
CN3	大当り2	開放延長機能が作動中に出力	○				
CN4	大当り3	大当り、開放延長機能が作動中に出力	○	○	○	○	
CN5	入賞個数	上下始動口の入賞個数出力					
CN6	図柄確定回数2	特別図柄2の変動出力					
CN7	大当り4	全ての2Rの大当り開始から終了までの間出力			○	○	
CN8	大当り5	大当り後、開放延長機能が作動する確変大当りの間出力 (MTZは15R KRXは7R ASXは15R大当り時に出力)		○			
CN9	大当り6	大当り後、開放延長機能が作動する2Rの大当りの間出力			○		
CN10	大当り7	大当り後、開放延長機能が作動する確変大当りの間出力 (MTZは15R KRXは7R ASXは5R大当り時に出力)		○			
CN11	大当り8	開放延長機能が作動していない状態の小当りの間出力					○
CN12	セキュリティ	不正入賞出力					
CN13	扉・枠開放	ガラス枠・枠開放中出力					
CN14	賞球情報	賞球出力					

→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続
→大当りに接続
→賞球線に接続

※1→大当り後、開放延長が作動する2R大当り ※2→大当り後、開放延長が作動しない2R大当り

※ 小当りを大当り回数にカウントする場合は「ワンタッチ台接続ハーネスAS」を使用してください。(CN2・CN7・CN11に接続)