


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2020年11月11日 91

メーカー名	高尾		
機種名	P 銭形平次 2 疾風 S T ver.		V3B
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

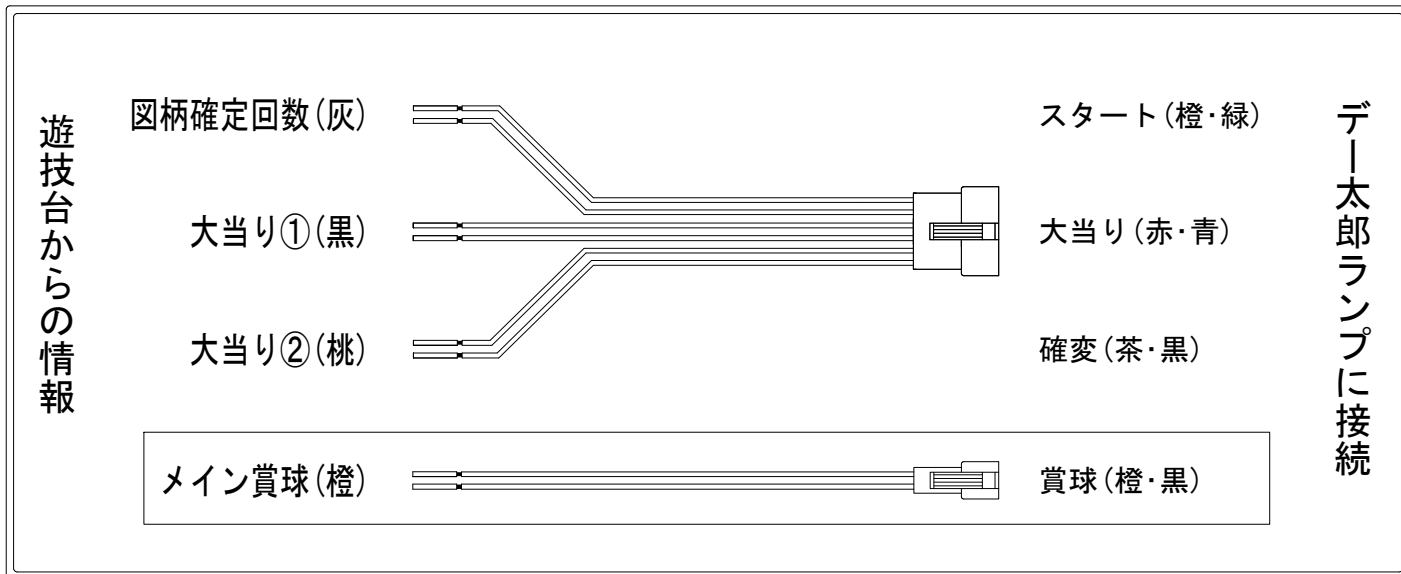

## 外部端子板

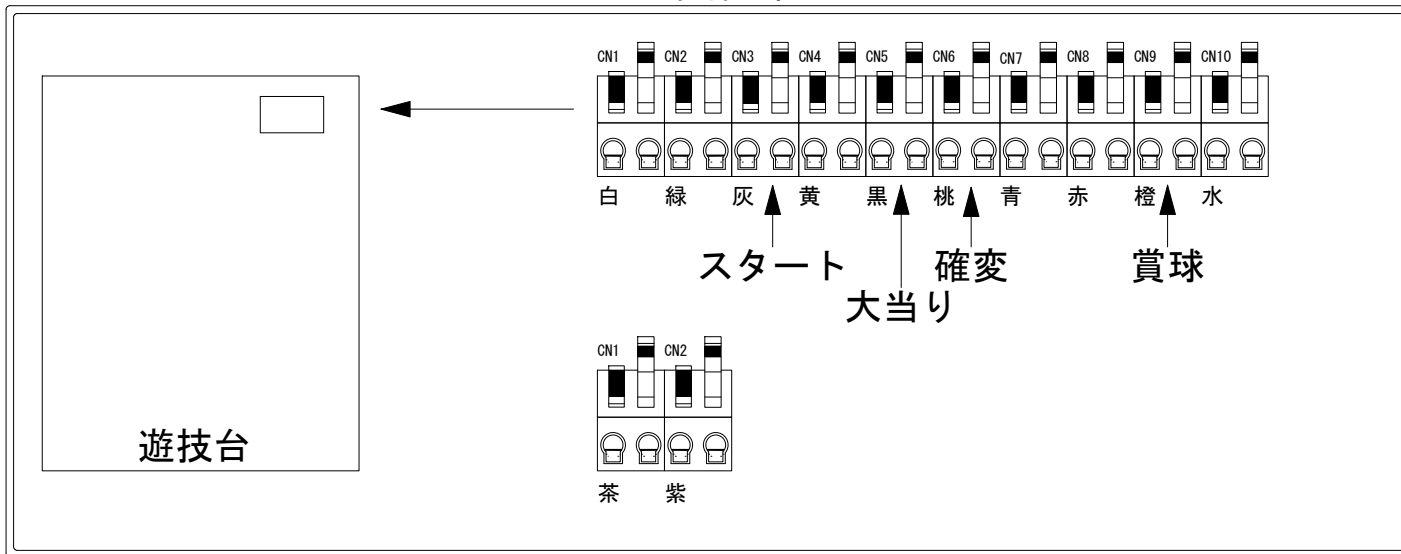

## 出力情報

端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り		
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力				
CN3	灰	外部情報1	特別図柄1または普通図柄2変動1回につき出力				→スタートに接続
CN4	黄	外部情報2	ヘソまたは電チュー入賞1個につき出力				
CN5	黒	外部情報3	大当り中の信号を出力		○		→大当りに接続
CN6	桃	外部情報4	大当り中及び電サポ中の信号を出力	○	○		→確変に接続
CN7	青	外部情報5	大当り中及び小当り中の信号を出力				
CN8	赤	外部情報6	大当り中及び遊タイム開始時に信号を出力		○		
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN1	茶	外部情報7	遊タイム中の信号を出力				
CN2	紫	外部情報8	アウト10個につき出力				