



メーカー名	豊丸	
機種名	PA満開爛漫GO	GO
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

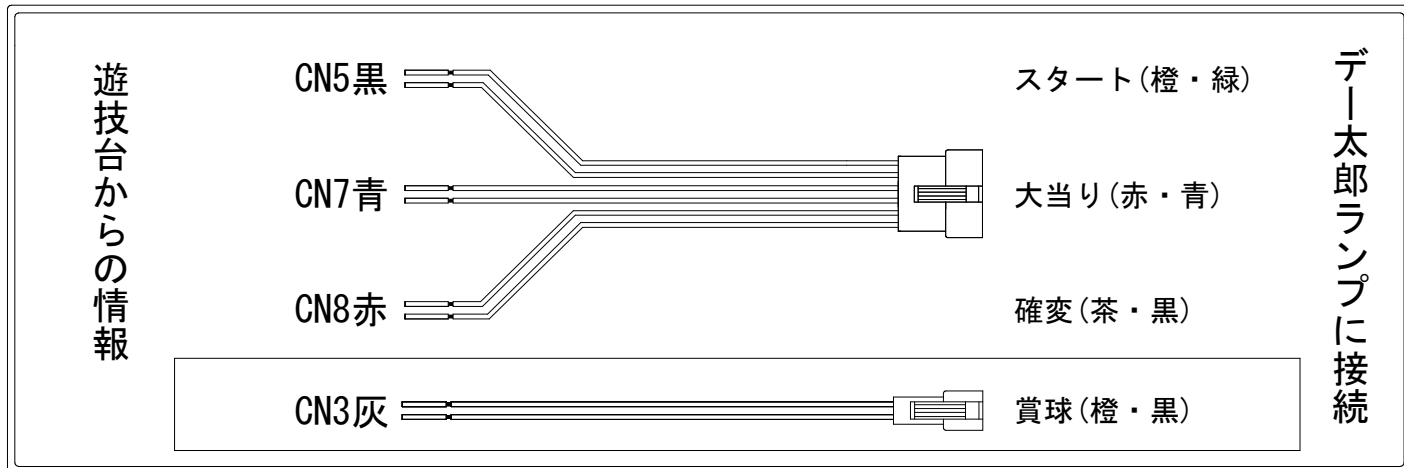

外部端子板

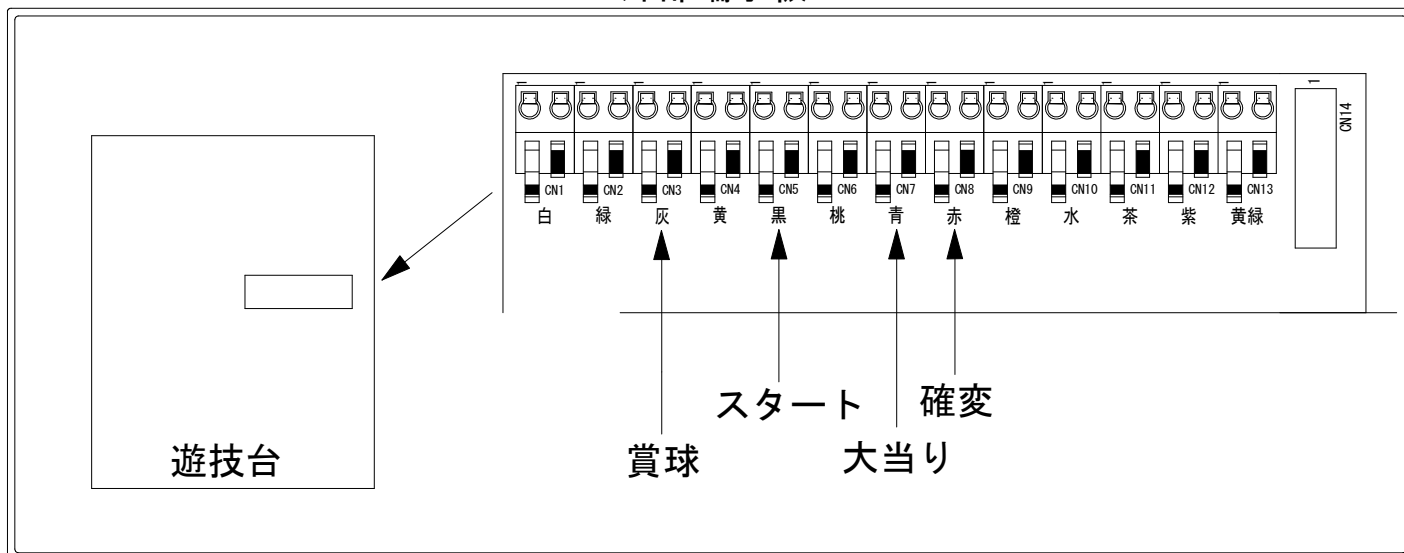

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当	電サポ	遊タイム	
CN1白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN2緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN3灰	メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				→賞球に接続
CN4黄	アウト	アウト計測10個ごとに出力				
CN5黒	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力				→スタートに接続
CN6桃	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力				
CN7青	大当り1	すべての大当り中に出力	○			→大当りに接続
CN8赤	大当り2	すべての大当り中、b時短を含む電チューサポート中に出力	○	○	△	→確変に接続
CN9橙	大当り3 情報A	すべての大当り中に出力、b時短発生時に0.5秒間出力	○		△	→遊タイム付に接続
CN10水	大当り4 情報B	b時短中に出力			△	
CN11茶	入賞口入賞情報1 情報C	始動口1に入賞するごとに出力				
CN12紫	入賞口入賞情報2 情報D	左上、左中、左下入賞口に入賞するごとに出力				
CN13黄緑	セキュリティ	異常検出または異常動作時に出力				

※ 2022年10月以降のデーランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください