



| | | |
|--------------|---------------------|----------|
| メーカー名 | 豊丸 | |
| 機種名 | PA満開昔ばなし天まで届100ver. | GO |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

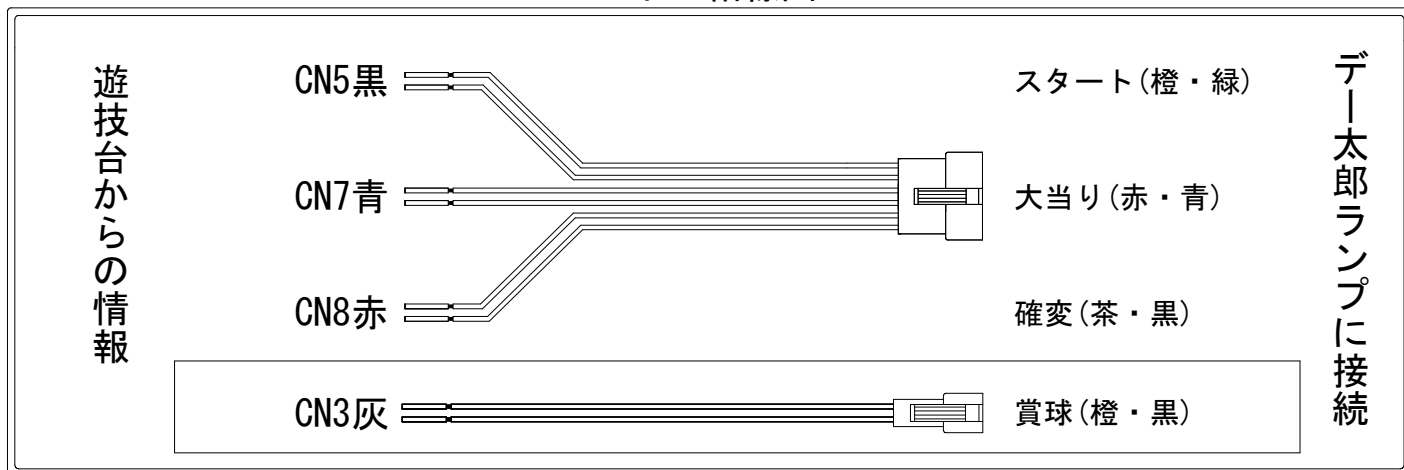

外部端子板

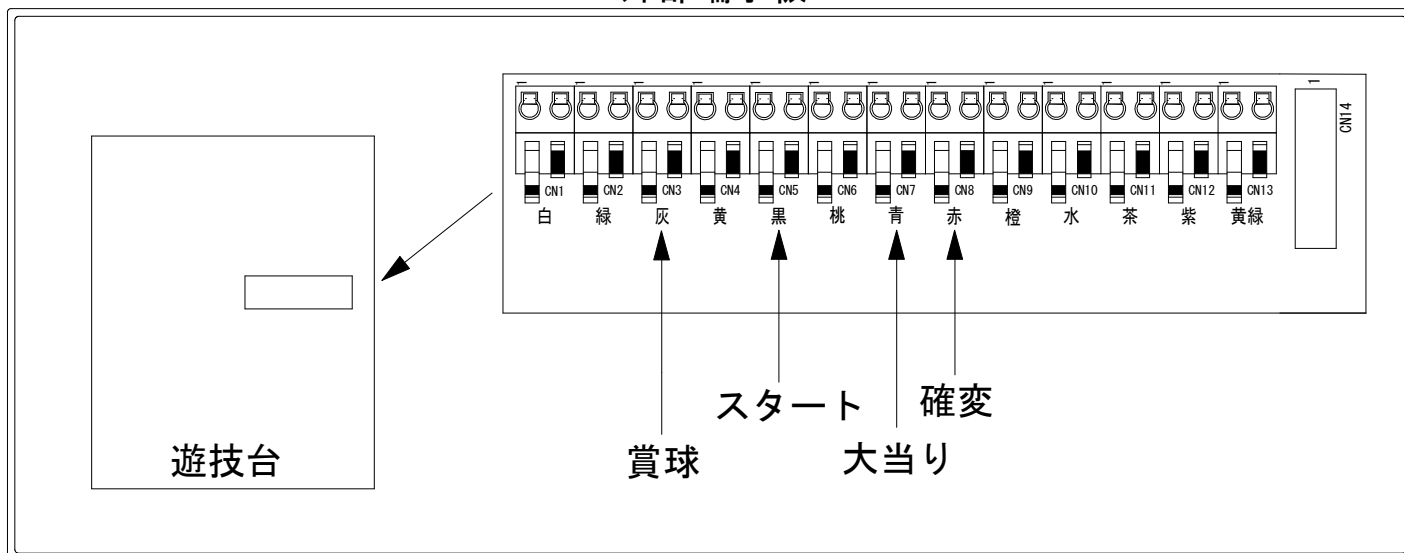

出力情報

| 端子 | 信号名称 | 出力内容 | 大当り | 電サポ | 遊 | |
|---------|-----------------|--|-----|-----|---|-----------|
| CN1 白 | 賞球 | 払い出し10個ごとに出力 | | | | |
| CN2 緑 | 扉枠開放 | 扉または枠が開放している間出力 | | | | |
| CN3 灰 | メイン賞球 | 払い出し予定個数10個ごとに出力 | | | | →賞球に接続 |
| CN4 黄 | アウト | アウト計測10個ごとに出力 | | | | |
| CN5 黒 | スタート回数 | メイン図柄が停止するごとに出力 | | | | →スタートに接続 |
| CN6 桃 | スタート入賞 | すべての始動口に入賞するごとに出力 | | | | |
| CN7 青 | 大当り1 | すべての大当り中に出力 | ○ | | | →大当りに接続 |
| CN8 赤 | 大当り2 | すべての大当り中、遊タイム・セブンチャンスを含む電チューサポート中(微時短は除く)およびセブンチャンス終了後特図2残保留消化中に出力 | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| CN9 橙 | 大当り3 情報A | すべての大当り中に出力 遊タイム発生時に0.5秒間出力 | ○ | | △ | →遊タイム付に接続 |
| CN10 水 | 大当り4 情報B | 遊タイム中に出力 | | | △ | |
| CN11 茶 | 入賞口入賞情報1 情報C | 始動口1に入賞するごとに出力 | | | | |
| CN12 紫 | 入賞口入賞情報2 情報D | 左上、左中、左下入賞口に入賞するごとに出力 | | | | |
| CN13 黄緑 | セキュリティ | 異常検出または異常動作時に出力 | | | | |

※2022年10月以降のデー太郎で遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください