

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年4月27日 26

メーカー名	アビリット	
機種名	CR E-ZONE	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

遊技台からの情報

CN10 (緑) スタート (橙・緑)


CN5 (橙) 大当り (赤・青)

CN3 (茶) 確変 (茶・黒)

CN11 (白) 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

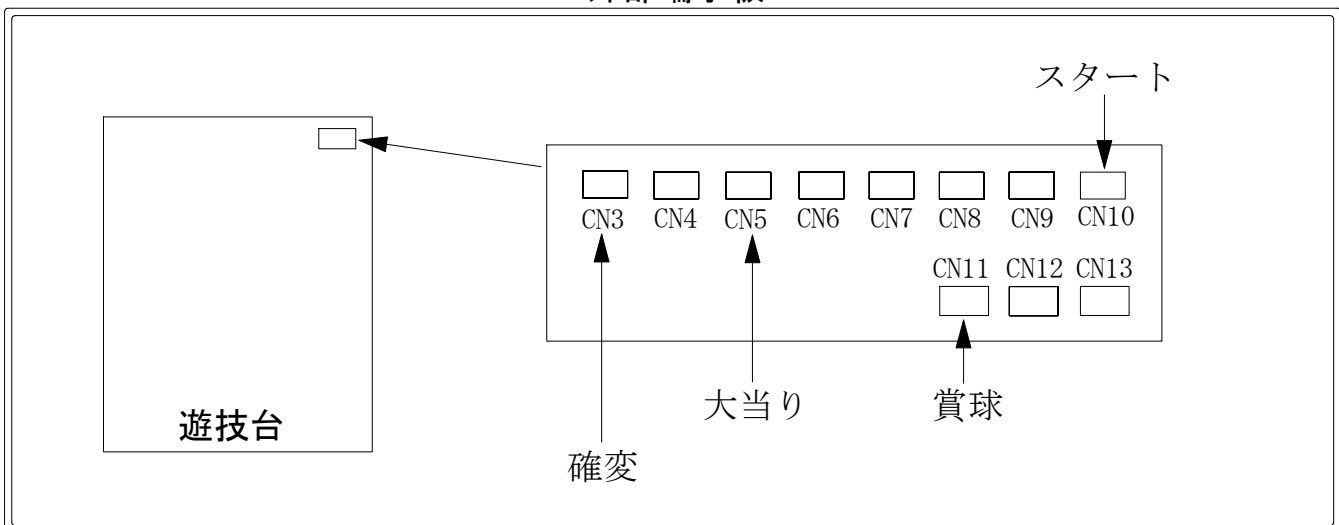

出力情報

端子	名称	出力内容	時短	大当	小当	
CN3 (茶)	大当り1	「E-ZONE初当り回数」・時短中出力	○	○		→確変に接続
CN4 (赤)	大当り2	大当り・小当り中出力		○	○	
CN5 (橙)	大当り3	「E-ZONE中の大当り回数」・時短中出力		○		→大当りに接続
CN6 (青)	大当り4	時短中に出力	○			
CN7 (白)	始動口1	始動口1・2出力				
CN8 (紫)	始動口2	始動口2出力				
CN9 (黄)	ゲート	ゲート通過時に出力				
CN10 (緑)	図柄確定回数 ¹	特別図柄確定時に出力				→スタートに接続
CN11 (白)	賞球	賞球				→賞球線に接続
CN12 (黒)	球切れ	球切れ				
CN13 (赤)	扉開放	扉開放				

※ 小当りを大当りに上げる場合はCN4(赤)に接続してください。