



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年06月6日 29

メーカー名	高砂	
機種名	CRぱちんこ麻雀格闘倶楽部	SH9 SA1
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

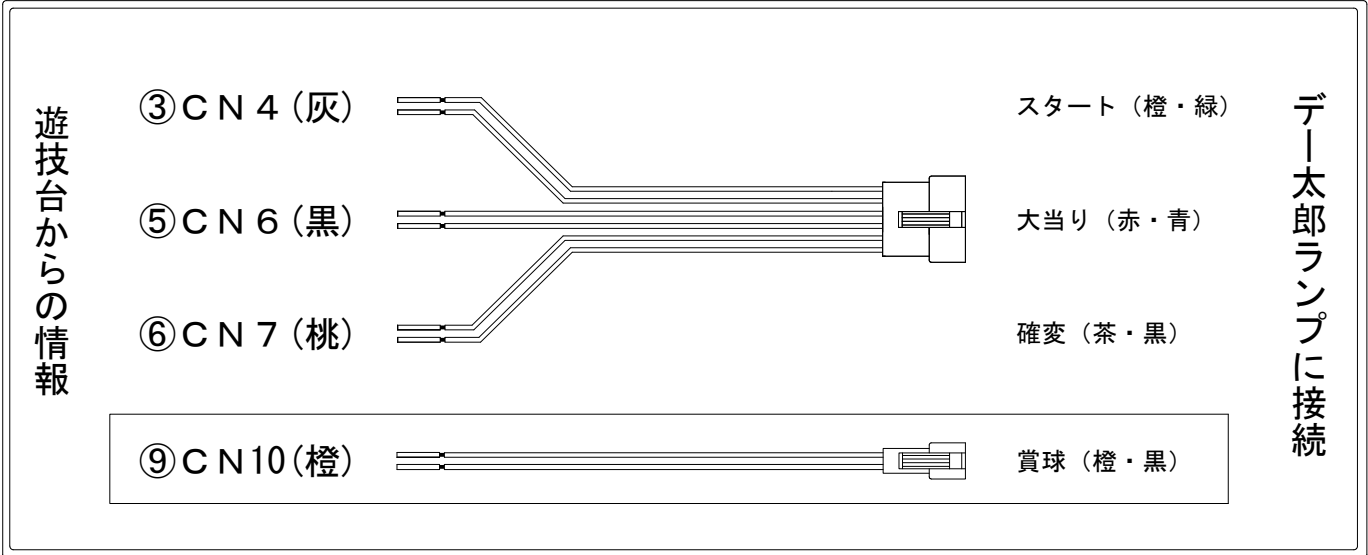

## 外部端子板

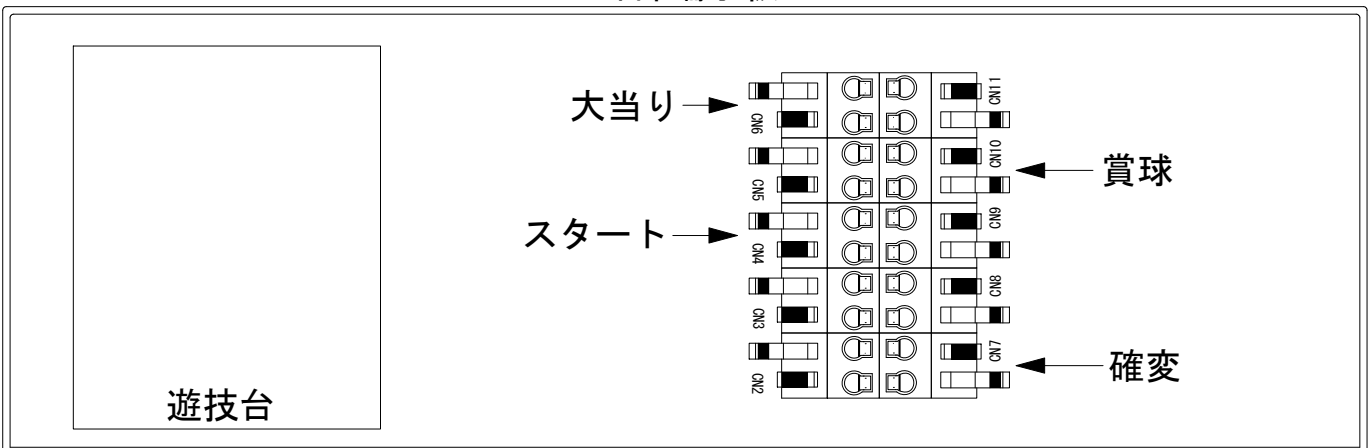

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	時短	大当り		
①	CN2	白	賞球	10球払出時				
②	CN3	緑	扉・枠開放	扉・枠開放時				
③	CN4	灰	図柄確定回数1	特別図柄1又は特別図柄2の変動停止時				→スタートに接続
④	CN5	黄	始動口	始動口1又は始動口2入賞時				
⑤	CN6	黒	大当り1	全大当り中 特別図柄2での小当り中		○		→大当りに接続
⑥	CN7	桃	大当り2	全大当り中 特別図柄2での小当り中 時短中	○	○		→確変に接続
⑦	CN8	青	情報A	特別図柄1・2の変動停止時 左打ち時の普通図柄の変動停止時				
⑧	CN9	赤	情報B	特別図柄1での小当り中に大当りした場合の大当り				
⑨	CN10	橙	賞球予定	賞球予定				→賞球に接続
⑩	CN11	水	セキュリティ	電源投入、異常状態、遊戯停止または解除動作操作異常状態発生				