

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2018年10月29日 29-1

メーカー名	高砂							
機種名	CRぱちんこ麻雀格闘	俱楽部 SH9 SA1 NA1						
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001						
賞球入力変換ハーネス	В	DYR-H182						

ハーネス結線図

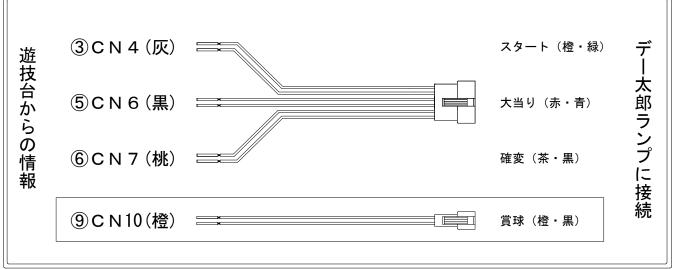

外部端子板

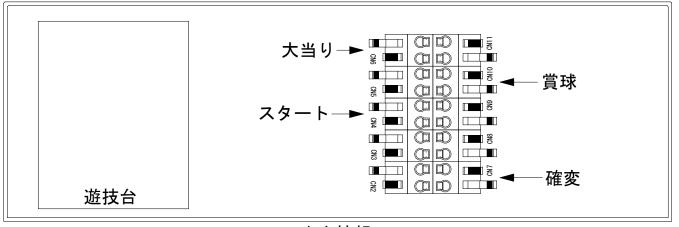

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	時短	大当り			
1	CN2	白	賞球	10球払出時					
2	CN3	緑	扉· 枠開放	扉·枠開放時					
3	CN4	灰	図柄確定回数1	特別図柄1又は特別図柄2の変動停止時					→スタートに接続
4	CN5	黄	始動口	始動口1又は始動口2入賞時					
5	CN6	黒	大当り1	全大当り中 特別図柄2での小当り中		0			→大当りに接続
6	CN7	桃	大当り2	全大当り中 特別図柄2での小当り中 時短中	0	0			→確変に接続
7	CN8	青	情報A	特別図柄1・2の変動停止時 左打ち時の普通図柄の変動停止時					
8	CN9	赤	情報B	特別図柄1での小当り中に大当りした場合の大当り					
9	CN10	橙	賞球予定	賞球予定					→賞球に接続
10	CN11	水	セキュリティ	電源投入、異常状態、遊戯停止または解除動作操作異常状態発生					
							•	·	_