


デー太郎(パチンコ)取付配線資料


2014年03月26日 41

メーカー名	エース電研 (a a a)	
機種名	CR有閑倶楽部	MSB LSA ASA ASB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

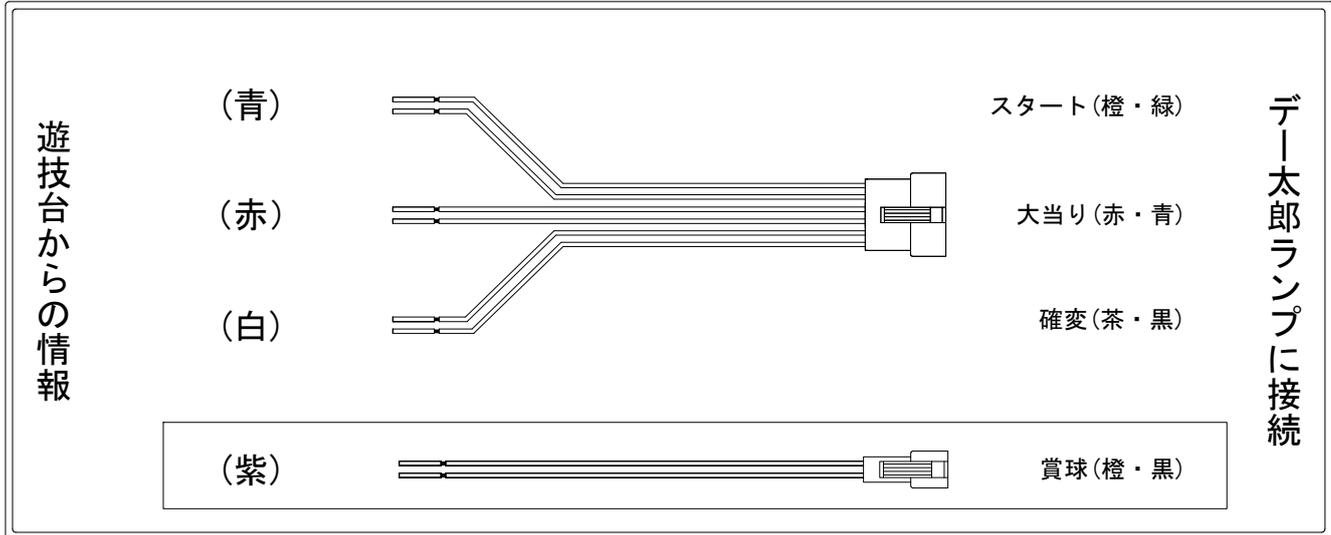

外部端子板

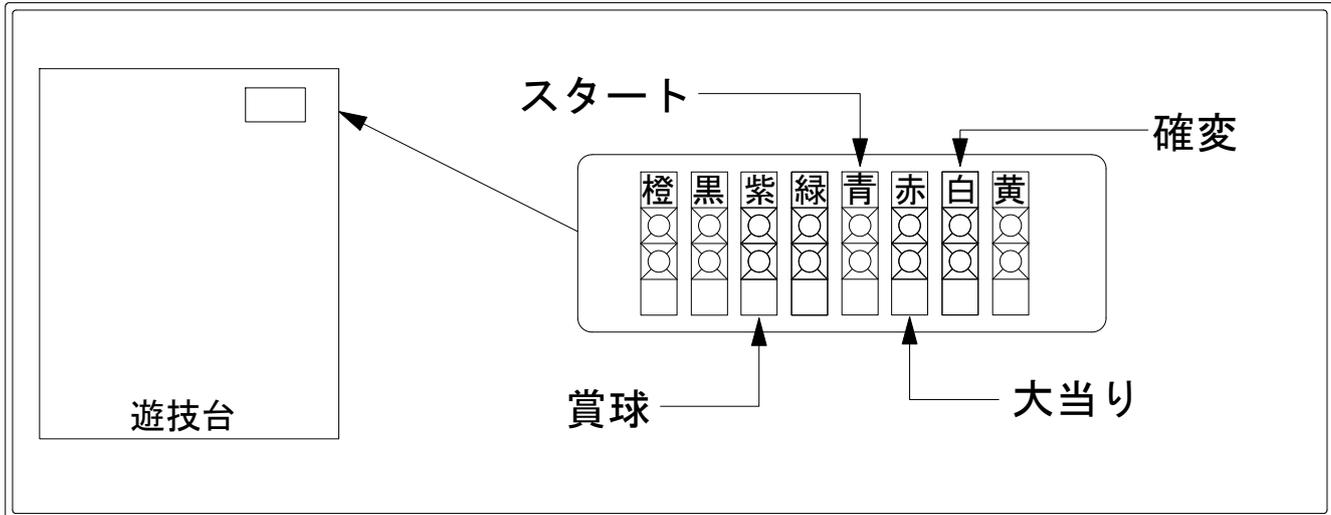

出力情報

端子色	情報名	出力内容	電サポ	大当り		
				※1	※2	
(橙)	賞球	賞球10個毎に1パルス出力				
(黒)	扉・枠開放セキュリティ	電源投入・内枠/前枠ユニット開放・大入賞・磁気・電波異常検出時に出力				
(紫)	メイン賞球	払い出し予定の賞球信号を10個賞球毎に1パルス出力			→賞球線に接続	
(緑)	始動口	始動口に遊技球が入賞する毎に1パルス出力				
(青)	図柄確定回数	特別図柄停止毎に1パルス出力			→スタートに接続	
(赤)	大当り1	大当り作動中に出力		○	○	→大当りに接続
(白)	大当り2	大当り動作中+電サポ中(確変中+時短中)に出力	○	○		→確変に接続
(黄)	大当り3	最大ラウンド大当り(スペックにより異なります)動作中に出力			○	

※1→電サポが付く大当り ※2→電サポが付かない大当り