



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年10月16日 07

メーカー名	ベルコ		
機種名	CR鬼浜 疾風迅雷ver.	HST	LST
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

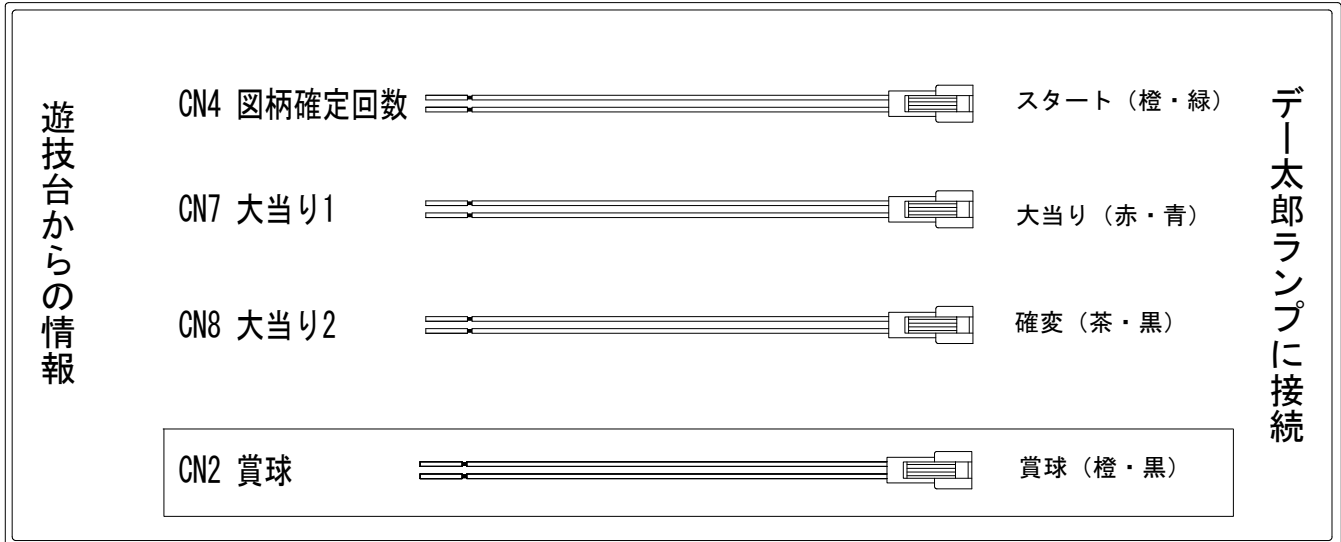

## 外部端子板

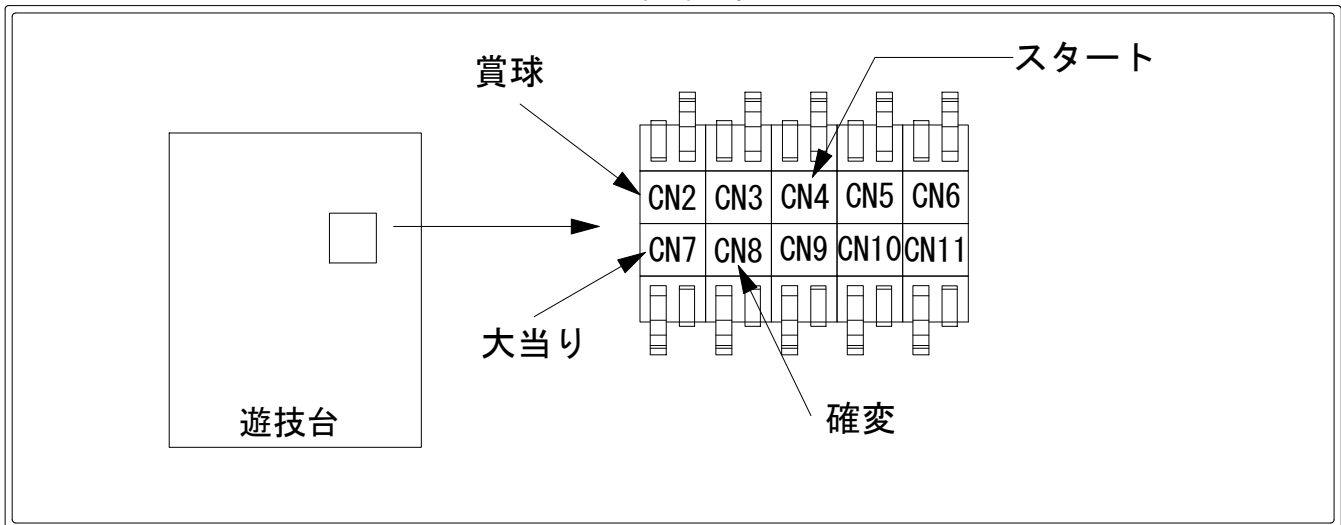

## 出力情報

端子番号	出力情報	内容	時短	大当				
CN2	賞球	賞球10個毎に1パルス出力						→賞球線に接続
CN3	枠・扉開放	枠または前扉が開いているときに出力						
CN4	図柄確定回数	特別図柄1、2の変動停止毎に1パルス出力						→スタートに接続
CN5	始動口	中央上始動口または中央下始動口への入賞毎に1パルス出力						
CN6	入賞	入賞口10個毎に1パルス出力						
CN7	大当り1	全ての当り中に出力		○				→大当りに接続
CN8	大当り2	全ての当り中及び時短中に出力	○	○				→確変に接続
CN9	大当り3	7Rと15Rの大当り中に出力		○				
CN10	大当り4	時短中に出力	○					
CN11	セキュリティ	RAMクリア時、磁気異常、電波異常、カウント異常検出時に1パルス出力						