



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年11月06日 02

メーカー名	ベルコ	
機種名	CRデジラッシュ	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

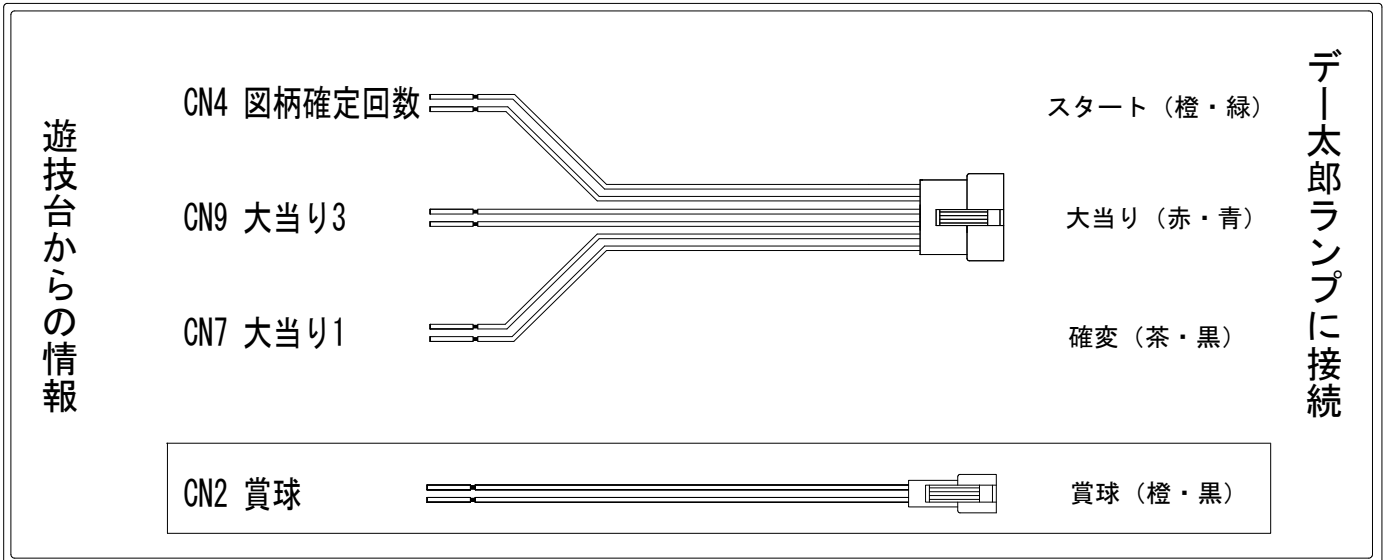

外部端子板

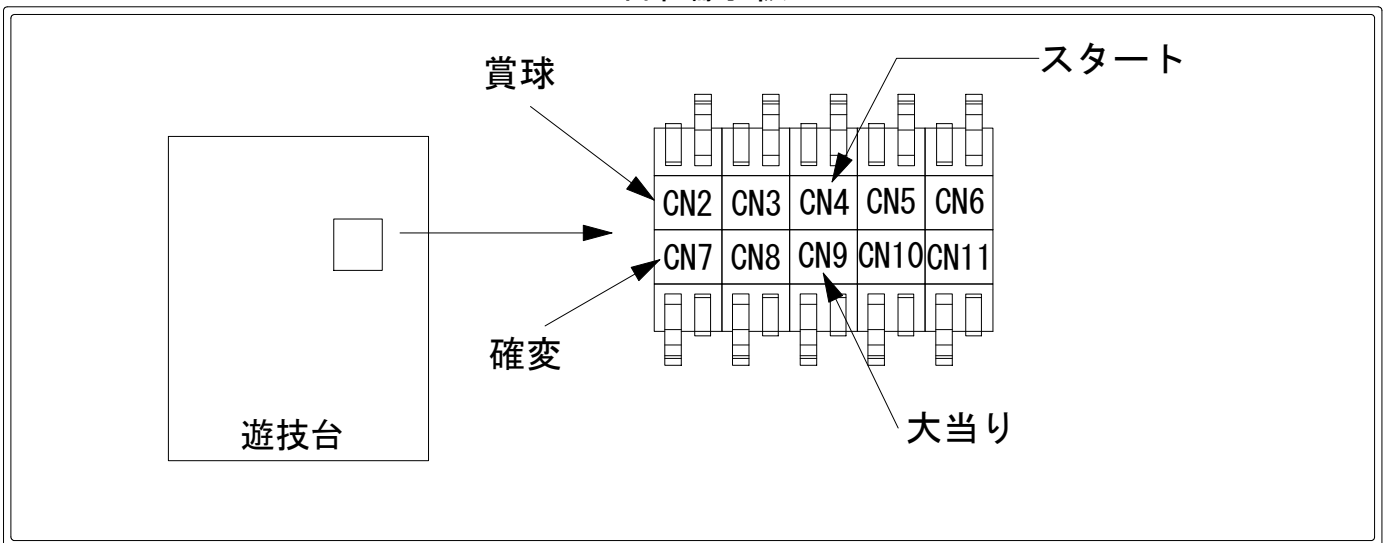

出力情報

端子番号	出力情報	内容	時短	※1	※2	
CN2	賞球	賞球10個毎に1パルス出力				→賞球線に接続
CN3	扉・枠開放	枠又は前扉が開いているときに出力				
CN4	図柄確定回数	特図が確定毎に1パルス出力				→スタートに接続
CN5	始動口1	ヘソと電チューに入る毎に1パルス出力				
CN6	始動口2	電チューに入る毎に1パルス出力				
CN7	大当り1	大当り中か時短中に出力	○	○	○	→確変に接続
CN8	大当り2	10R大当り中に出力 5R大当りは出力しません		○		
CN9	大当り3	大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
CN10	大当り4	時短中に出力	○			
CN11	セキュリティ	RAMクリア時、磁気異常、電波異常、カウント異常検出時に1パルス出力				

※1→10R大当り

※2→5R大当り