



# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2012年6月22日 43

メーカー名	ビスティ	
機種名	CR戦国BASARA 3	関ヶ原の戦い
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

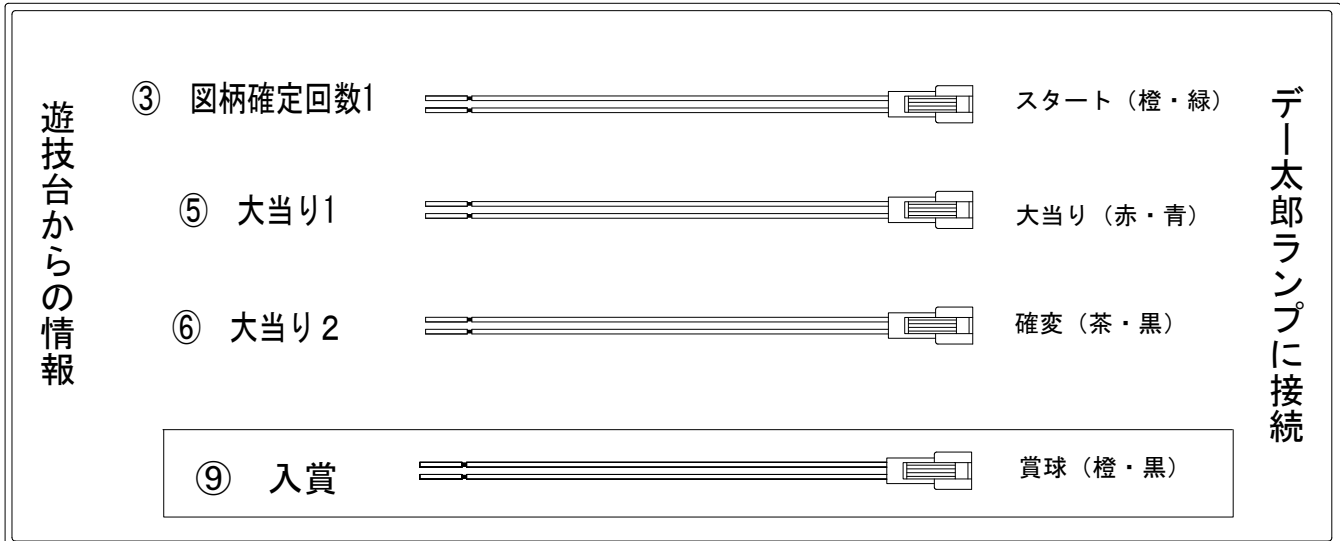

## 外部端子板

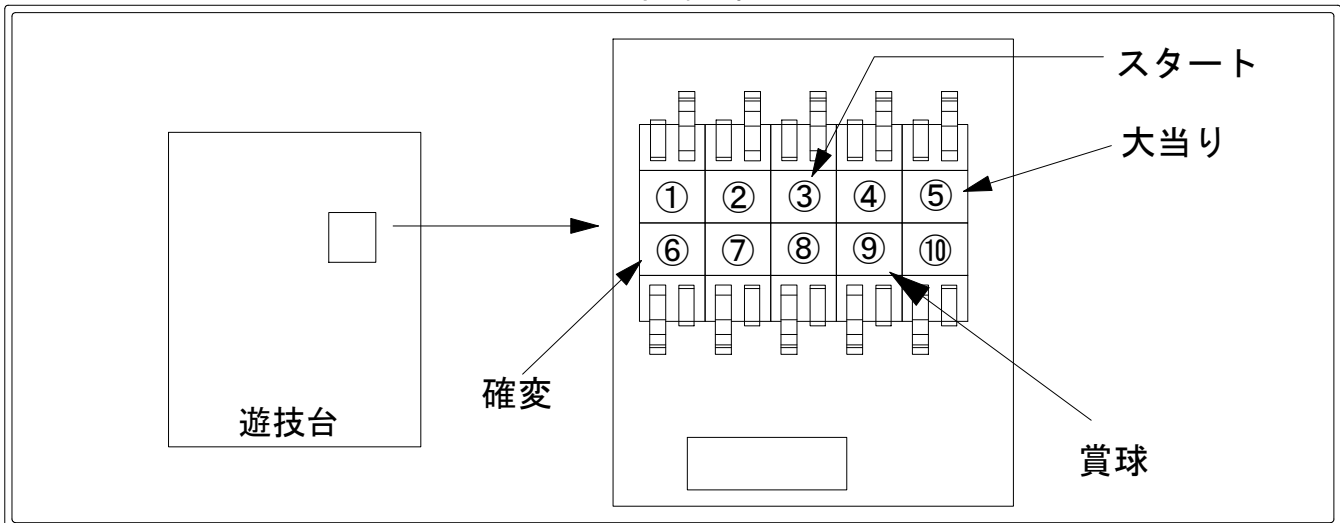

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2
①	白	賞球	賞球10個毎に出力			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力			
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1および特別図柄2の停止毎に出力			
④	黄	始動口1	始動口1及び始動口2入賞毎に出力			
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力		○	○
⑥	桃	大当り2	大当り中、および高ベース中に出力	○	○	○
⑦	青	大当り3	出玉有り大当り中に出力		○	
⑧	赤	時短	高ベース中に出力	○		
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力			
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時に出力			

※1 → 出玉有り大当り

※2 → 出玉無し大当り

→ スタートに接続

→ 大当りに接続

→ 確変に接続

→ 賞球線に接続