



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年11月15日 50-3

メーカー名	ビスティ		
機種名	CRエヴァンゲリオン10	Y R	ちょいパチ39
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

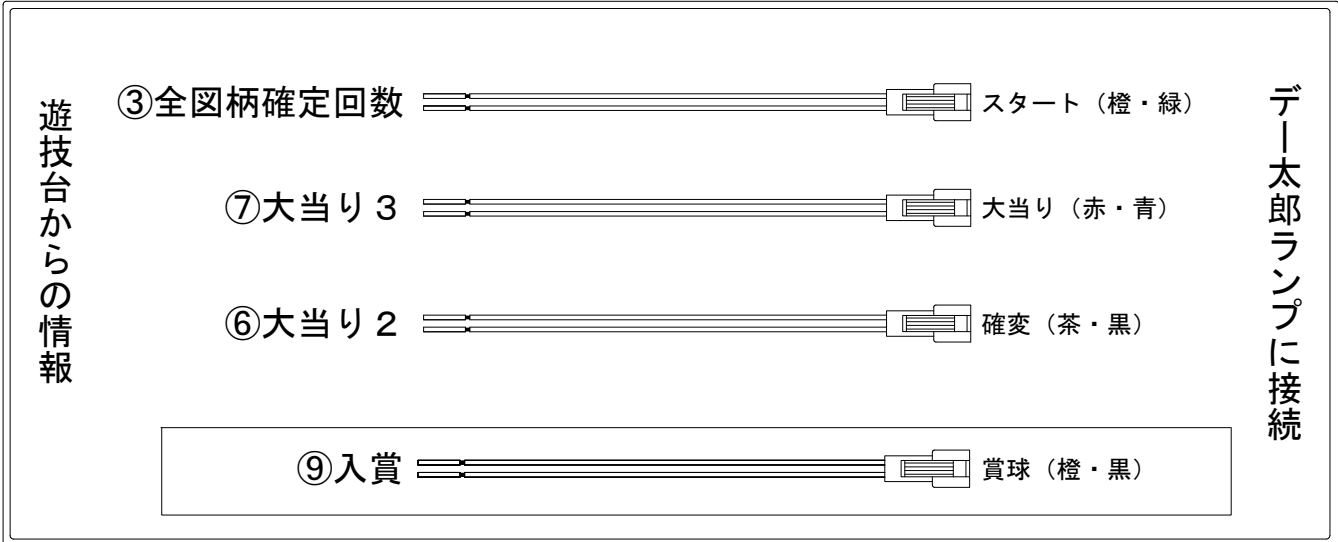

## 外部端子板

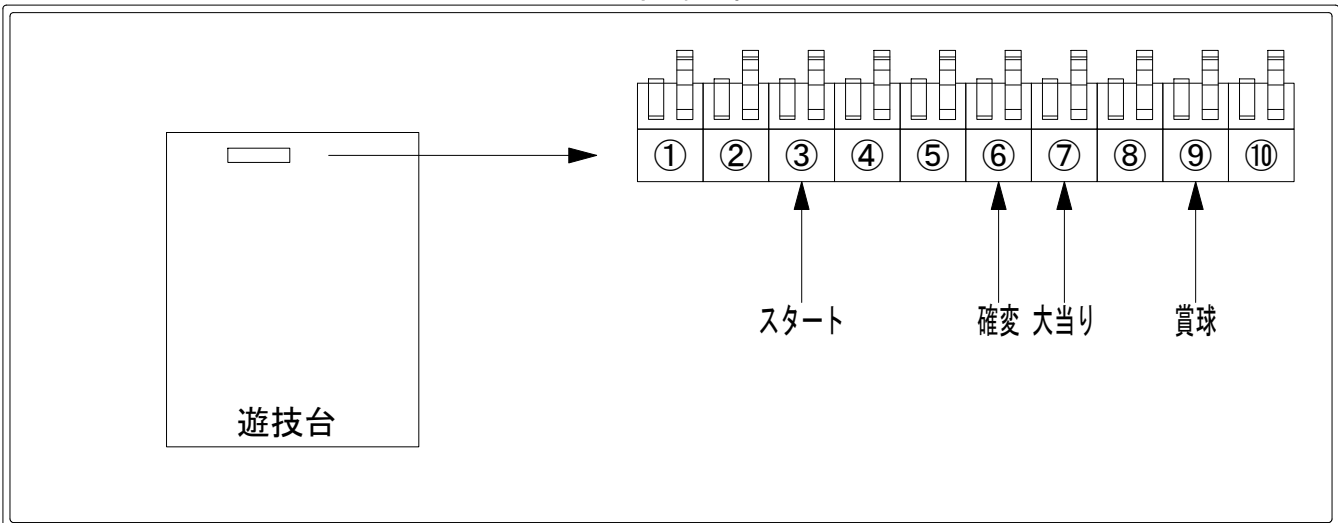

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2	小当
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON				
④	黄	全始動口	始動口1始動口2への入賞毎にON				
⑤	黒	大当り1	大当り中および小当り中ON		○	○	○
⑥	桃	大当り2	大当り中および高ベース中ON	○	○	○	
⑦	青	大当り3	大当り中ON		○	○	
⑧	赤	大当り4	大当り終了後高ベースとなる大当り中ON			○	
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON				

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※1：出玉あり

※2：出玉なし