



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年4月30日 44

メーカー名	ビステイ	
機種名	CR蒼天航路	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

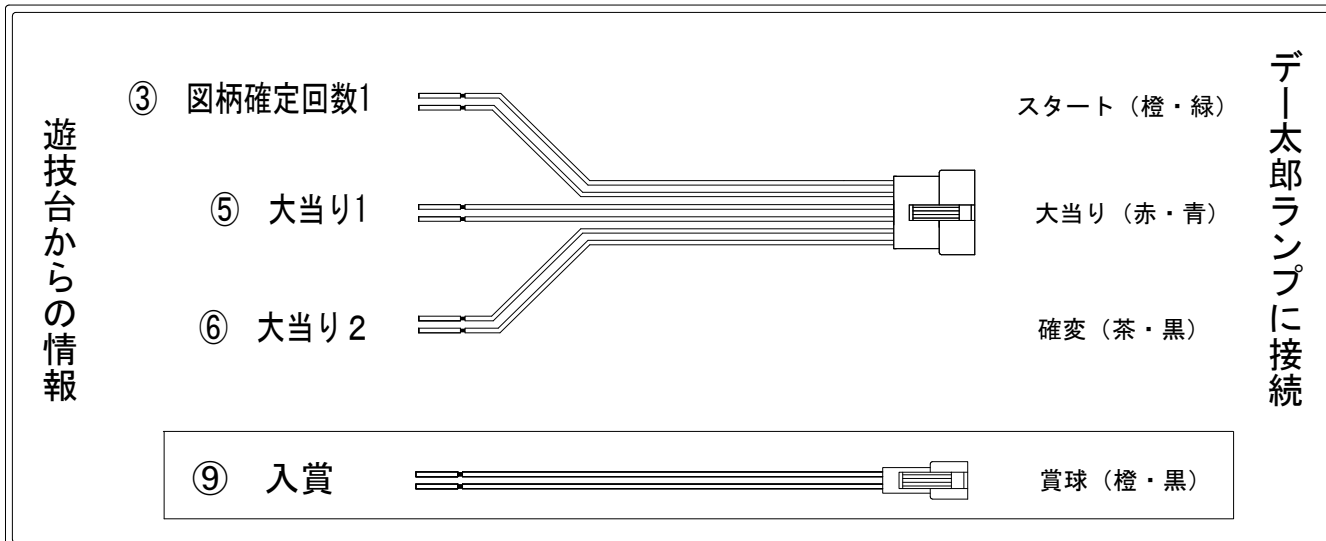

## 外部端子板

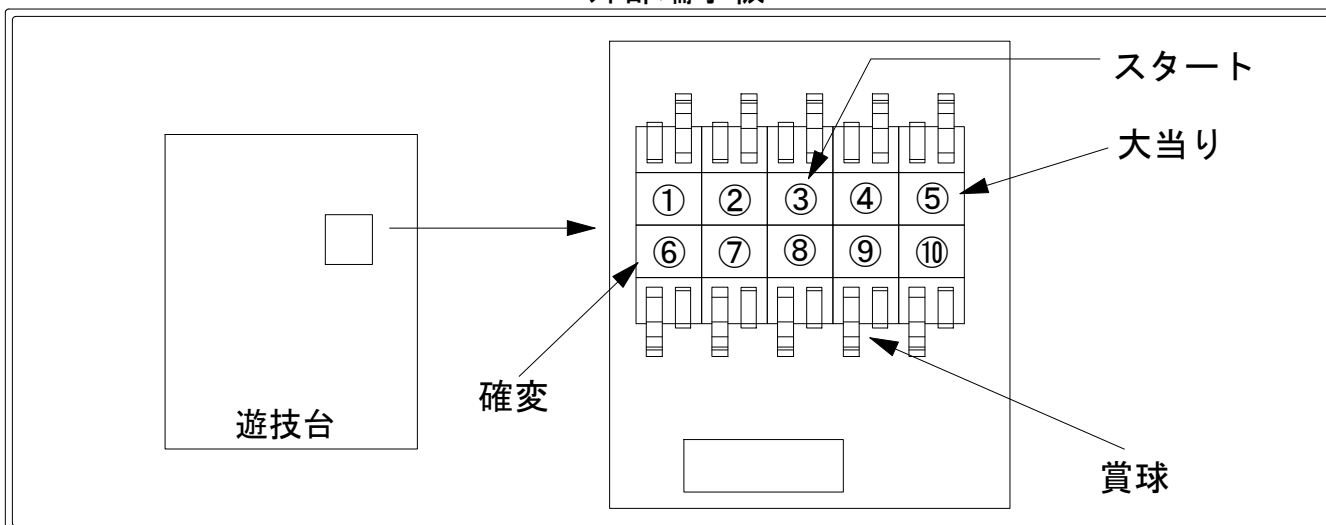

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2		
①	白	賞球	賞球10個毎に出力					
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力					
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1および特別図柄2の停止毎に出力					→スタートに接続
④	黄	始動口1	始動口1及び始動口2入賞毎に出力					
⑤	黒	大当り1	大当たり中、および小当たり中に出力		○	○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当たり中、および高ベース中に出力	○	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当たり中に出力		○			
⑧	赤	大当り4	高ベース中に出力	○				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力					→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時に出力					

※1→大当り ※2→小当り