



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年09月25日 56

メーカー名	ビスティ		
機種名	CRコートギア反逆のルーシ〜お気楽バージョン〜	YR	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

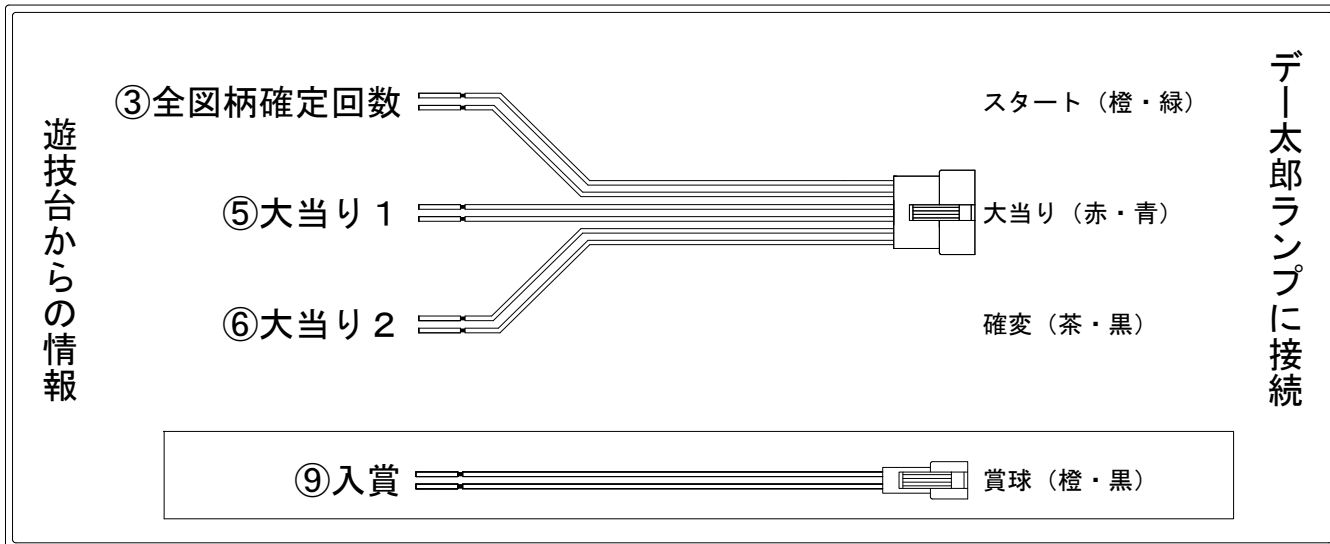

## 外部端子板

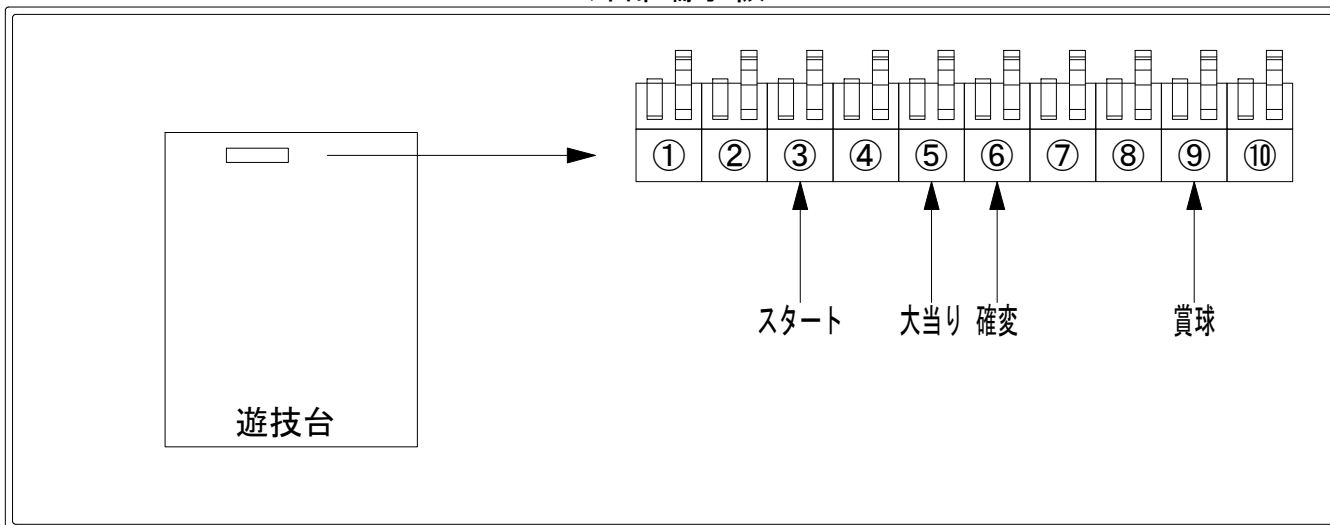

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当				
①	白	賞球	賞球10個毎にON						
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON						
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON						→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎にON						
⑤	黒	大当り 1	大当り中ON		○				→大当りに接続
⑥	桃	大当り 2	大当り中および高ベース中ON	○	○				→確変に接続
⑦	青	大当り 3	高ベース中ON	○					
⑧	赤	大当り 4	大当り中ON		○				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON						→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON						