



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年1月28日 109

メーカー名	大一商会	
機種名	P A 怪盗おそ松さん	HC-R
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

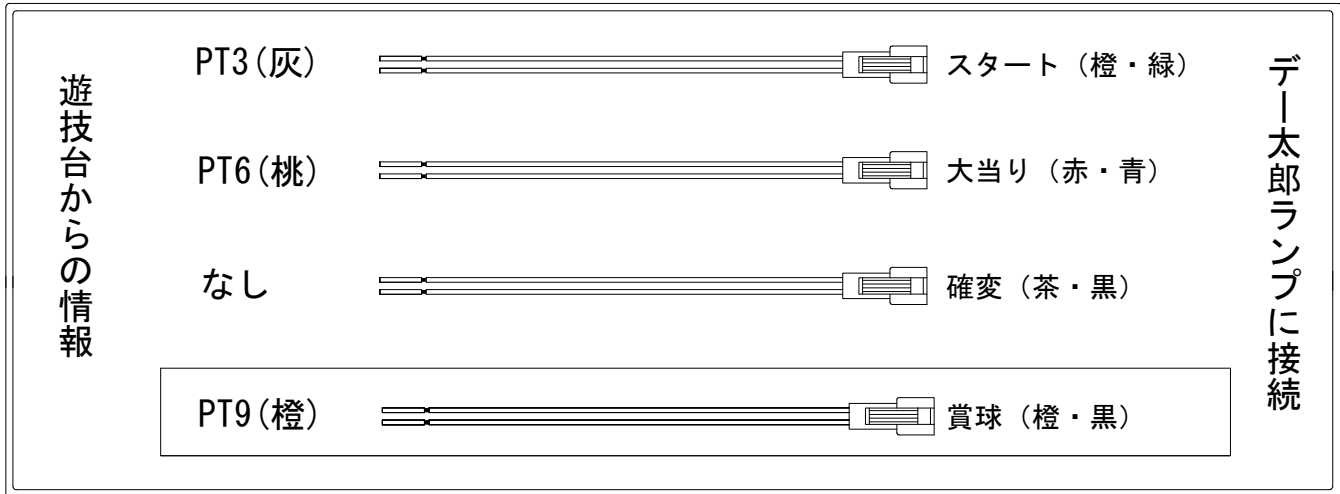

## 外部端子板

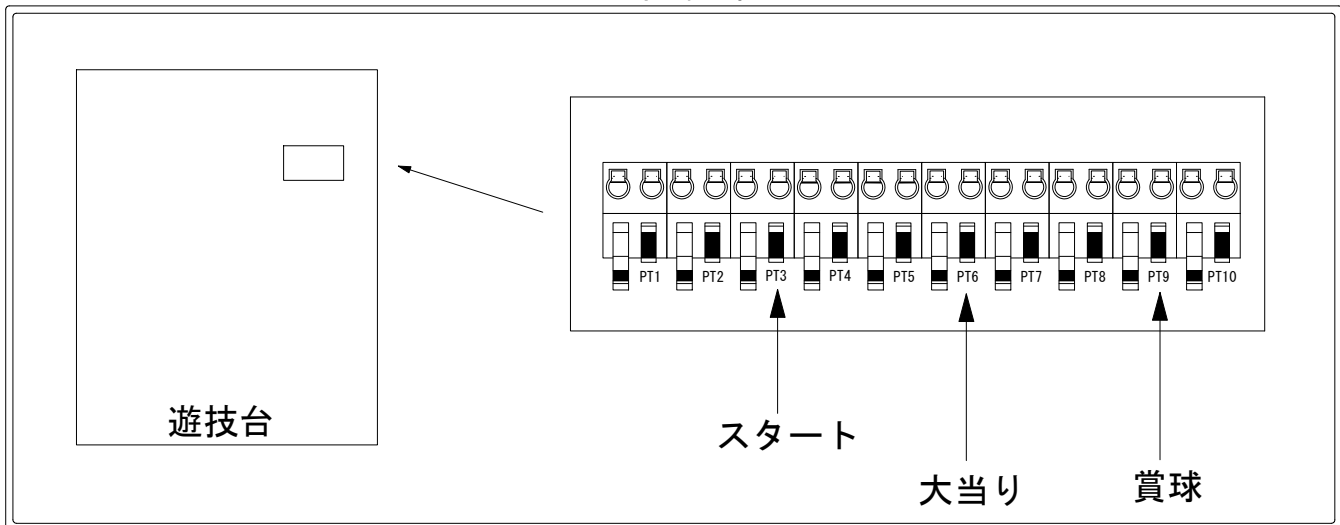

## 出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力		
PT2	(緑)	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力		
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力		
PT4	(黄)	始動口	中始動口入賞時に出力		
PT5	(黒)	上大入賞口開放	条件装置未作動時、上大入賞口が開放する時に開放時間の間出力		
PT6	(桃)	大当り	役物連続作動ゲート有効から役物連続作動装置作動終了まで出力 または特定領域通過後から役物連続作動装置作動終了まで出力		○
PT7	(青)	上大入賞口入賞	小当り中の上大入賞口に入賞した時出力		
PT8	(赤)	大当り(V)	特定領域通過後から役物連続作動装置作動終了まで出力		
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力		
PT10	(水)	セキュリティ	RWMクリア、異常時に出力		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続