



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年05月26日 54-1

メーカー名	大一商会	
機種名	CRトムとジェリー NT / CRAトムとジェリー NS	
ワンタッチ台接続ハーネス	G	DSH-H005
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

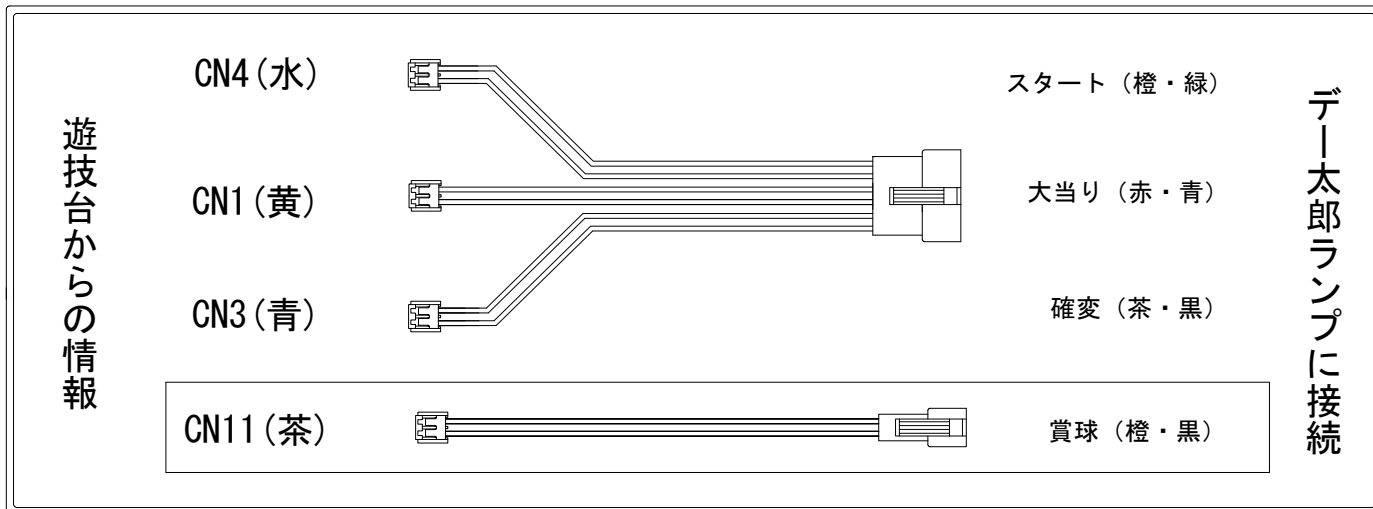

外部端子板

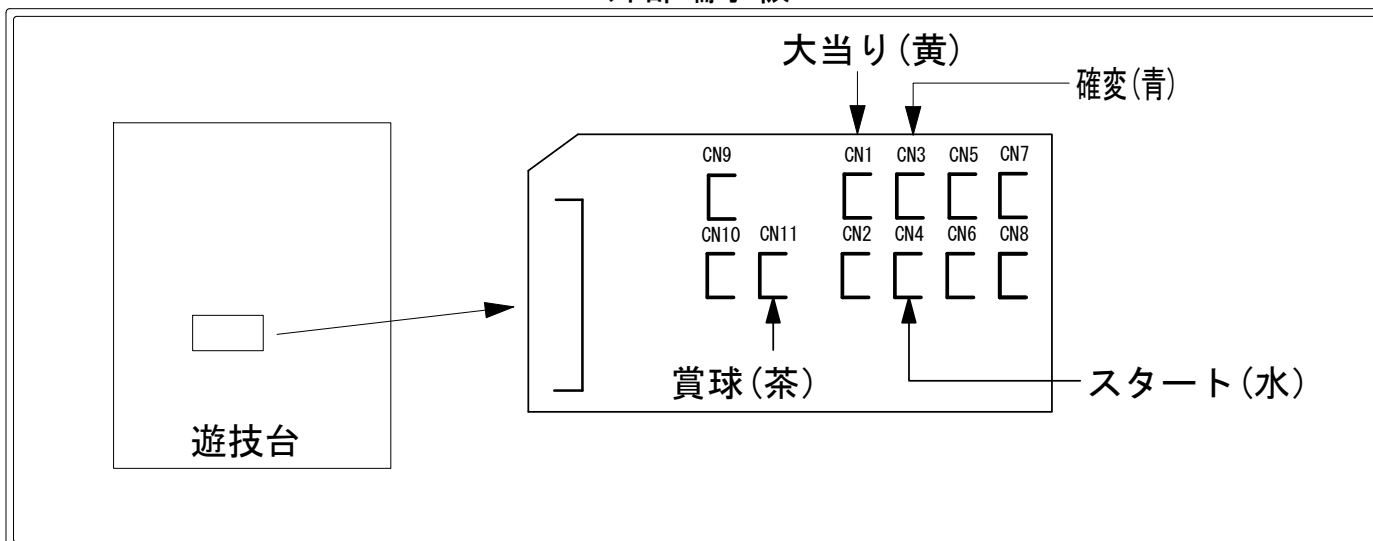

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当	※1	※2
CN1	(黄)	大当り1	全ての大当り中に出力		○	○	○
CN2	(赤)	大当り2	16R大当り中、12R大当り中、及び時短作動となる2R大当り中に出力		○	○	
CN3	(青)	時短中	時短中、16R大当り中、12R大当り中、及び時短作動となる2R大当り中に出力	○	○	○	
CN4	(水)	図柄確定	特別図柄停止時に出力				
CN5	(緑)	始動口2	電チュー入賞時に出力				
CN6	(桃)	始動口1	全ての始動口入賞時に出力				
CN7	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力				
CN8	(トマト)	セキュリティ	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力				
CN9	(灰)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
CN10	(レモン)	内枠開放	内枠開放中に出力				
CN11	(茶)	賞球	賞球10個毎に出力				

→大当りに接続

→確変に接続

→スタートに接続

→賞球線に接続

※1→時短作動になる大当り ※2→時短作動にならない2R大当り ※3 CRA機は、高確率中の出力となります

※ 時短作動にならない2R大当りを大当り回数に含まない場合はCN2(赤)に接続してください。