



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年12月22日 44

メーカー名	藤商事		
機種名	CR新暴れん坊将軍	吉宗危機一髪	FPG FPH
入力変換ハーネスセット	A		DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

## ハーネス結線図

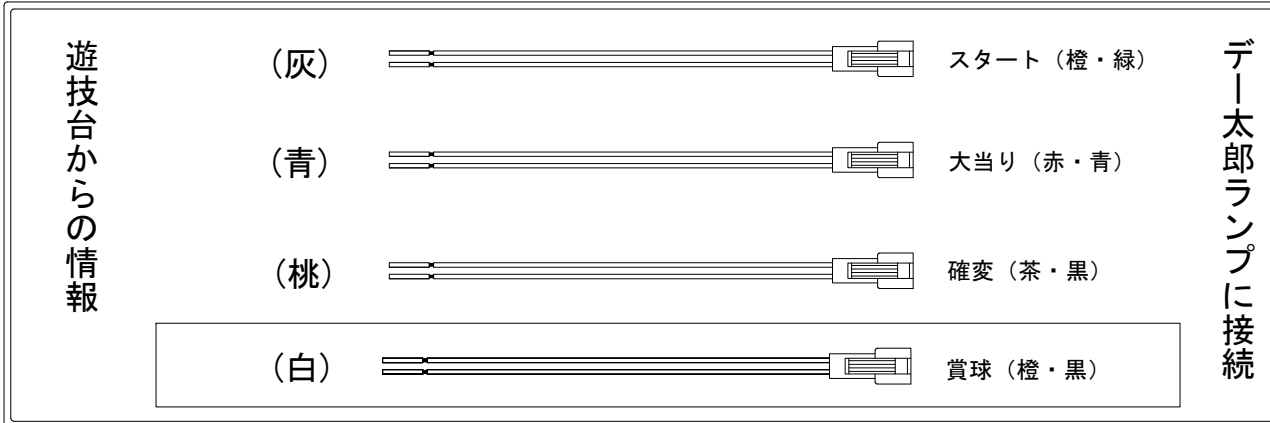

## 外部端子板

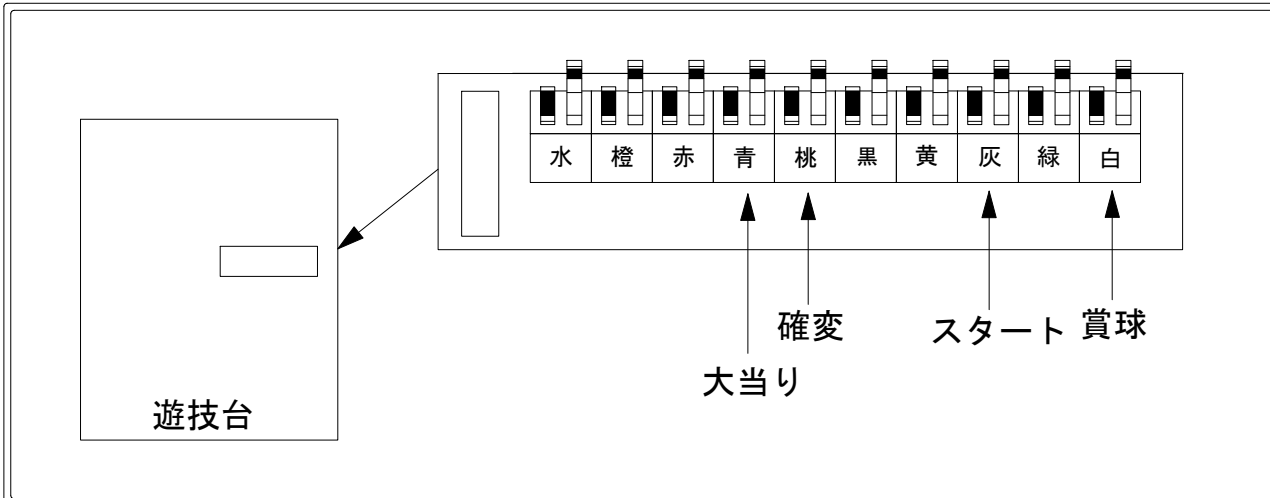

## 出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	大当	2R	
(白)	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
(緑)	扉・枠開放	ガラス枠及び内枠開放中に出力				
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート出力				→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口				
情報端子3 (黒)	変動短縮	変動短縮中に出力	○			
情報端子4 (桃)	大当り及び変動短縮	全ての大当り及び時短中を出力	○	○	○	→確変に接続
情報端子5 (青)	大当り	全ての大当り出力		○	○	→大当りに接続
情報端子6 (赤)	特別図柄確定回数1	特別図柄1の確定時に出力				
情報端子7 (橙)	2R除く大当り	2R大当りを除く大当り中に出力			○	
情報端子8 (水)	セキュリティ	不正出力				

※2R大当りを大当り回数に含まない場合は情報端子7(橙)に接続して下さい。