



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年07月05日 101

メーカー名	藤商事	
機種名	CRクルクルセブン	FRW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

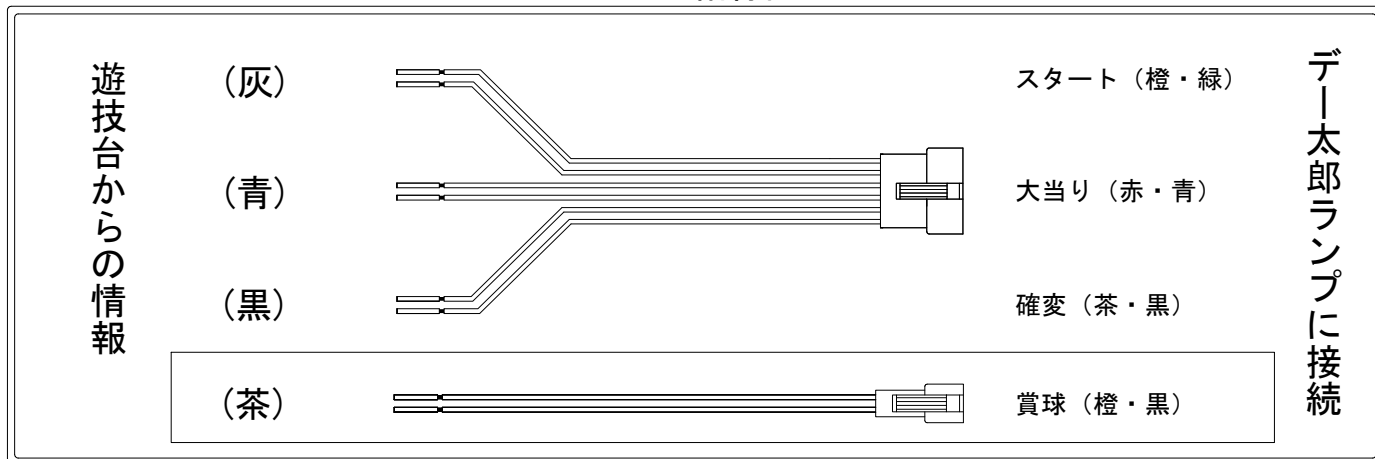

外部端子板

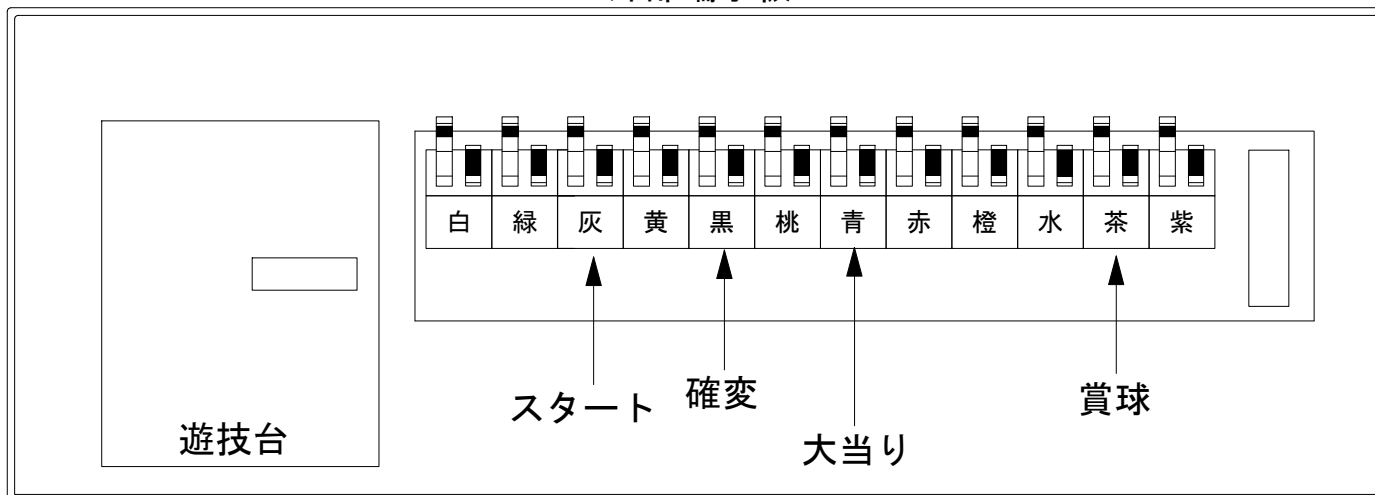

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	電サポ	大当				
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合記憶から10減算し出力						
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力						→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力						
情報端子3	(黒)	大当り及び変動短縮	大当り中及び電チューサポート状態中を出力	○	○				→確変に接続
情報端子4	(桃)	変動短縮	電チューサポート状態中を出力	○					
情報端子5	(青)	大当り	大当り中を出力		○				→大当りに接続
情報端子6	(赤)	大当り及び確率変動	大当り中及び確率変動状態中を出力	○	○				
情報端子7	(橙)	センタークルーン	センタークルーン通過個数を出力						
情報端子8	(水)	特別図柄1始動口	ヘソ入賞数を出力						
情報端子9	(茶)	メイン賞球	入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力						→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						