



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年09月25日 107

メーカー名	藤商事	
機種名	PA FAIRY TAIL	FPM
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

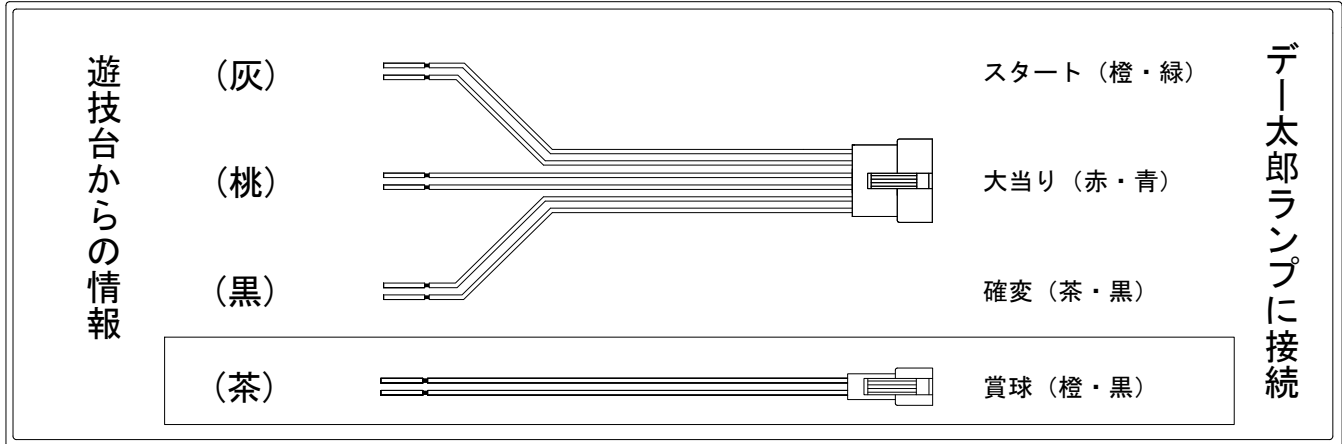

## 外部端子板

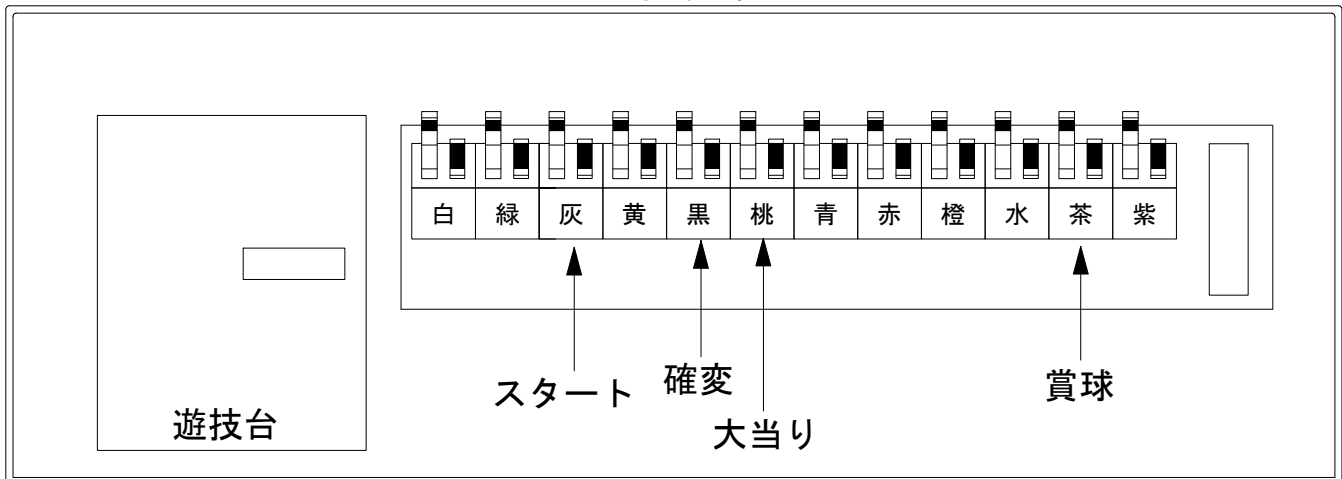

## 出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	電サポ	大当		
情報端子1	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力				
情報端子2	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子3	(灰)	特別図柄 確定回数	スタート回数を出力				→スタートに接続
情報端子4	(黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力				
情報端子5	(黒)	大当り及び 特殊遊技状態	大当り中及び特殊遊技状態中を出力	○	○		→確変に接続
情報端子6	(桃)	大当り	大当り中を出力		○		→大当りに接続
情報端子7	(青)	特別図柄1 始動口	特別図柄1始動口スイッチが遊技球の通過を出力				
情報端子8	(赤)	特別図柄2 始動口	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を出力				
情報端子9	(橙)	特別図柄1 確定回数	特別図柄1のスタート回数を出力				
情報端子10	(水)	右下入賞口	右下入賞口スイッチが遊技球の通過を出力				
情報端子11	(茶)	メイン賞球	入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力				→賞球線に接続
情報端子12	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力				