



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年1月28日 119

メーカー名	藤商事	
機種名	P 地獄少女 四	JG
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

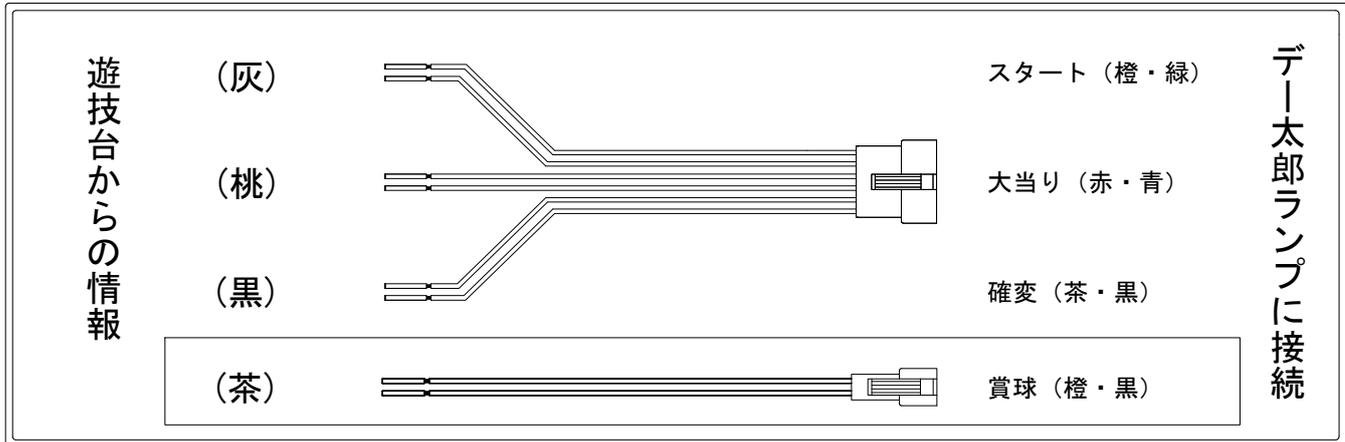

外部端子板

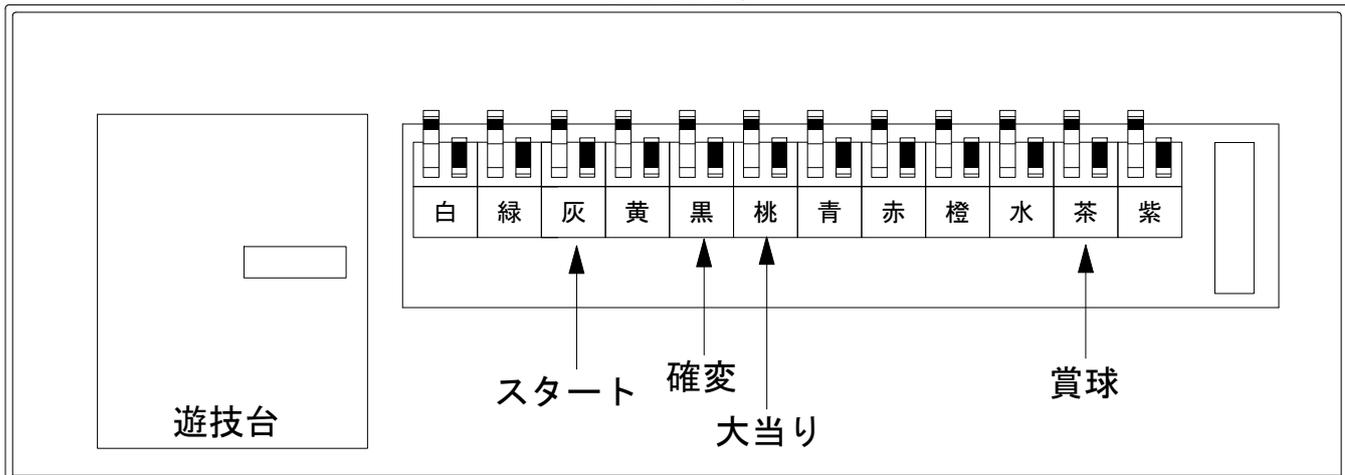

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	電サポ	大当	小当		
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1 (灰)	強制停止を除外特別図柄確定回数	強制停止を除外、特別図柄1及び特別図柄2の変動停止で出力					→スタートに接続
情報端子2 (黄)	特別図柄1左始動口	ヘソの入賞数を出力					
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	特殊遊技状態中に出力	○	○			→確変に接続
情報端子4 (桃)	大当り	役物連続作動装置作動中に出力		○			→大当りに接続
情報端子5 (青)	確率変動	高確率状態中に出力	○				
情報端子6 (赤)	特別図柄2始動口	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出してから出力					
情報端子7 (橙)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検出してから出力					
情報端子8 (水)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から出力					
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力					→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					