



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年09月14日 124-2

メーカー名	藤商事		
機種名	P FAIRY TAIL 2		JQD JHD JWA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

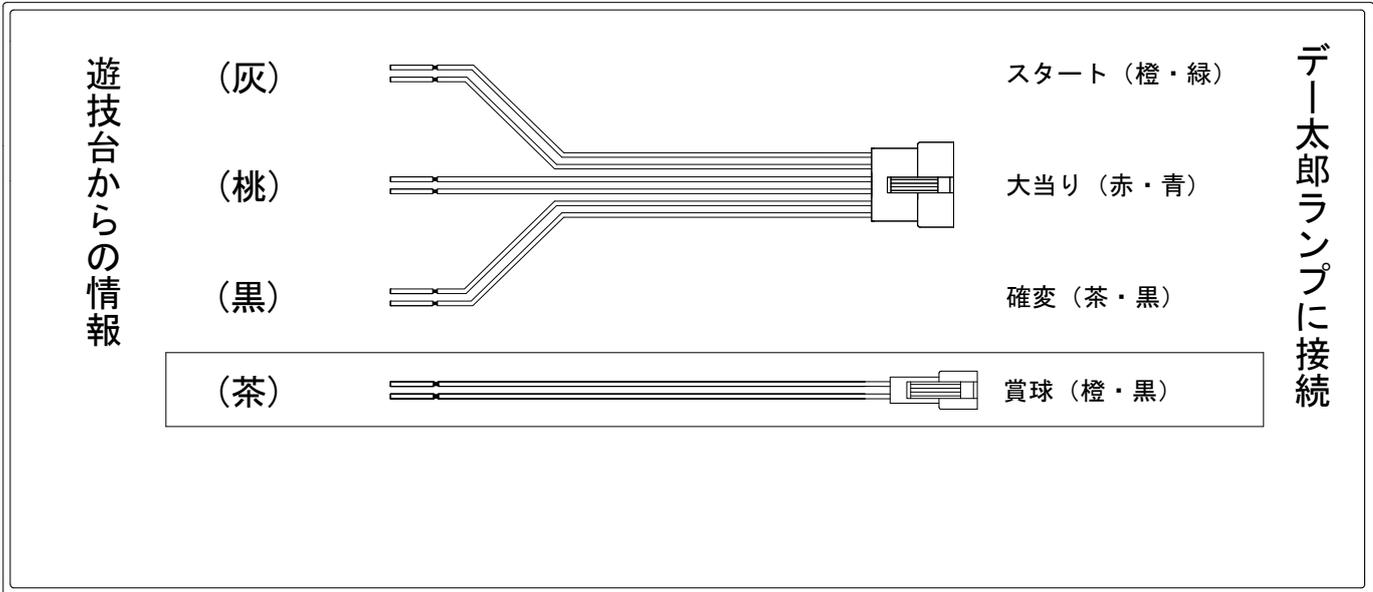

外部端子板

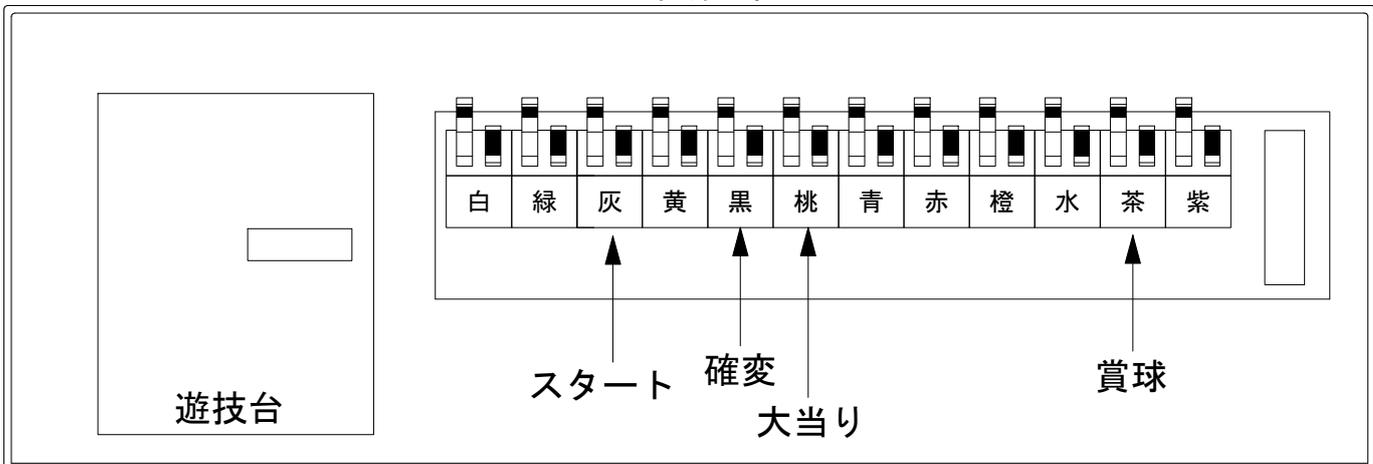

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知して出力						
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	大当たり中及び特別図柄変動時間短縮機能作動中(遊技状態では時短)及び特図2変動中、特図2確定中、特図2小当たり中、特図2保留1以上時に出力	○	○				→確変に接続 →大当りに接続
情報端子4 (桃)	大当たり及び規定回数到達	条件装置作動中及び特図規定回転数到達による時短作動から100ms出力		○				
情報端子5 (青)	特定大当り	時短中の小当たりで有効となる特定領域の通過を検出してから100ms出力						
情報端子6 (赤)	普通電動役物	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検知して出力						
情報端子7 (橙)	右入賞口	右入賞口スイッチが遊技球の通過を検知して出力						
情報端子8 (水)	役物連続作動装置	役物連続作動装置作動中に出力						
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						