



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年01月18日 133

メーカー名	藤商事	
機種名	Pとある科学の超電磁砲	FSB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

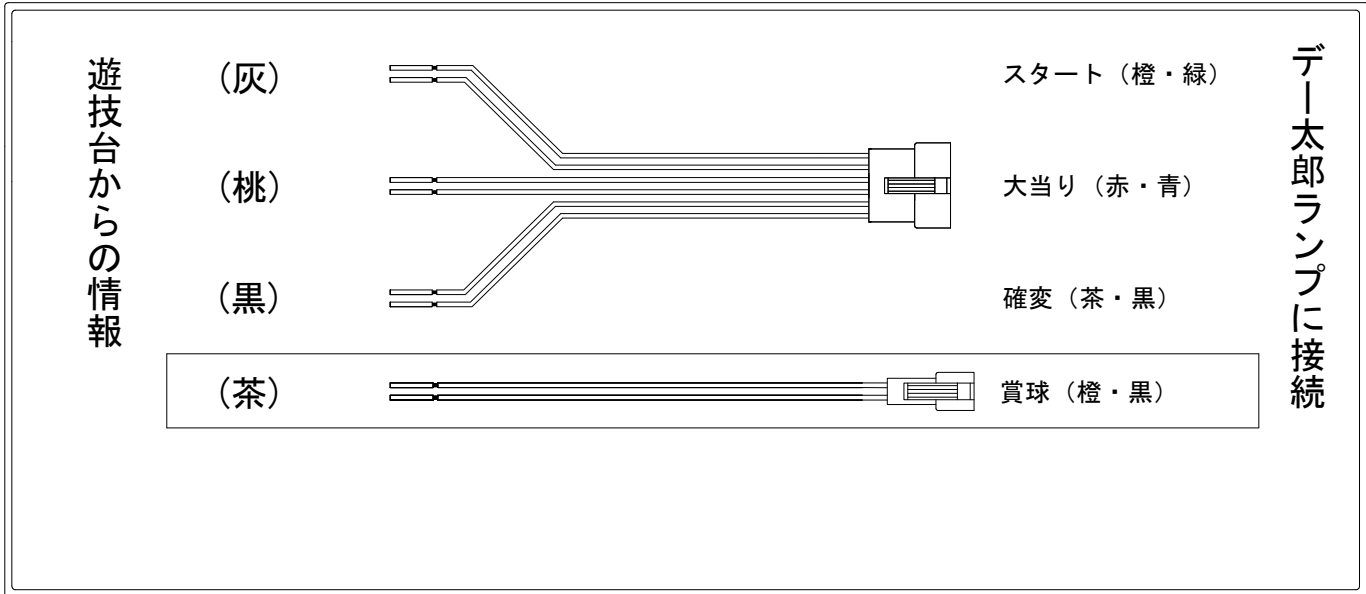

## 外部端子板

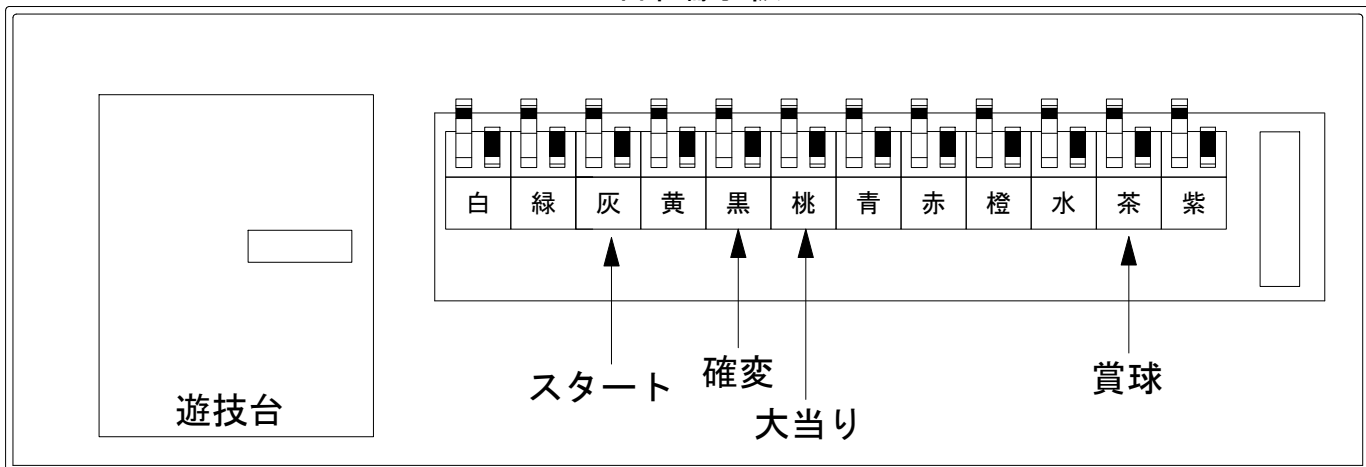

## 出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	有効図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止、時短中に変動開始した普通図柄の変動停止から100ms出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知してから100ms間出力						
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	条件装置作動中、普通電動役物作動中(ロング開放時)、特図2変動中、特図2確定中、特図2小当り中、特図2保留1以上時、時短中に出力	○	○				→確変に接続 →大当りに接続
情報端子4 (桃)	大当り1	条件装置作動中、普通電動役物作動中(ロング開放時)、特図2変動中、特図2確定中、特図2小当り中、特図2保留1以上時に出力		○				
情報端子5 (青)	大当り2	役物連続作動装置作動中に出力						
情報端子6 (赤)	普通図柄作動入賞口	普通図柄作動入賞口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms出力						
情報端子7 (橙)	普通電動役物	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms出力						
情報端子8 (水)	右下入賞口	右下入賞口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms出力						
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						