



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年04月22日 136

メーカー名	藤商事	
機種名	P A 真・暴れん坊将軍99ver.	FWZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

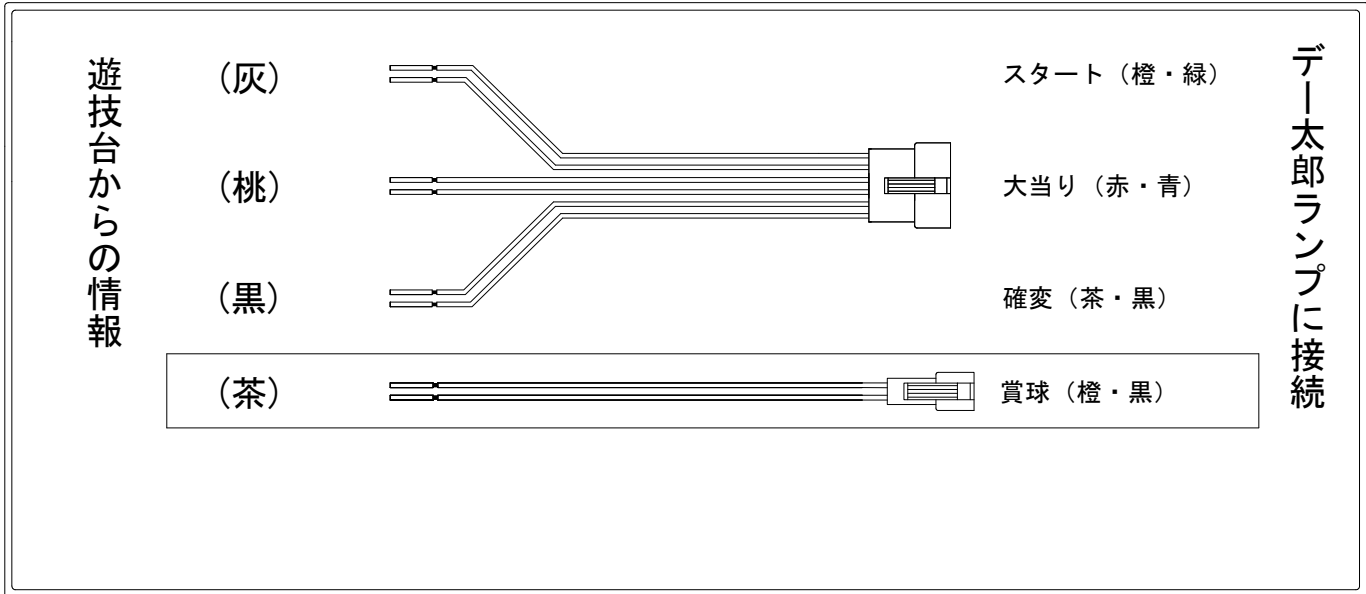

外部端子板

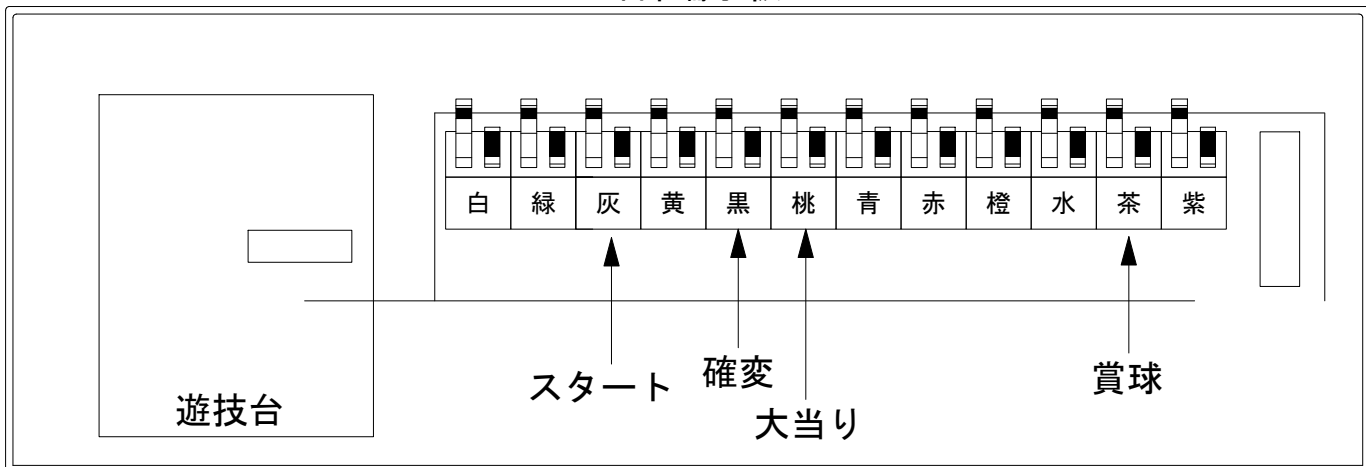

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当			
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms出力					→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知してから100ms出力					
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	役物連続作動装置作動中、開放延長中、特図2変動中、特図2変動確定中、特図2小当り作動中、普電ロング開放中	○	○			→確変に接続 →大当りに接続
情報端子4 (桃)	大当り	役物連続作動装置作動中に出力		○			
情報端子5 (青)	状態A	役物連続作動装置作動中、特殊遊技状態中に出力					
情報端子6 (赤)	有効図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms間及び開放延長中の普通図柄の変動停止から100ms間出力					
情報端子7 (橙)	状態B	役物連続作動装置作動中、特殊遊技状態中に出力					
情報端子8 (水)	役物連続作動装置	役物連続作動装置作動中に出力					
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力					→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					